

QUICK INSTALLATION GUIDE

BTS E5-E20-DS5



01 BASIC SAFETY INFORMATION

Please familiarize yourself with the safety tips and symbols first.
Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. is not responsible for any personal injury or property damage caused by improper use.

1.1 SAFETY SIGNAL SYMBOL

	DANGER - High voltage of battery may be harmful to health - Only certified engineers can operate the product; ineligible persons should not use this product. Keep this product out of the reach of children. - Do not install batteries on flammable materials. - Do not install batteries in places where flammable or explosive materials are stored.
	WARNING To ensure that the battery is used in the equipment system authorized by SOFARSOLAR and that the battery is damaged or other losses caused by illegal use or unauthorized use of the equipment by SOFARSOLAR. SOFARSOLAR has the right not to provide the warranty or assume joint liability.
	CAUTION - Caution of burn injuries due to the hot enclosure. - Only touch the screen and press the key of the product while it is working. - The enclosures and fins are very hot when battery modules are operated, so do not install battery systems where you may inadvertently come into contact with them.
	ATTENTION Batteries should be grounded in accordance to the requirements of the local electrical grid company.Consider the weight of the battery module when transporting and moving it. Select a suitable mounting position and surface. At least two persons are required to install battery modules.


1.2 PRODUCT LABEL MARK

	This symbol indicates a hazardous situation that can result in injuries if not avoided.
	The battery module can get hot during operation. Avoid contact during operation.


	There is a high voltage when the battery is powered on. After the battery is powered off, the internal capacitor is still charged, the operator should wait for 5 minutes to ensure the capacitor is completely discharged.		Do not dispose of the equipment with household garbage at its end of life. Dispose of it according to local laws and regulations or send it to the manufacturer.
	CE Marking		Grounding point.
	Read through the user manual before any operations.		Recycle regeneration mark.
	RCM Marking		The battery must be collected and recycled separately from other wastes.

02 INSTALLATION OF ENERGY STORAGE DEVICES


2.1 INSTALLATION REQUIREMENTS

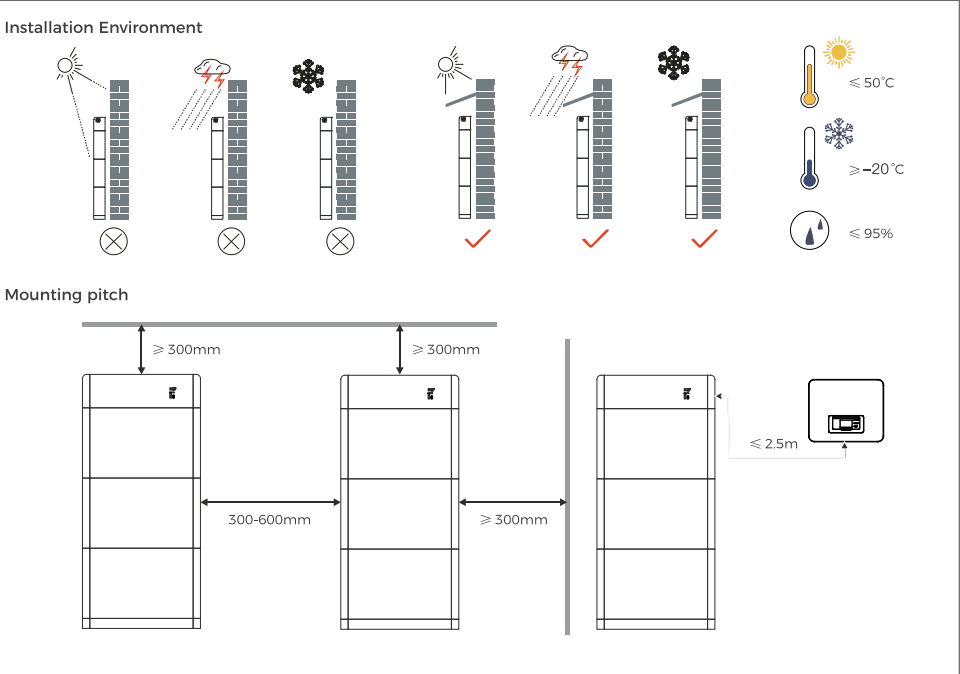


2.2 MOUNTING HOLE POSITION AND DIMENSION

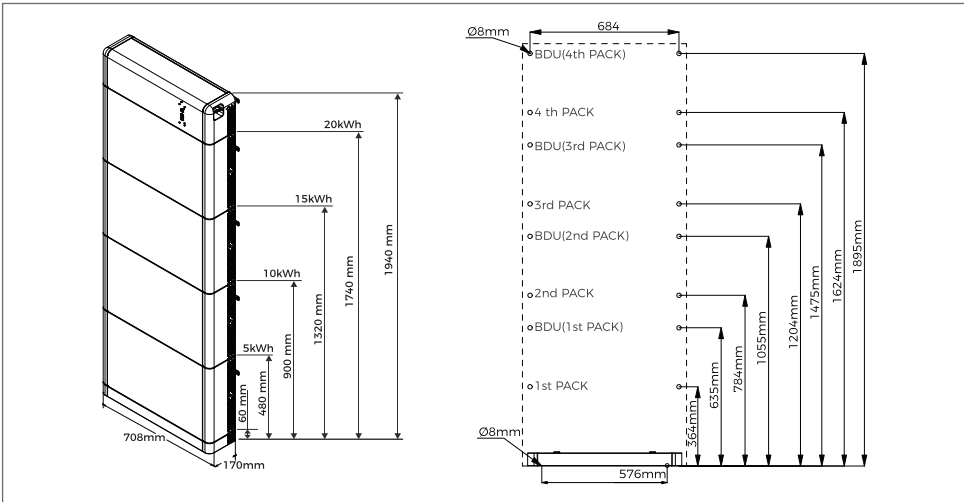


2.3 FLOOR MOUNTED INSTALLATION

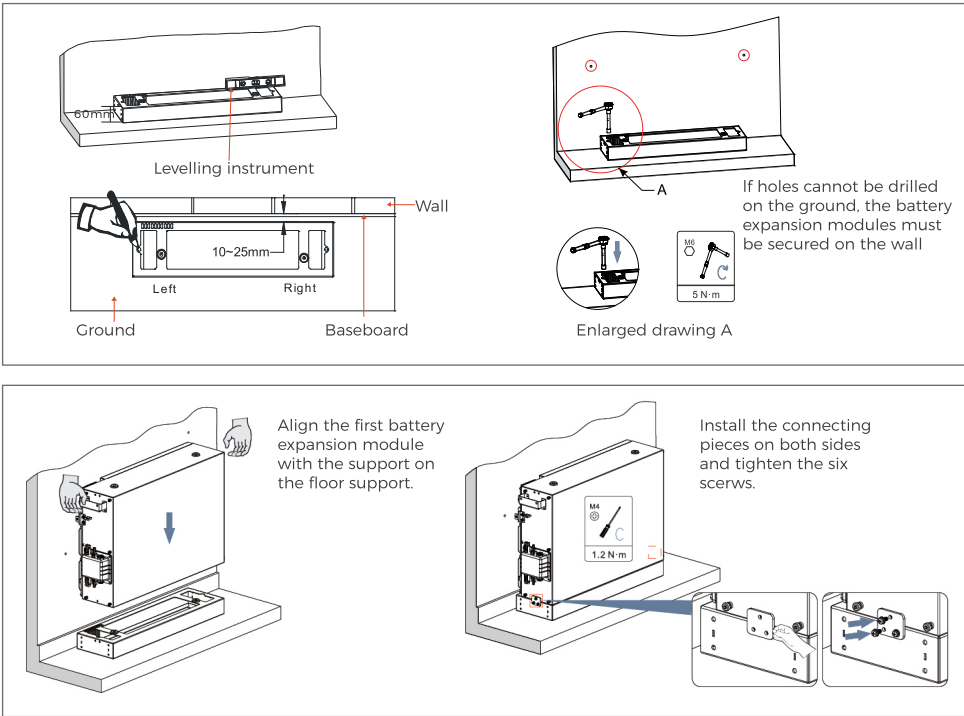


2.4 WALL MOUNTED INSTALLATION(OPTIONAL)

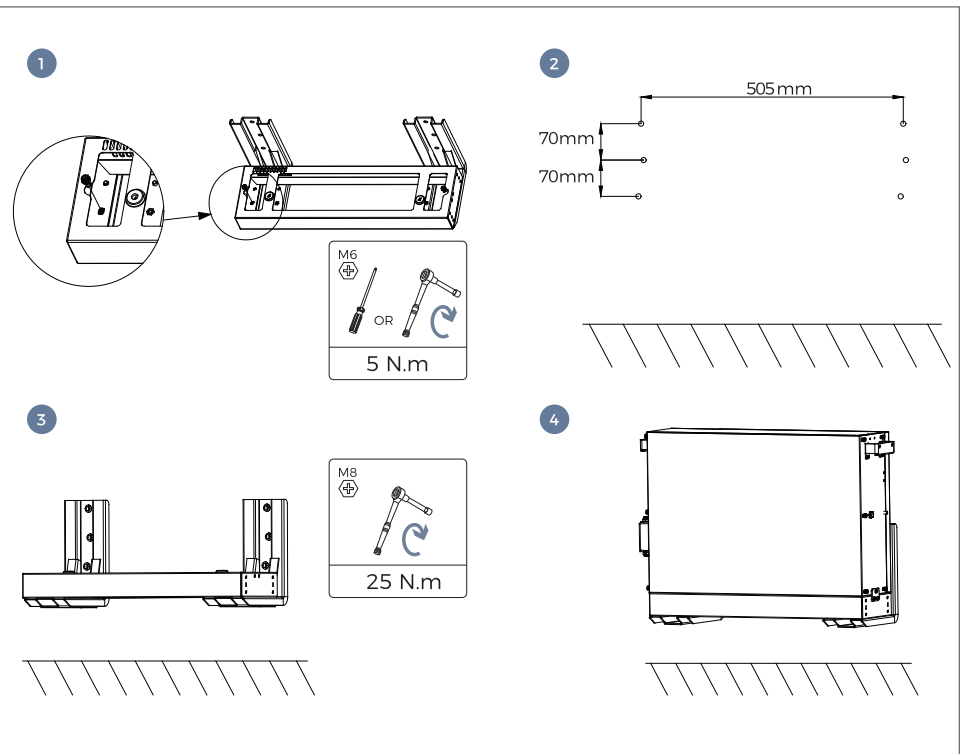

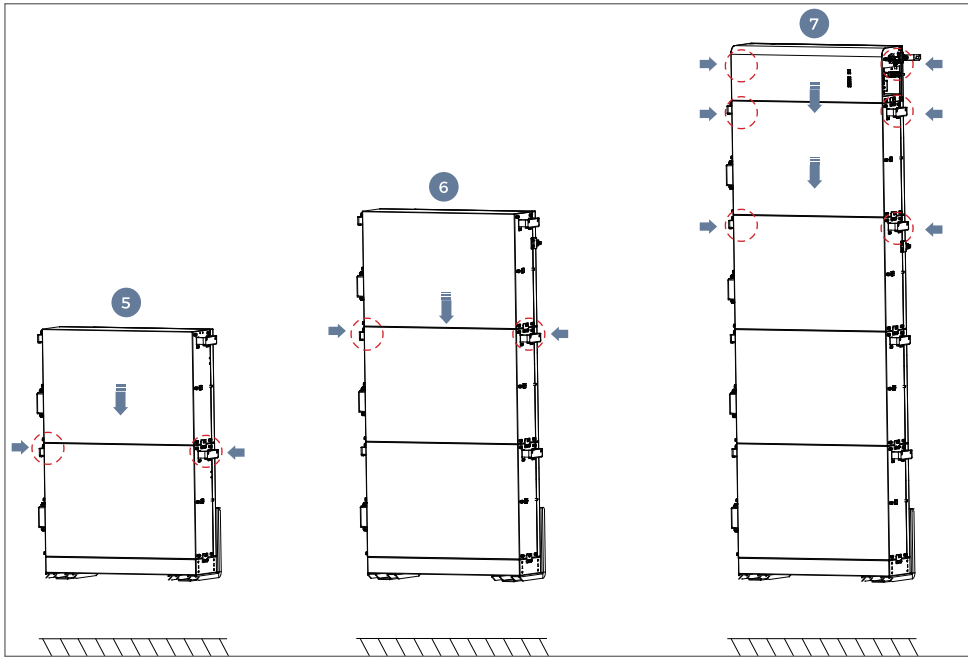


03 ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN BATTERIES


3.1 INSTALLATION OF GROUND WIRES

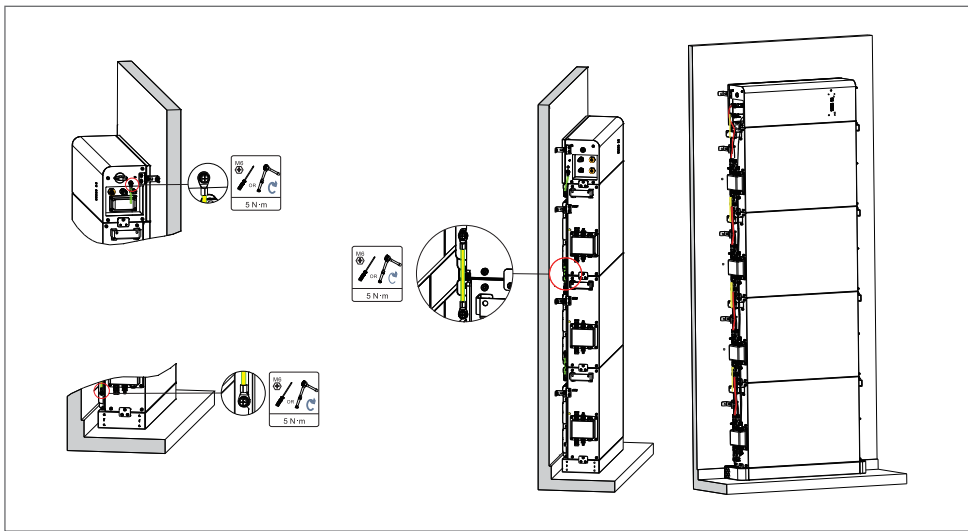


3.2 POWER CONNECTION

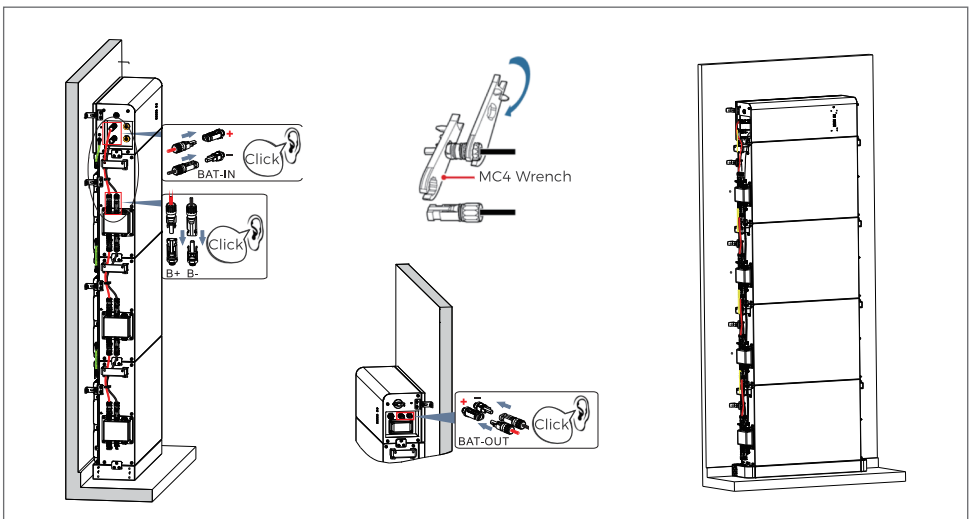


3.3 COMMUNICATION CONNECTION

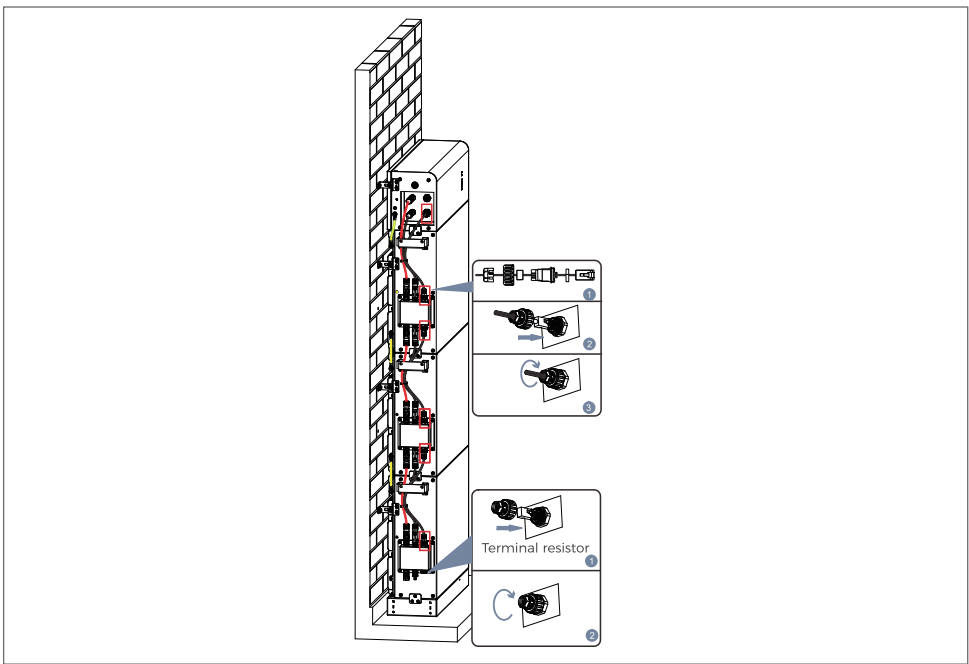



04 ELECTRICAL CONNECTION BETWEEN BATTERY AND INVERTER

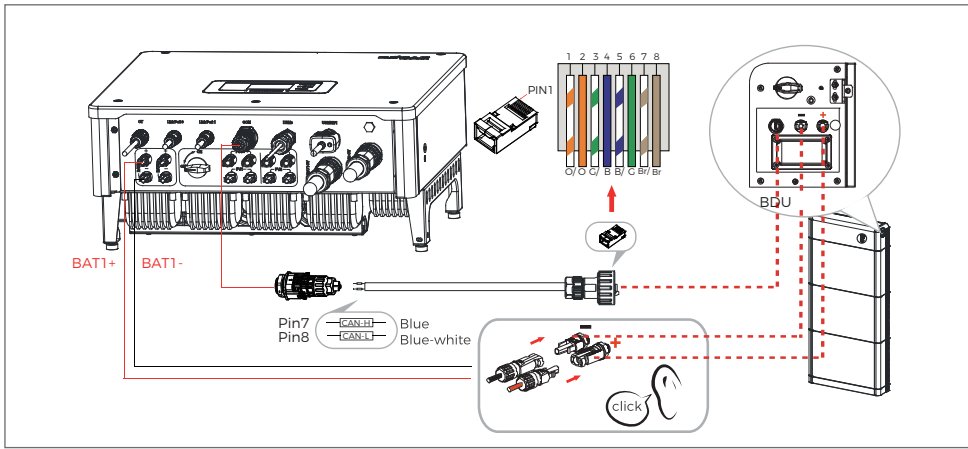

05 INSTALLATION OF DECORATIVE COVER

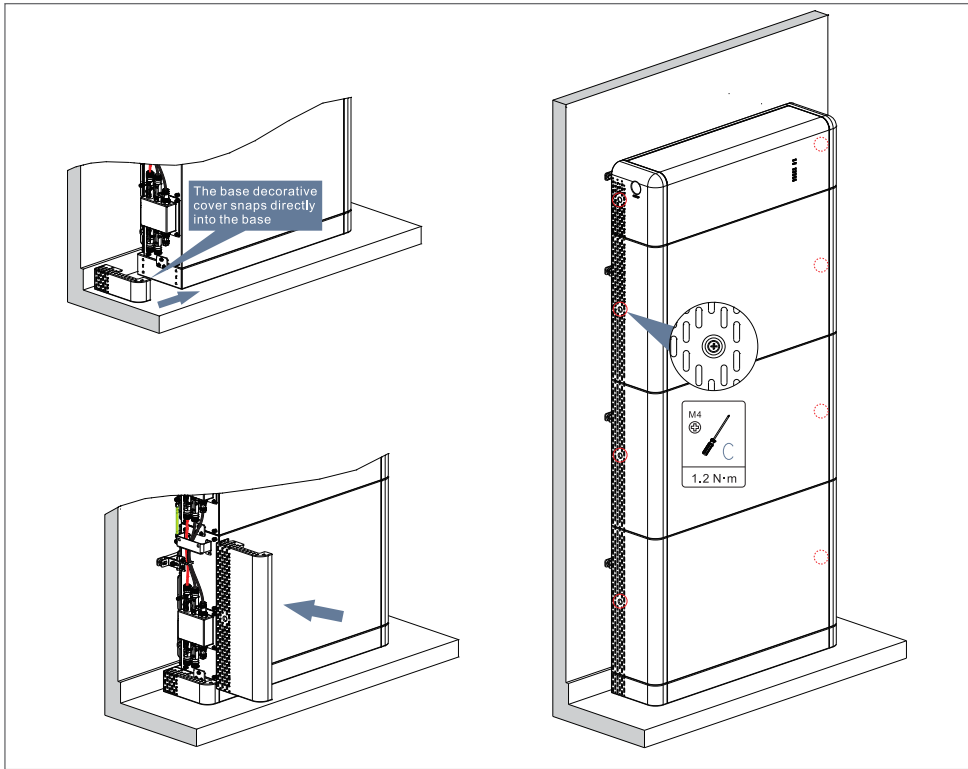

06 POWER ON TESTING

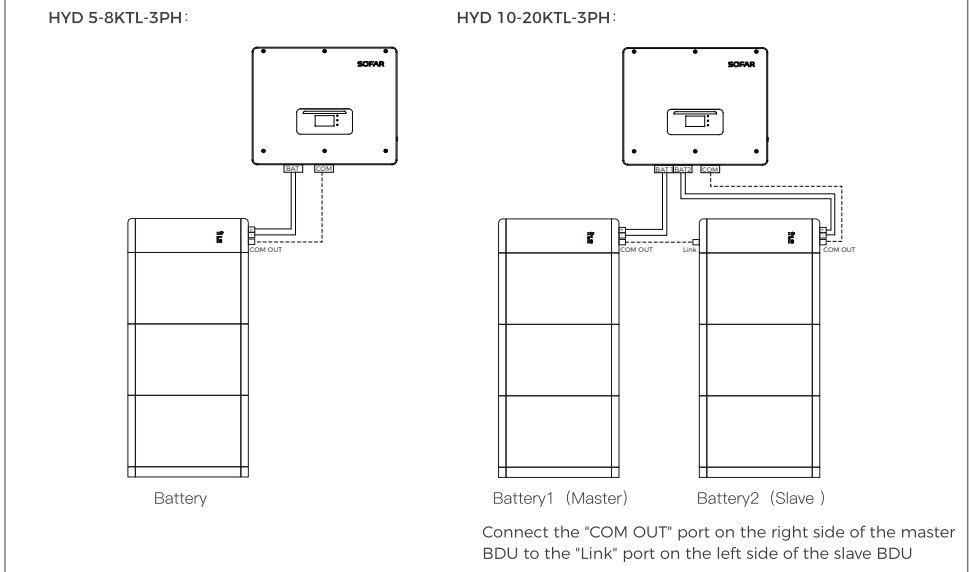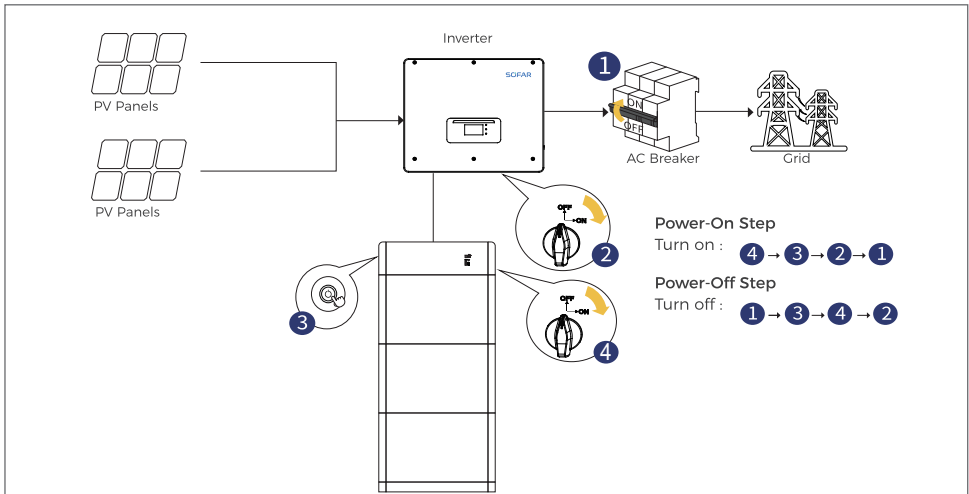

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11th/F, Gaoxinqi Technology Building, District 67,
Xingdong Community, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen

Web: www.sofarsolar.com
Email: info@sofarsolar.com



Product User Manual



After-sales Service

KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION

BTS E5-E20-DS5



01 GRUNDLAGENDE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte machen Sie sich zuerst mit den Sicherheitshinweisen und Symbolen vertraut.
Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. ist nicht verantwortlich für Personen- oder Sachschäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

1.1 SICHERHEITSSIGNALSYMBOL

GEFAHR

- Hohe Batteriespannung kann gesundheitsschädlich sein
- Nur zertifizierte Techniker dürfen das Produkt bedienen; Jugendliche, Behinderte, sollten dieses Produkt nicht benutzen, halten Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern
- Legen Sie die Batterien nicht auf brennbare Materialien
- Installieren Sie Batterien nicht an Orten, an denen brennbare oder explosive Materialien gelagert werden.

WARNUNG

- Um sicherzustellen, dass die Batterie in dem von SOFARSOLAR autorisierten Gerätesystem verwendet wird, und die Batterie beschädigt wird oder andere Verluste durch illegale Nutzung oder nicht autorisierte Nutzung des Gerätes durch SOFARSOLAR verursacht werden. SOFARSOLAR hat das Recht, keine Garantie zu übernehmen, keine Mithaftung zu tragen

VORSICHT

- Vorsicht vor Verbrennungen durch das heiße Gehäuse
- Berühren Sie den Bildschirm und die Tasten des Geräts nur, wenn es in Betrieb ist.
- Die Gehäuse und Lamellen sind sehr heiß, wenn die Batteriemodule in Betrieb sind. Installieren Sie die Batteriesysteme daher nicht an Orten, an denen Sie versehentlich damit in Kontakt kommen könnten.

ACHTUNG

- Die Batterien sollten gemäß den Anforderungen des örtlichen Stromversorgungsunternehmens geerdet werden.
- Berücksichtigen Sie das Gewicht des Batteriemoduls, wenn Sie es transportieren und bewegen. Wählen Sie eine geeignete Montage

1.2 KENNZEICHNUNG DER PRODUKTE

! Dieses Symbol zeigt eine gefährliche Situation, die zu Verletzungen führt, wenn nicht vermieden.

! Das Batteriemodul kann während des Betriebs heiß werden. Kontakt während des Betriebs vermeiden.

	Nach dem Ausschalten der Batterie ist der interne Kondensator immer noch geladen, der Bediener sollte fünf Minuten warten, um sicherzustellen, dass der Kondensator vollständig entladen ist.		Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie es gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften oder senden Sie es an den Hersteller.
	CE-Kennzeichnung		Erdungspunkt.
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie Operationen.		Wiederverwertungsmarke.
	RCM-Kennzeichnung		Die Batterie muss getrennt von anderen Abfällen gesammelt und recycelt werden.


02 INSTALLATION VON ENERGIESPEICHERN

2.1 ANFORDERUNGEN AN DEN EINBAU

Einbaumgebung

Montageabstand

2.2 POSITION UND ABMESSUNGEN DER BEFESTIGUNGSLÖCHER

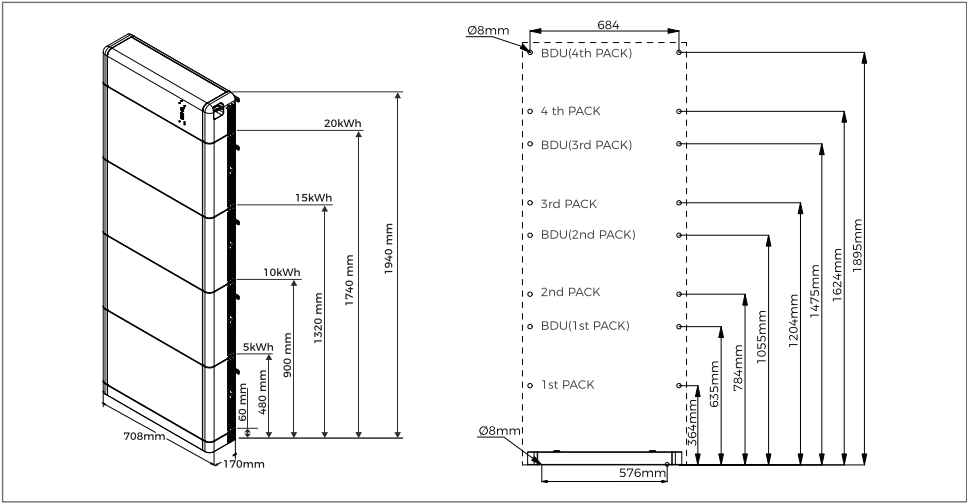

2.3 BODENMONTIERTE

Nivellierinstrument

Wenn am Boden keine Löcher gebohrt werden können, müssen die Batterieerweiterungsmodule an der Wand befestigt werden.

Vergrößerte Zeichnung A

Einsetzen des Batteriemoduls

Bringen Sie die Verbindungsstücke auf beiden Seiten an und ziehen Sie die sechs Schrauben fest.


2.4 WANDMONTAGE(OPTIONAL)

1

2


3

4

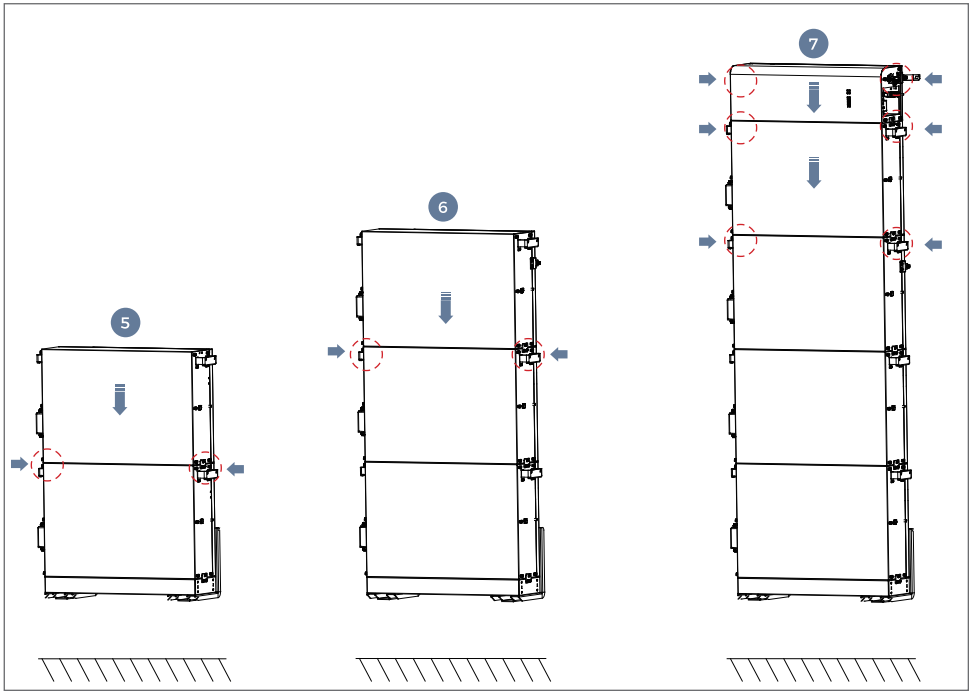


03 ELEKTRISCHE VERBINDUNG ZWISCHEN BATTERIEN


3.1 INSTALLATION VON ERDUNGSKABELN

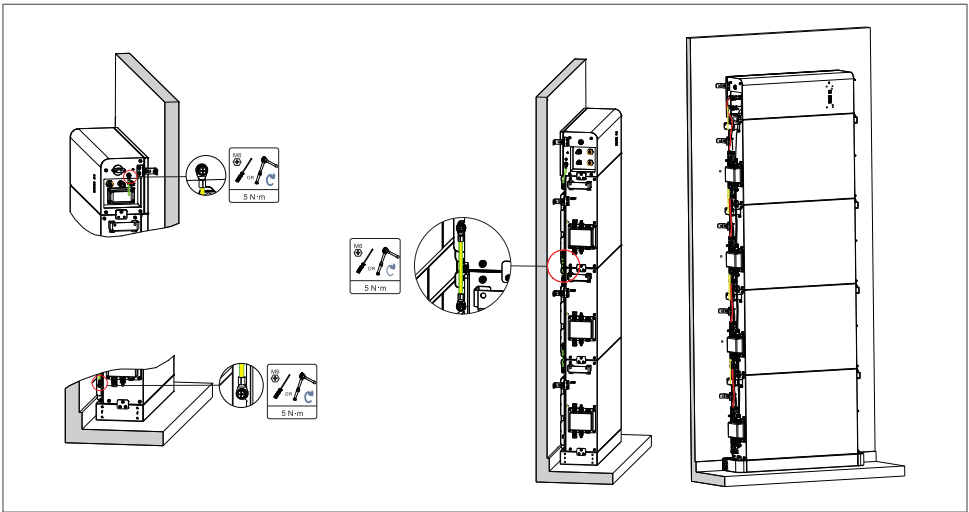


3.2 STROMANSCHLUSS

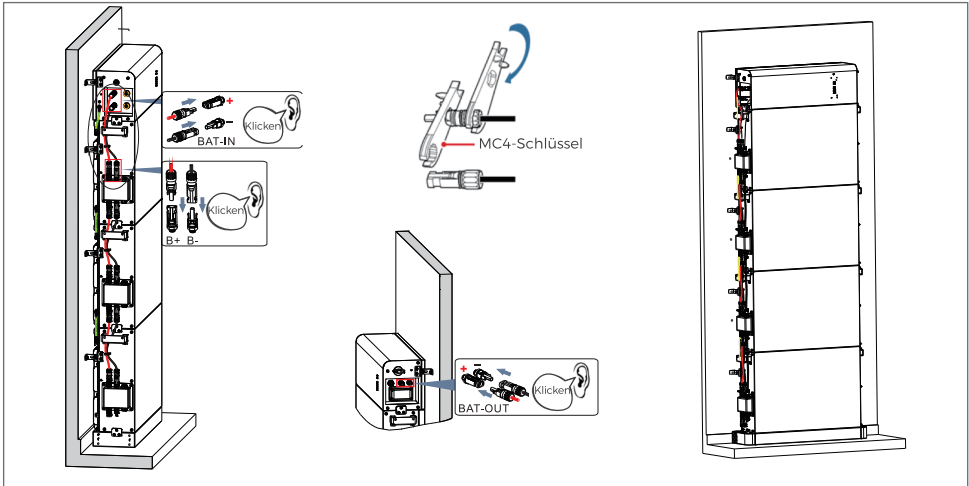


3.3 KOMMUNIKATION VERBINDUNG

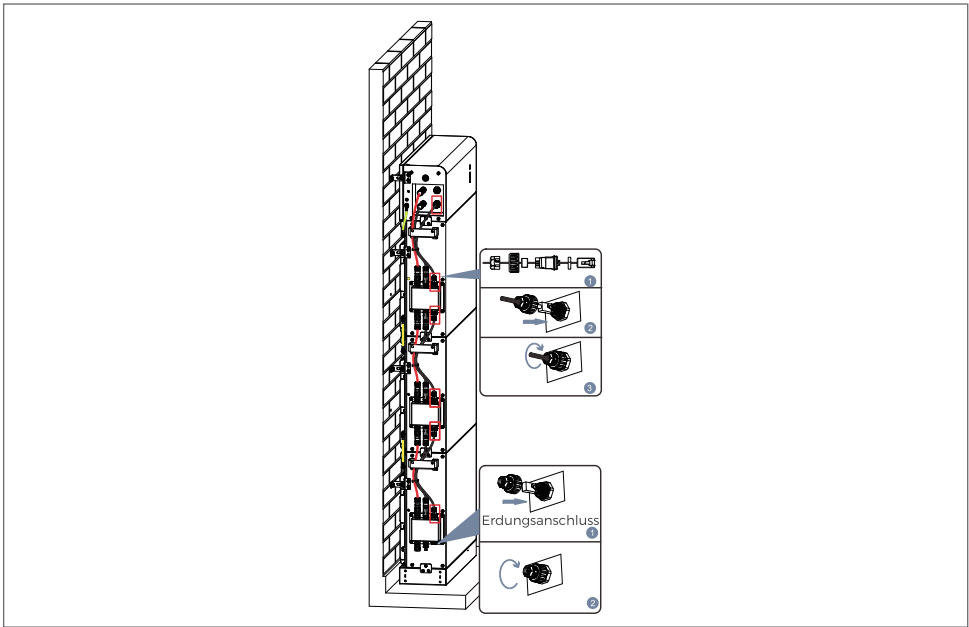



04 ELEKTRISCHE VERBINDUNG ZWISCHEN BATTERIE UND WECHSELRICHTER

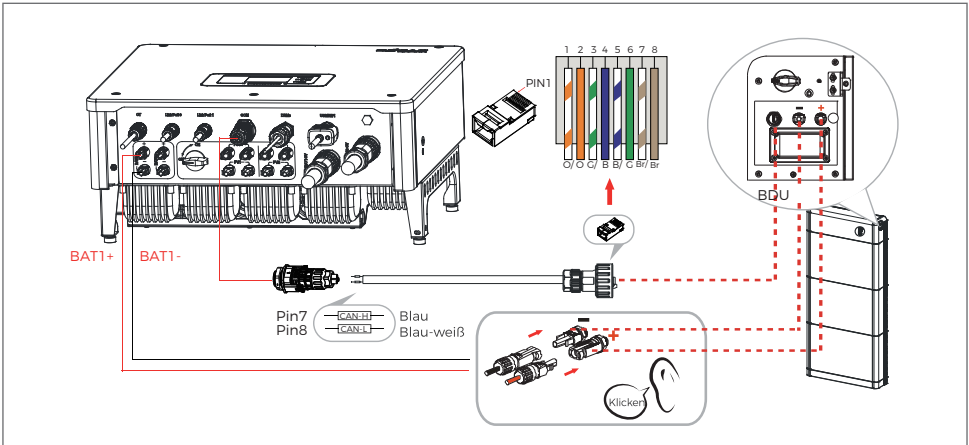

05 EINBAU EINER DEKORATIVEN ABDECKUNG

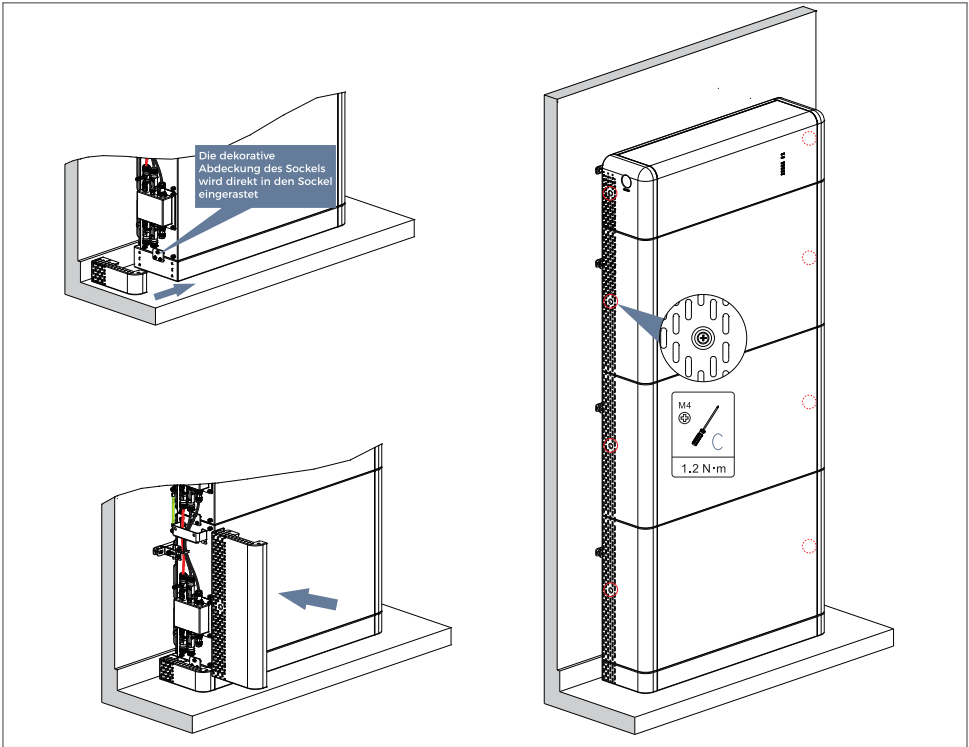

06 PRÜFUNG BEIM EINSCHALTEN

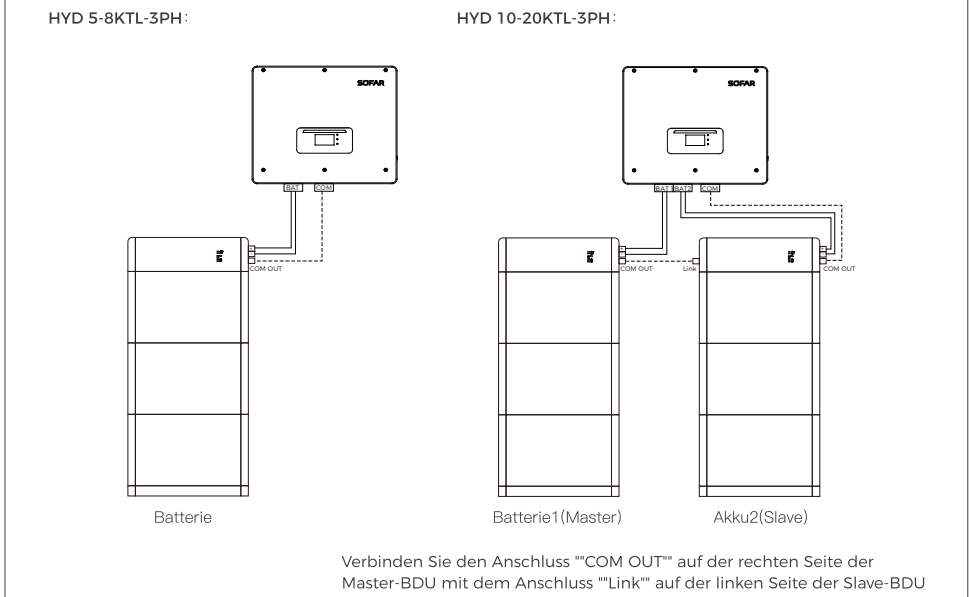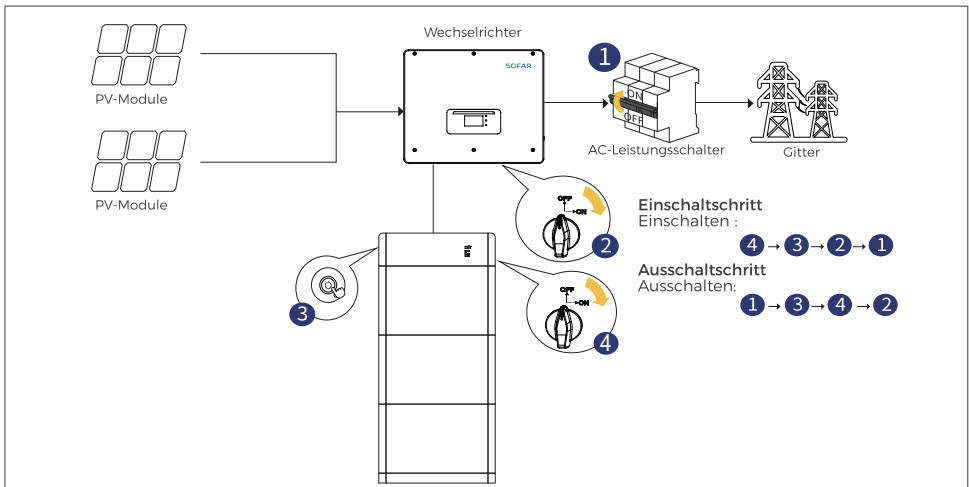

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11th/F. Gaoxinqi Technology Building, District 67,
Xingdong Community, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen

Web: www.sofarsolar.com
Email: info@sofarsolar.com



Product User Manual



After-sales Service

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

BTS E5-E20-DS5



01 INFORMATIONS DE SÉCURITÉ DE BASE

Veillez d'abord vous familiariser avec les conseils de sécurité et les symboles.
Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. n'est pas responsable des blessures corporelles ou des dommages matériels causés par une mauvaise utilisation.

1.1 SYMBOLE DE SIGNAL DE SÉCURITÉ

	DANGER - La haute tension des piles peut être nocive pour la santé - Seul un ingénieur certifié peut utiliser le produit ; les mineurs, les personnes handicapées ne doivent pas utiliser ce produit ; garder ce produit hors de portée des enfants. - Ne pas installer les piles sur des matériaux inflammables. - Ne pas installer les batteries dans des endroits où des matériaux inflammables ou explosifs sont stockés.
	AVERTISSEMENT S'assurer que la batterie est utilisée dans le système d'équipement autorisé par SOFARSOLAR, et que la batterie est endommagée ou d'autres pertes causées par l'utilisation illégale ou non autorisée de l'équipement par SOFARSOLAR. SOFARSOLAR a le droit de ne pas assurer la garantie et de ne pas assumer la responsabilité conjointe.
	PRUDENCE - Attention aux brûlures causées par le boîtier chaud. - Ne touchez l'écran et n'appuyez sur les touches du produit que lorsqu'il est en fonctionnement. - Les boîtiers et les ailettes sont très chauds lorsque les modules de batterie sont utilisés. N'installez donc pas les systèmes de batterie dans des endroits où vous pourriez entrer en contact avec eux par inadvertance.
	ATTENTION - Les batteries doivent être mises à la terre conformément aux exigences du réseau électrique local. - Enez compte du poids du module de batterie lors de son transport et de son déplacement. Choisissez une position et une surface de montage et la surface appropriés. Deux personnes au moins sont nécessaires pour installer les modules de batterie.


1.2 MARQUAGE DES ÉTIQUETTES DE PRODUITS

	Ce symbole indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures.		Le module de batterie peut devenir chaud pendant le fonctionnement. Évitez le contact pendant le fonctionnement.
--	--	--	--


	Il y a une tension élevée lorsque la batterie est sous tension. Le condensateur interne est toujours chargé après que la batterie est hors tension et l'opérateur doit attendre 5 minutes pour s'assurer que le condensateur est complètement déchargé.		No deseché el equipo con la basura doméstica al final de su vida útil. Elimínelo de acuerdo con las leyes y normativas locales o envíelo al fabricante.
	Marquage CE		Lieu de prise en charge.
	Veillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur avant d'effectuer toute opération.		Marqueur de régénération cyclique.
	Marquage RCM		Les batteries doivent être collectées et recyclées séparément des autres déchets.

02 INSTALLATION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE


2.1 EXIGENCES EN MATIÈRE D'INSTALLATION

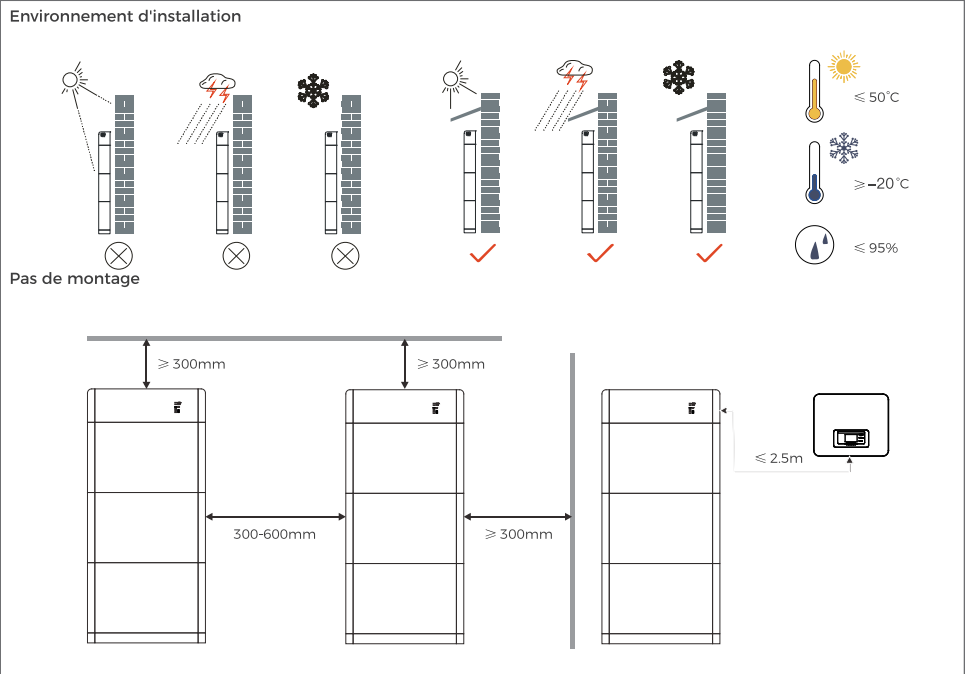


2.2 POSITION ET DIMENSIONS DES TROUS DE MONTAGE

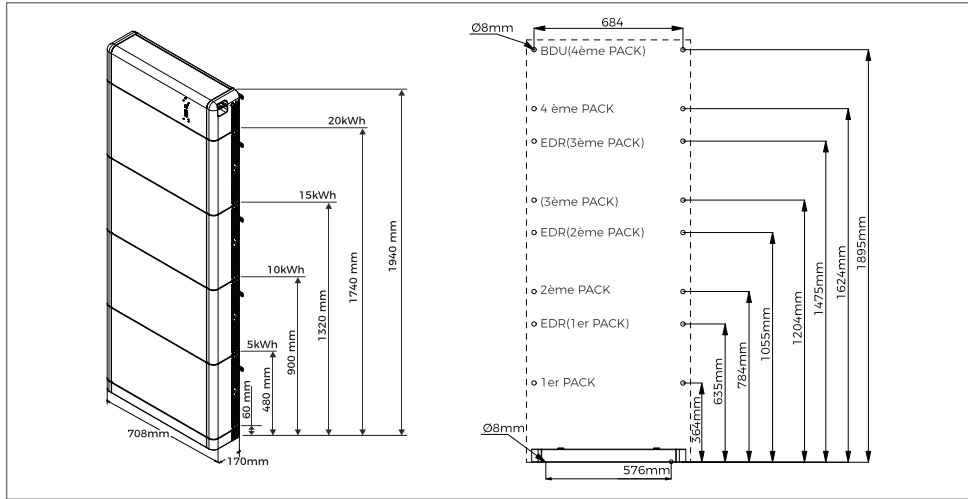


2.3 INSTALLATION AU SOL

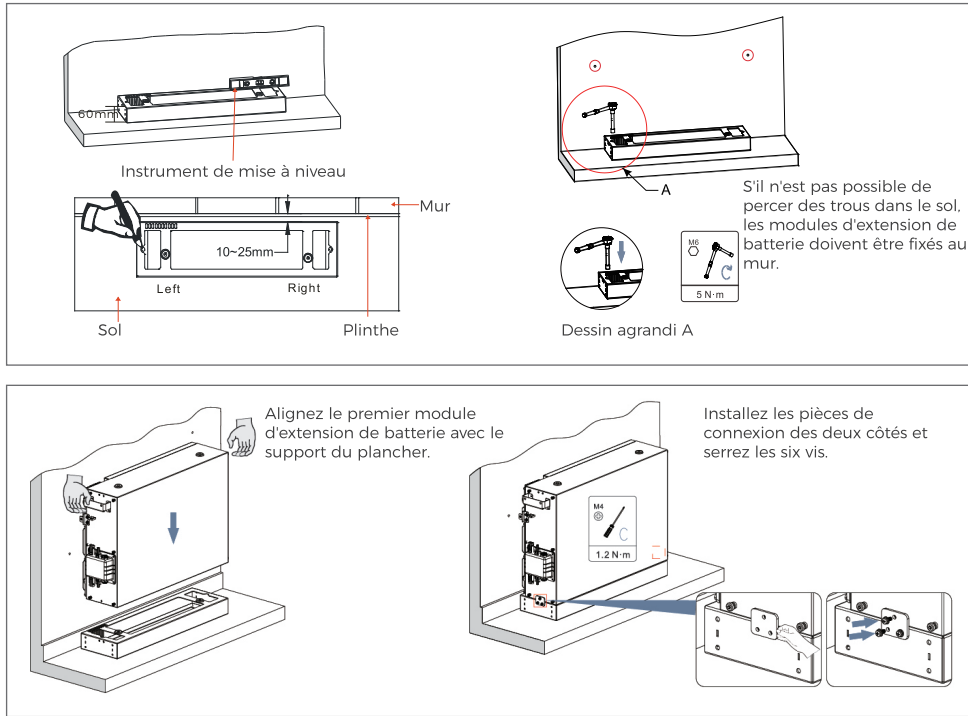


2.4 INSTALLATION MURALE(FACULTATIF)

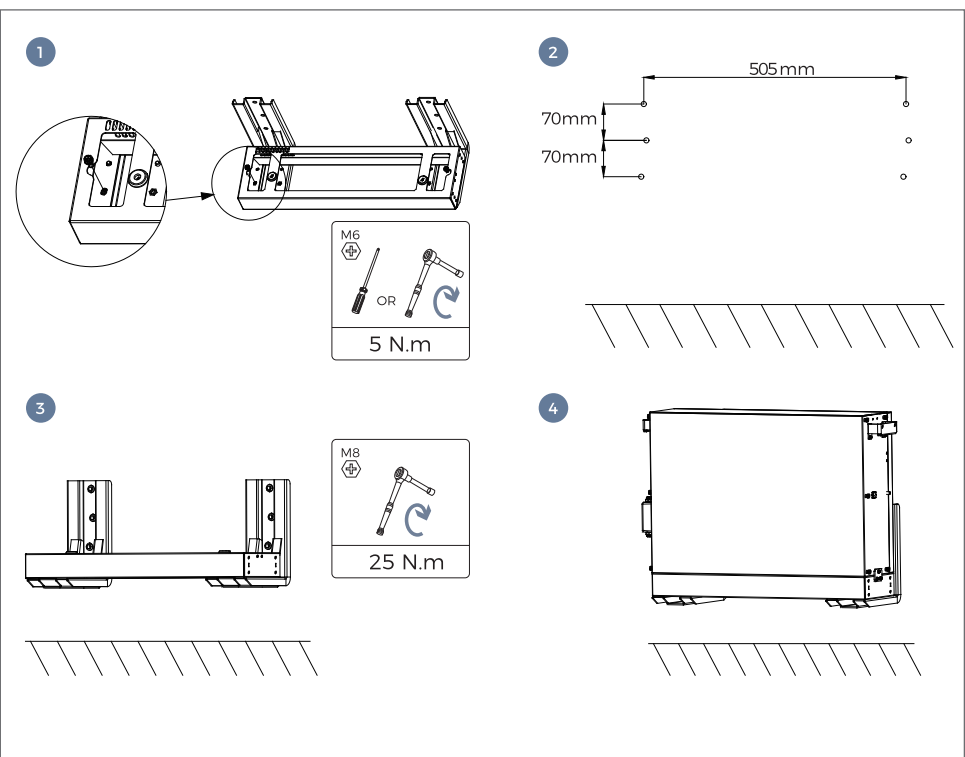

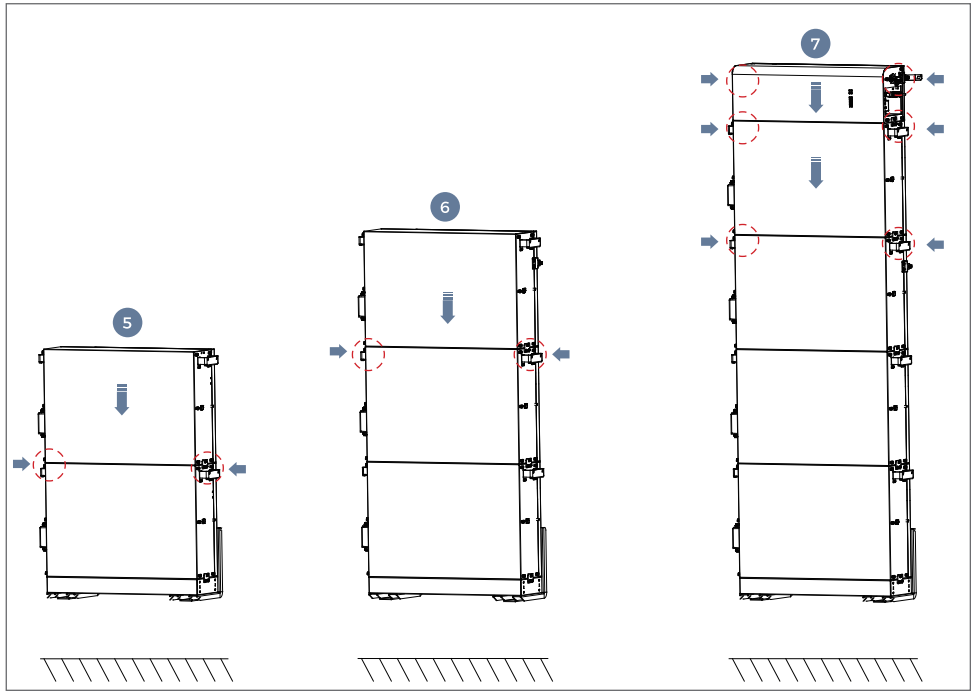


03 CONNEXION ÉLECTRIQUE ENTRE LES BATTERIES


3.1 INSTALLATION DES FILS DE TERRE

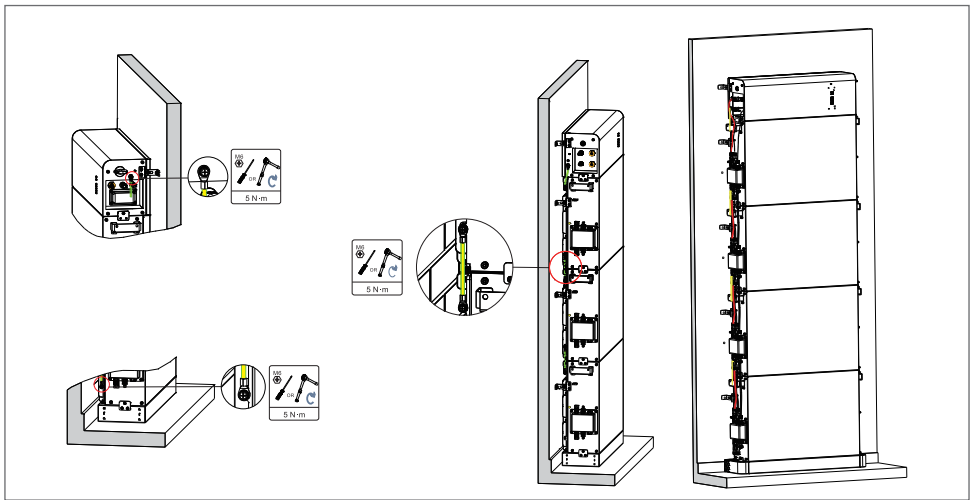


3.2 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

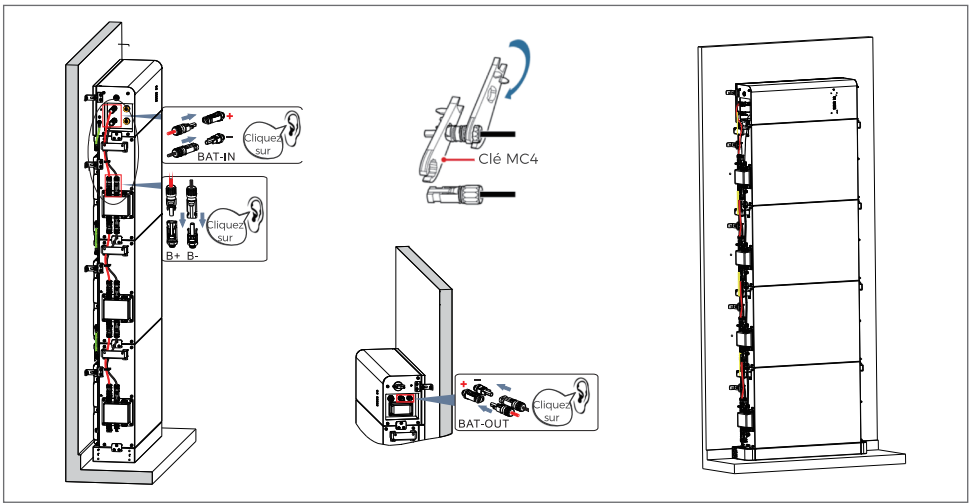


3.3 CONNEXION DE COMMUNICATION

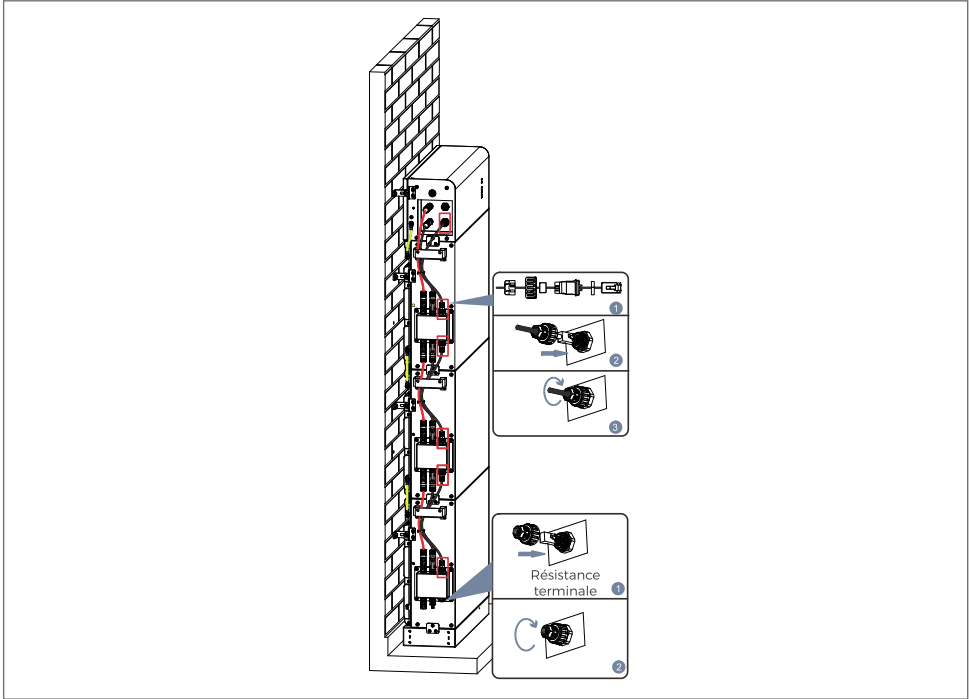



04 CONNEXION ÉLECTRIQUE ENTRE LA BATTERIE ET L'ONDULEUR

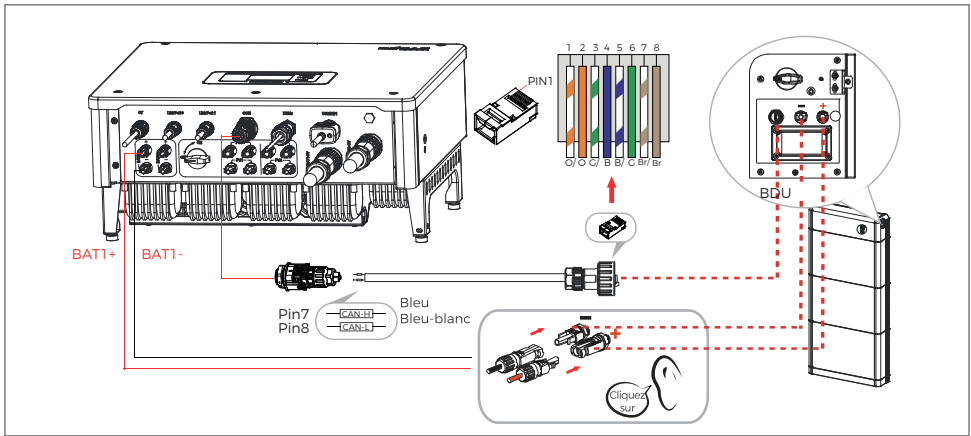

05 INSTALLATION DE LA COUVERTURE DÉCORATIVE

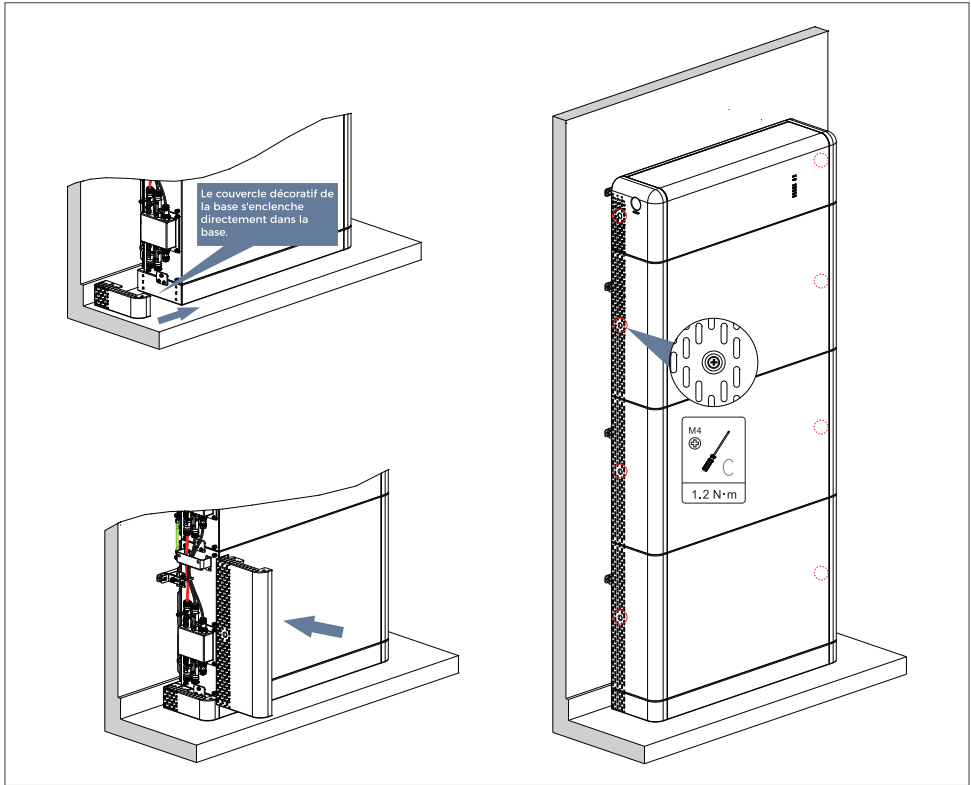

06 TEST DE MISE SOUS TENSION

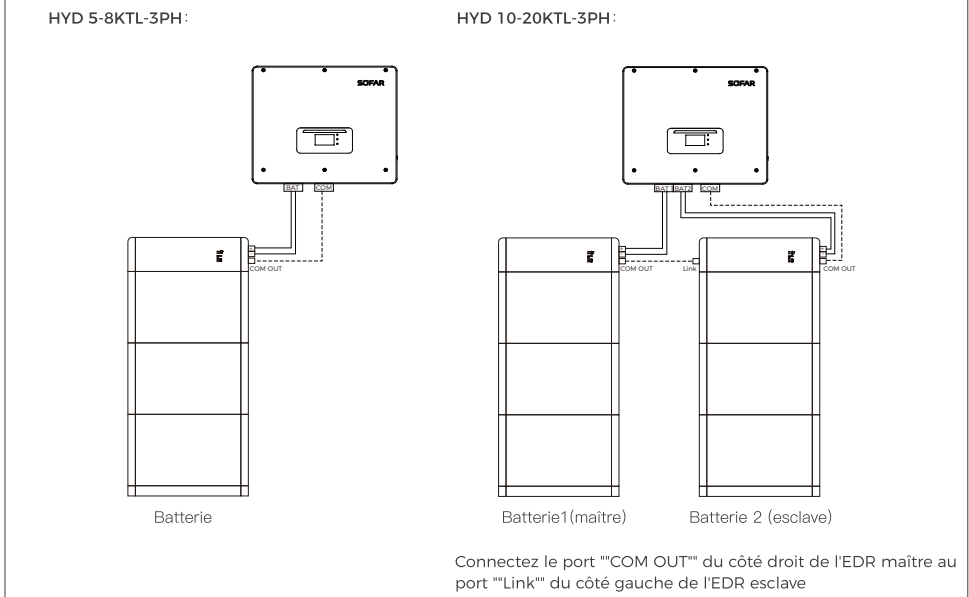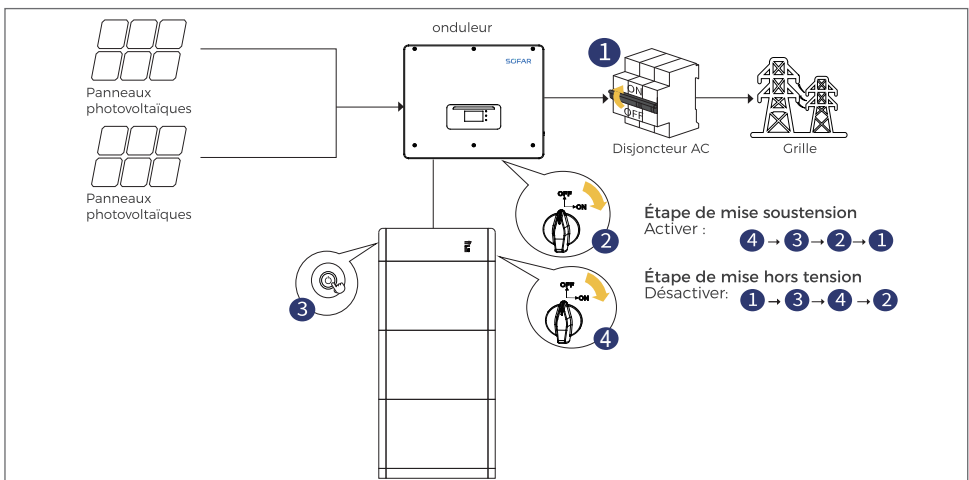

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11th/F, Gaoxinqi Technology Building, District 67,
Xingdong Community, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen

Web: www.sofarsolar.com
Email: info@sofarsolar.com



Product User Manual



After-sales Service

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

BTS E5-E20-DS5



01 INFORMACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD

Por favor, familiarícese con los consejos y símbolos de Seguridad primero.
Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. no es responsable de ninguna lesión personal o daño a la propiedad causado por un uso inadecuado.

1.1 SÍMBOLOS DE SEÑAL DE SEGURIDAD

	PELIGRO - El alto voltaje de la batería puede ser perjudicial para la salud. - Sólo ingenieros certificados pueden operar el producto; Los menores de edad, incapacitados, no deben utilizar este producto. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. - No instale las pilas sobre materiales inflamables. - No instale las pilas en lugares donde se almacenen materiales inflamables o explosivos.
	AVISO Para asegurarse de que la batería se utiliza en el sistema de equipo autorizado por SOFARSOLAR, y la batería está dañada u otras pérdidas causadas por el uso ilegal o no autorizado del equipo por SOFARSOLAR, SOFARSOLAR tiene el derecho de no hacer la garantía, no asumir la responsabilidad conjunta.
	PRECAUCIÓN - Precaución de lesiones por quemaduras debido a la caja caliente - Sólo toque la pantalla y pulse la tecla del producto mientras está funcionando - Las carcasas y las aletas están muy calientes cuando se utilizan los módulos de baterías, por lo que no instale los sistemas de baterías donde pueda entrar en contacto con ellas inadvertidamente.
	ATENCIÓN - Las baterías deben conectarse a tierra de acuerdo con los requisitos de la compañía eléctrica local - Tenga en cuenta el peso del módulo de baterías al transportarlo y moverlo. Seleccione una posición y una superficie de montaje adecuadas. Se necesitan al menos dos personas para instalar los módulos de baterías"

1.2 ETIQUETA DEL PRODUCTO

	El módulo de batería puede calentarse durante el funcionamiento. Evite el contacto durante la operación.		El módulo de batería puede calentarse durante el funcionamiento. Evite el contacto durante la operación.
--	--	--	--

	Existe un alto voltaje cuando la batería está electrificada. tras el corte de energía de la batería, el capacitor interno sigue cargado y el operador debe esperar 5 minutos para asegurarse de que el capacitor esté completamente descargado.		No deseché el equipo con la basura doméstica al final de su vida útil. Elimínelo de acuerdo con las leyes y normativas locales o envíelo al fabricante.
	Marca CE		Punto de tierra.
	Lea cuidadosamente el Manual del usuario antes de realizar cualquier operación.		Marca de regeneración circular.
	Marca RCM		Las baterías deben recogerse y reciclarse por separado de otros residuos.


02 INSTALLATION DE STOCKAGE D'ÉNERGIE

2.1 REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Entorno de instalación

Paso de montaje

2.2 POSICIÓN Y DIMENSIONES DE LOS ORIFICIOS DE MONTAJE

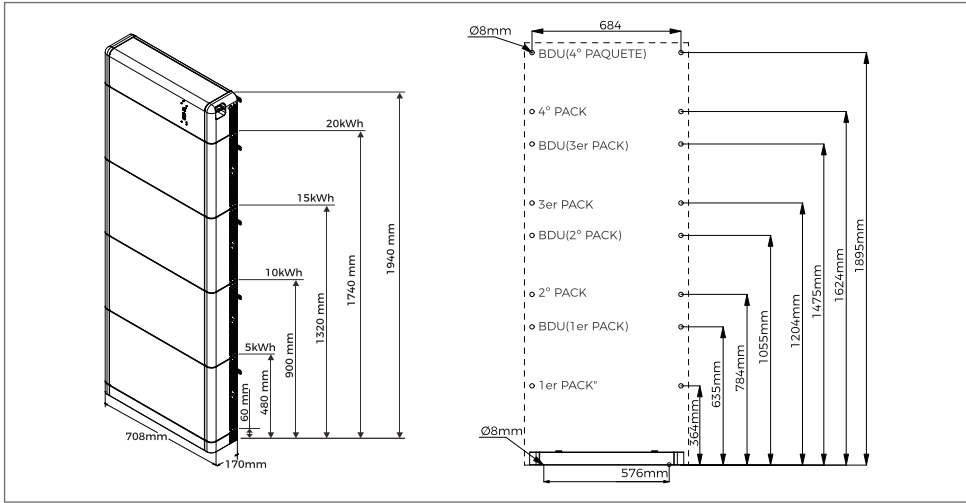

2.3 INSTALACIÓN EN EL SUELO

Instrumento de nivelación

Dibujo ampliado A

Si no se pueden taladrar agujeros en el suelo, los módulos de ampliación de la batería deben fijarse a la pared.

Alinee el primer módulo de ampliación de la batería con el apoyo en el soporte de suelo.

Instale las piezas de conexión a ambos lados y apriete las seis tornillos.

2.4 INSTALACIÓN MURAL(OPCIONAL)

1

2


3

4

505mm


70mm

70mm

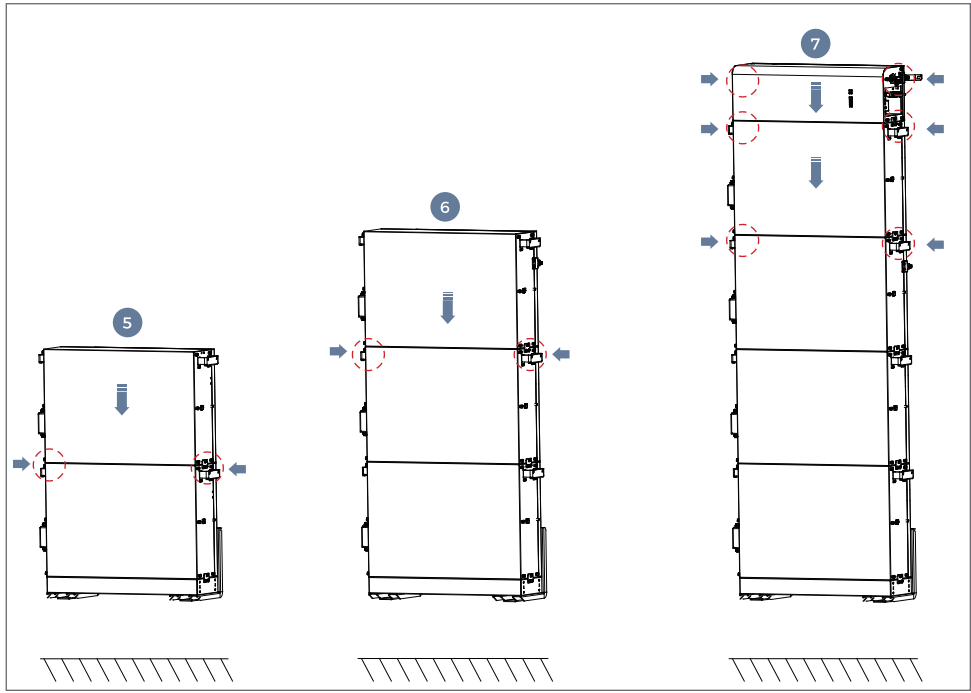


03 CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE BATERÍAS


3.1 INSTALACIÓN DE CABLES DE TIERRA

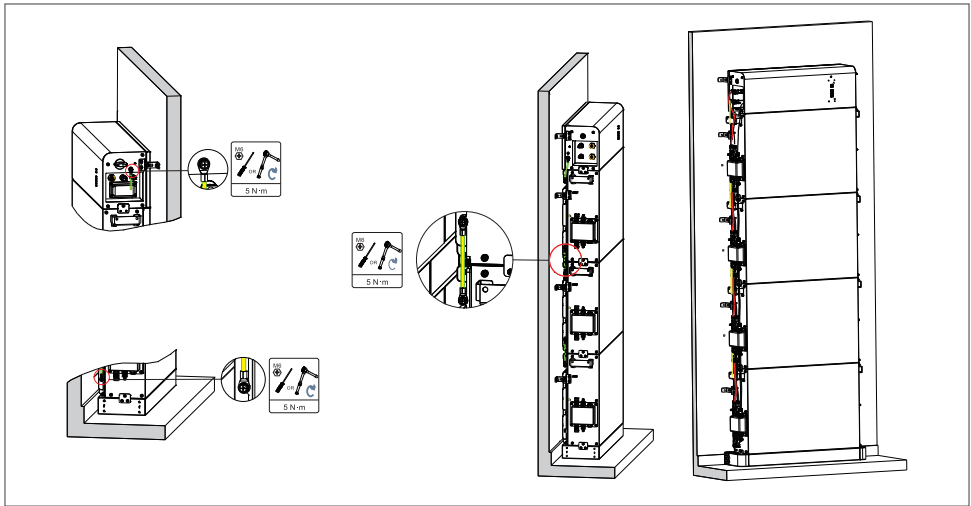


3.2 CONEXIÓN ELÉCTRICA

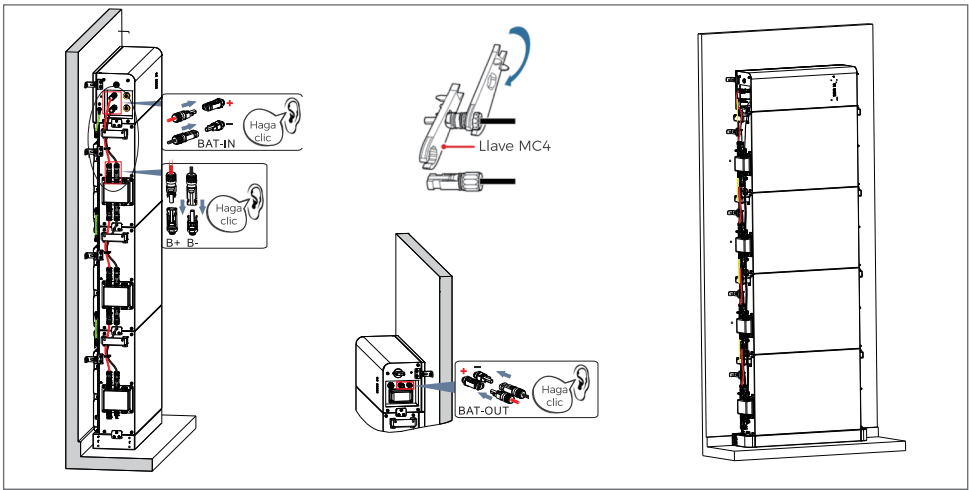


3.3 CONEXIÓN DE COMUNICACION

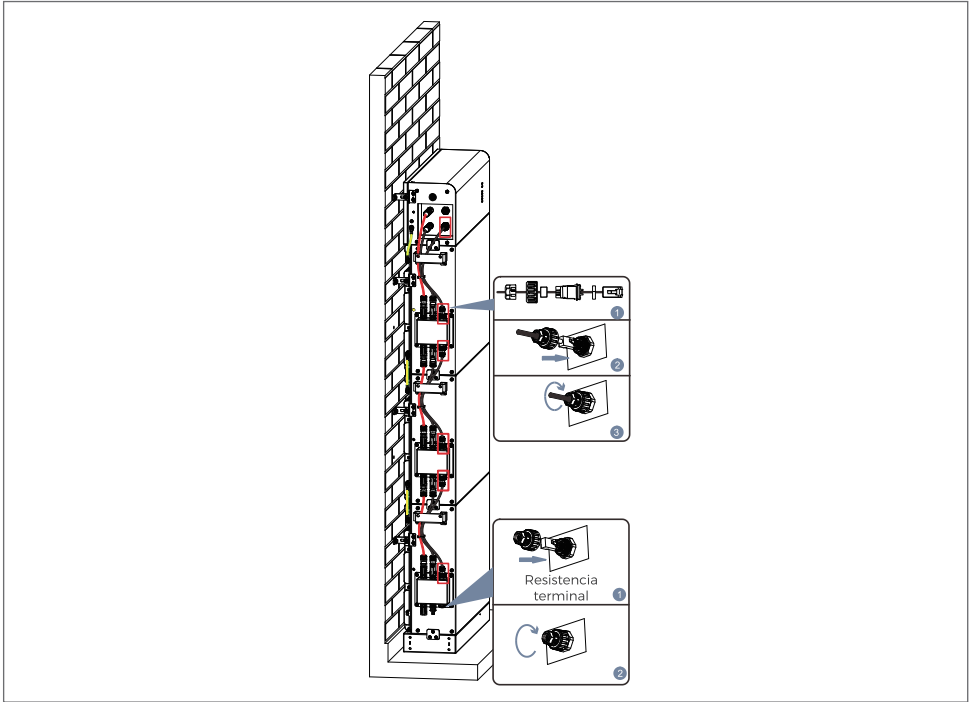



04 CONEXIÓN ELÉCTRICA ENTRE LA BATERÍA Y EL INVERSOR

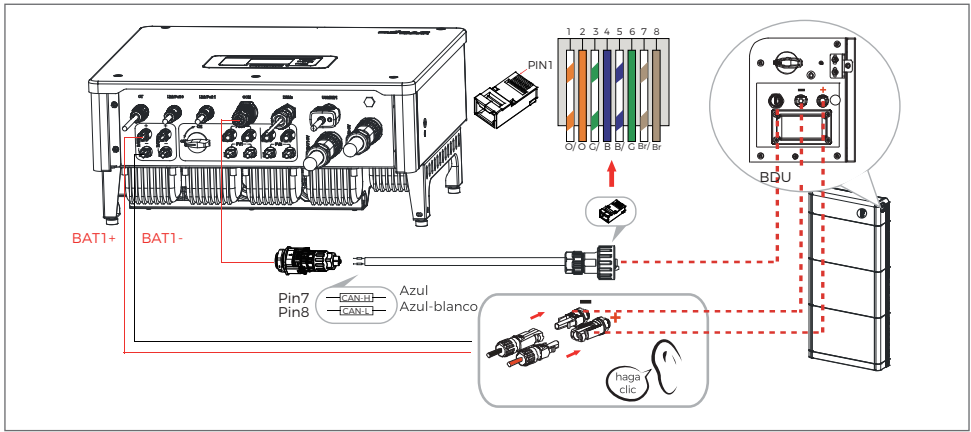

05 INSTALACIÓN DE LA CUBIERTA DECORATIVA

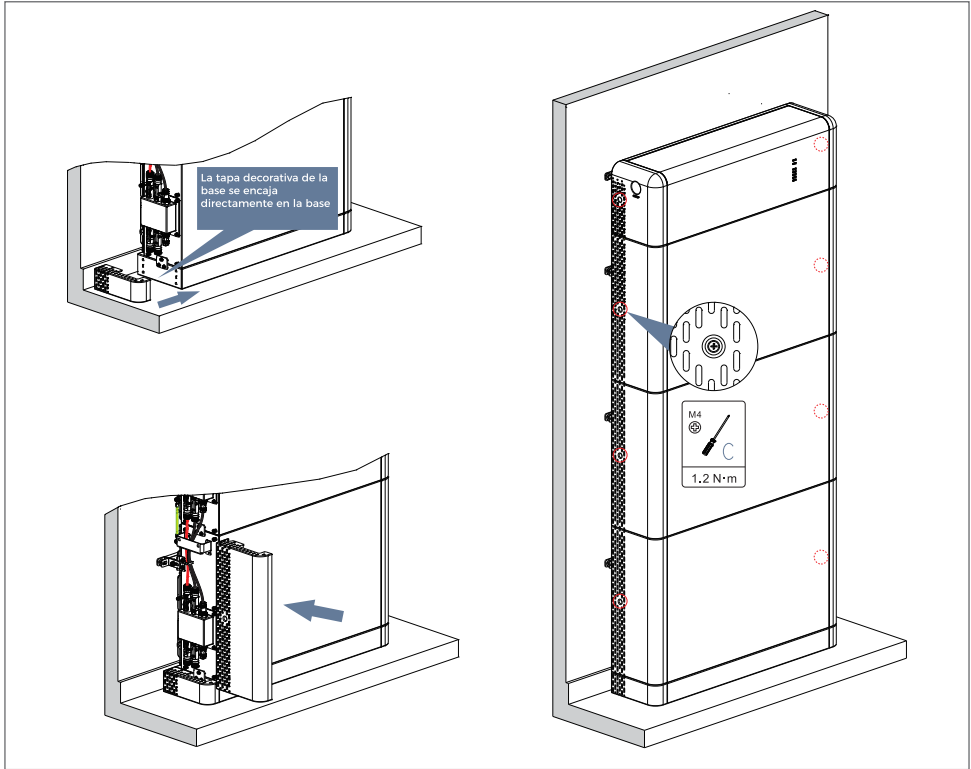

06 PRUEBAS DE ENCENDIDO

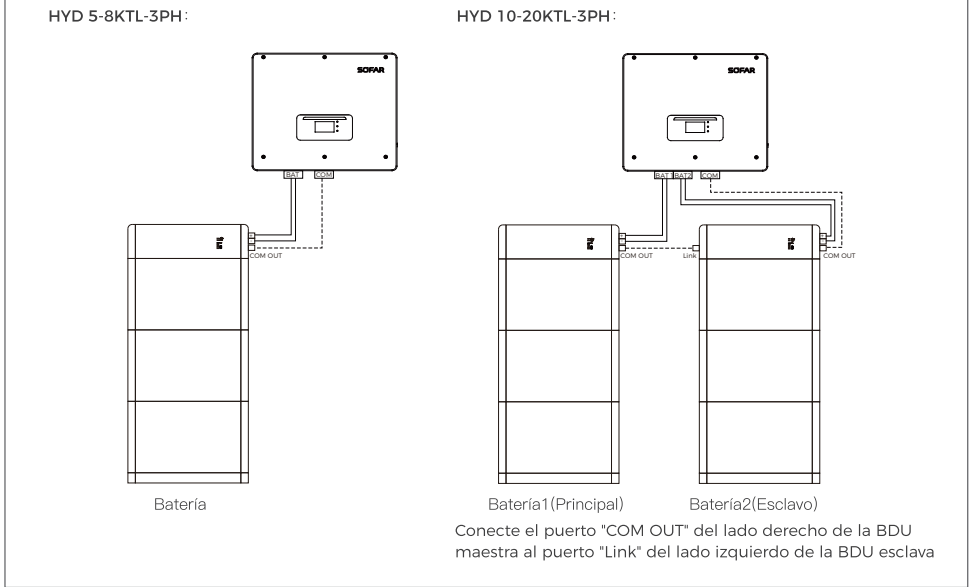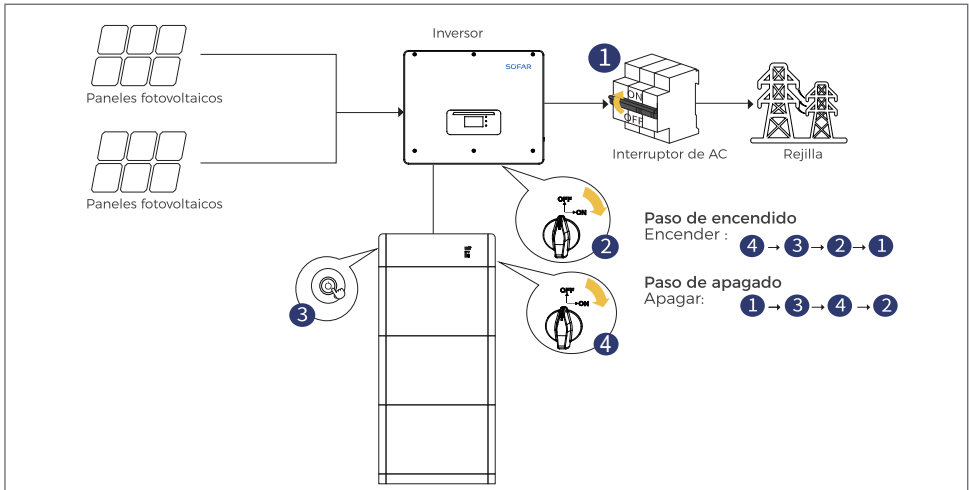

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11th/F. Gaoxinqi Technology Building, District 67,
Xingdong Community, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen

Web: www.sofarsolar.com
Email: info@sofarsolar.com



Product User Manual



After-sales Service

PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA

BTS E5-E20-DS5



01 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Najpierw zapoznaj się z wskazówkami i symbolami bezpieczeństwa.
Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody majątkowe spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

1.1 SYMBOL BEZPIECZEŃSTWA

! NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Wysokie napięcie baterii może być szkodliwe dla zdrowia
- Tylko certyfikowany inżynier może obsługiwać ten produkt; Nieletni, Niepełnosprawni, nie powinni używać tego produktu. Przechowywać ten produkt poza zasięgiem dzieci.
- Nie instalować baterii na materiałach łatwopalnych
- Nie instalować baterii w miejscach przechowywania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.

! OSTRZEŻENIE

- Aby upewnić się, że bateria jest używana w systemie sprzętu autoryzowanym przez SOFARSOLAR, a bateria jest uszkodzona lub inne straty spowodowane nielegalnym użyciem lub nieautoryzowanym użyciem sprzętu przez SOFARSOLAR. Firma SOFARSOLAR ma prawo nie udzielać gwarancji i nie ponosić wspólnej odpowiedzialności.

! UWAGA

- Uwaga na oparzenia spowodowane gorącą obudową
- Ekranu i przycisków produktu należy dotykać tylko podczas jego pracy.
- Obudowy i żeberka są bardzo gorące podczas pracy modułów akumulatorowych, dlatego nie należy instalować systemów akumulatorowych w miejscach, w których można przypadkowo się z nimi zetknąć.

! UWAGA

- Akumulatory powinny być uziemione zgodnie z wymaganiami lokalnej sieci elektrycznej.
- Podczas transportu i przenoszenia modułu baterii należy uwzględnić jego wagę. Należy wybrać odpowiednią pozycję montażową i powierzchnię. Do montażu modułów baterii wymagane są co najmniej dwie osoby

1.2 ZNAK ETYKIETY PRODUKTU



Symbol ten oznacza sytuację niebezpieczną, która powoduje urazy, jeśli nie uniknie.



Moduł akumulatora może być gorący podczas pracy. Unikać kontaktu podczas operacji.

	Po wyłączeniu baterii kondensator wewnętrzny jest nadal ładowany, operator powinien poczekać pięć minut, aby upewnić się, że kondensator jest całkowicie rozładowany.		Po zakończeniu eksploatacji urządzenia nie należy wyrzucać go do śmieci domowych. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami lub odesłać je do producenta.
	Oznakowanie CE		Punkt uziemienia.
	Przeczytaj instrukcję obsługi przed jakimikolwiek operacjami.		Znak regeneracji recyklingu.
	Znakowanie RCM		Bateria musi być zbierana i poddana recyklingowi oddzielnie od innych odpadów.


02 INSTALACJA MAGAZYNOWANIA ENERGII

2.1 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI

Środowisko instalacji

Skok montażowy

2.2 POŁOŻENIE I WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO

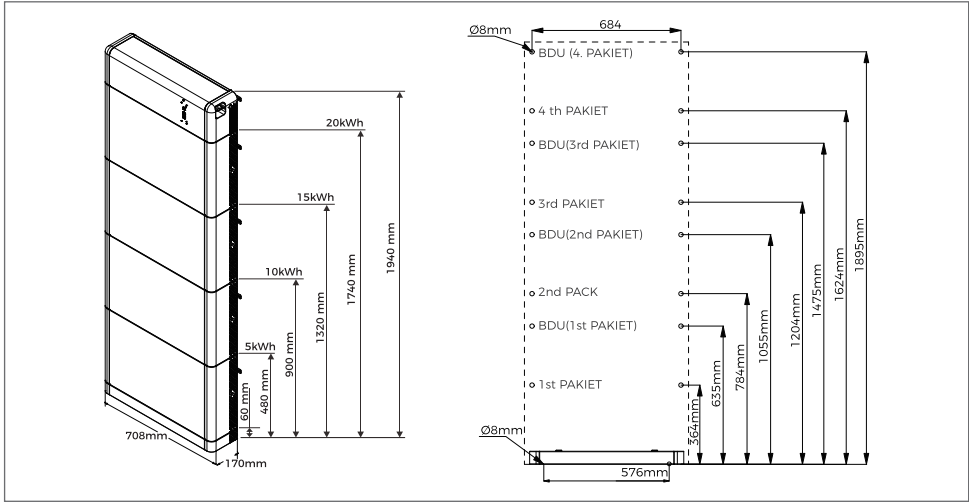

2.3 INSTALACJA PODŁOGOWA

Przyrząd do poziomowania

Ściana

10~25mm

Left

Right

Uziemienie

Listwa przypodłogowa


Powiększony rysunek A

Jeśli nie można wywiercić otworów w podłożu, moduły rozszerzeń baterii należy zamocować na ścianie.

Wyrównaj pierwszy moduł rozszerzeń akumulatora ze wspornikiem na podporze podłogowej.

Zamontuj elementy łączące po obu stronach i dokręć sześć śrub.

1.2 N.m

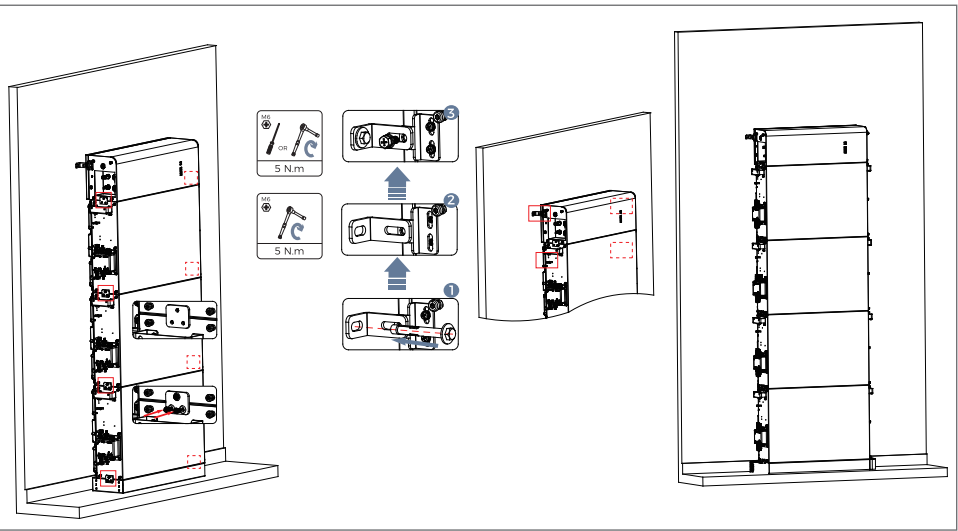

2.4 MONTAŻ NAŚCIENNY(OPCJONALNIE)

1

2

505mm

70mm

70mm

M6


5 N.m

3

M8


25 N.m

4

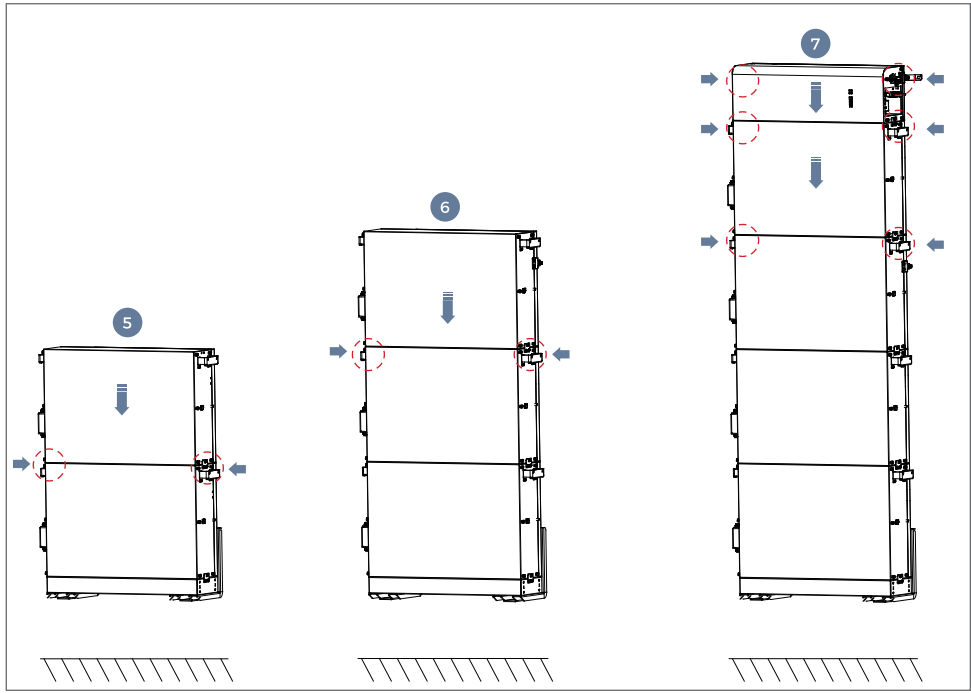


03 POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE MIĘDZY AKUMULATORAMI


3.1 INSTALACJA PRZEWODÓW UZIEMIAJĄCYCH

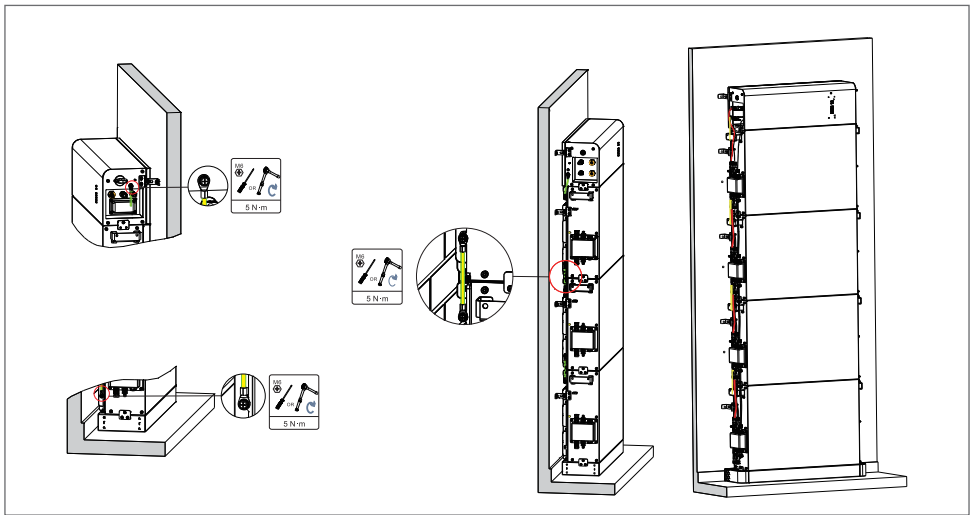


3.2 PODŁĄCZENIE ZASILANIA

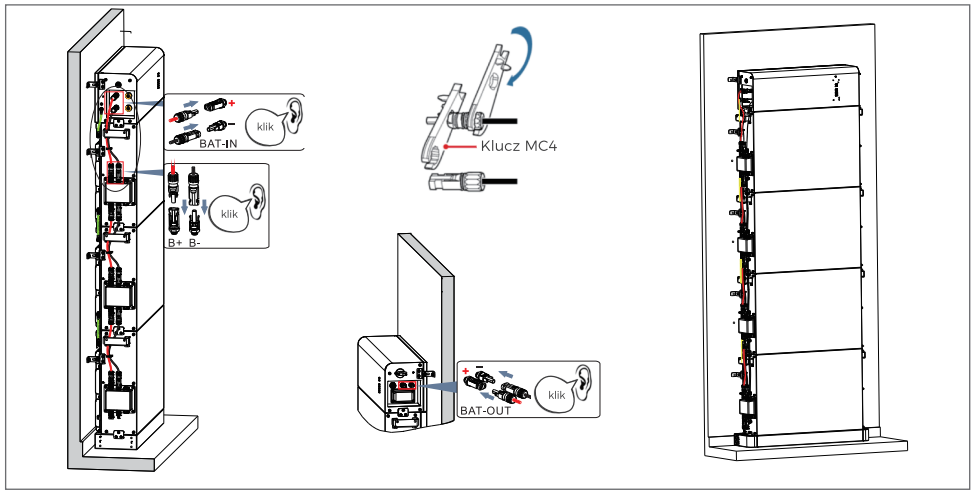


3.3 POŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE

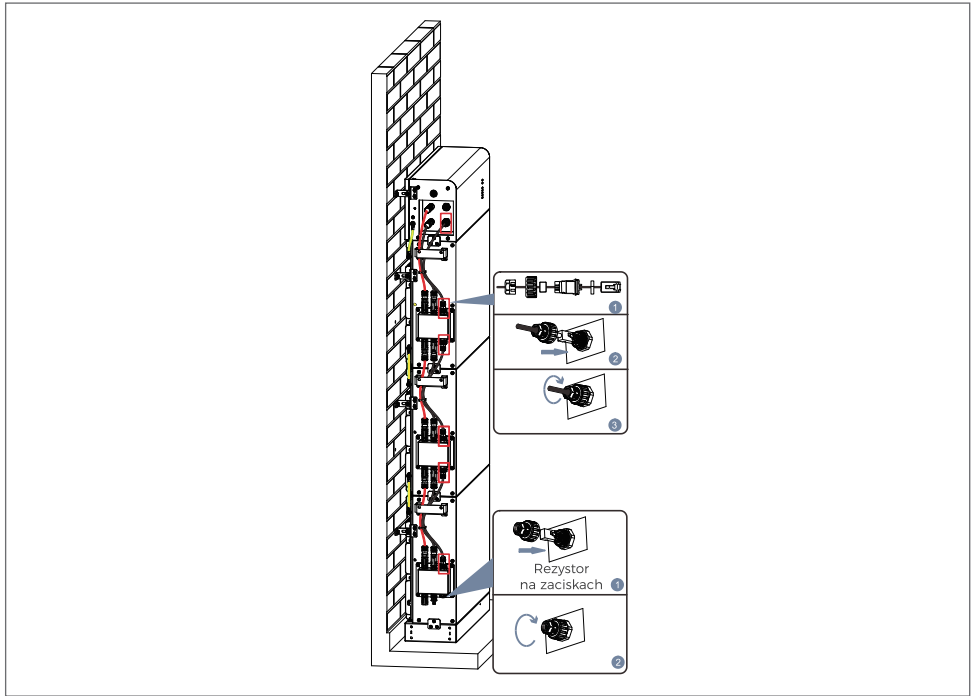



04 POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE MIĘDZY AKUMULATOREM A FAŁOWNIKIEM

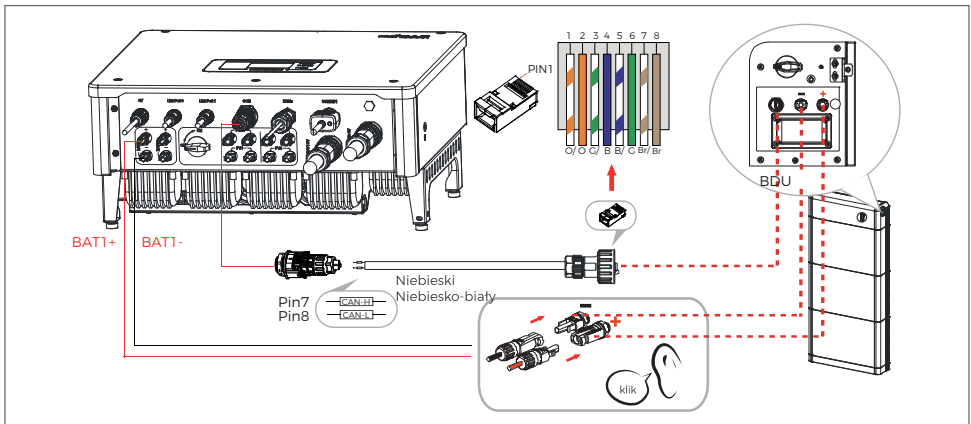

05 INSTALACJA OSŁONY DEKORACYJNEJ

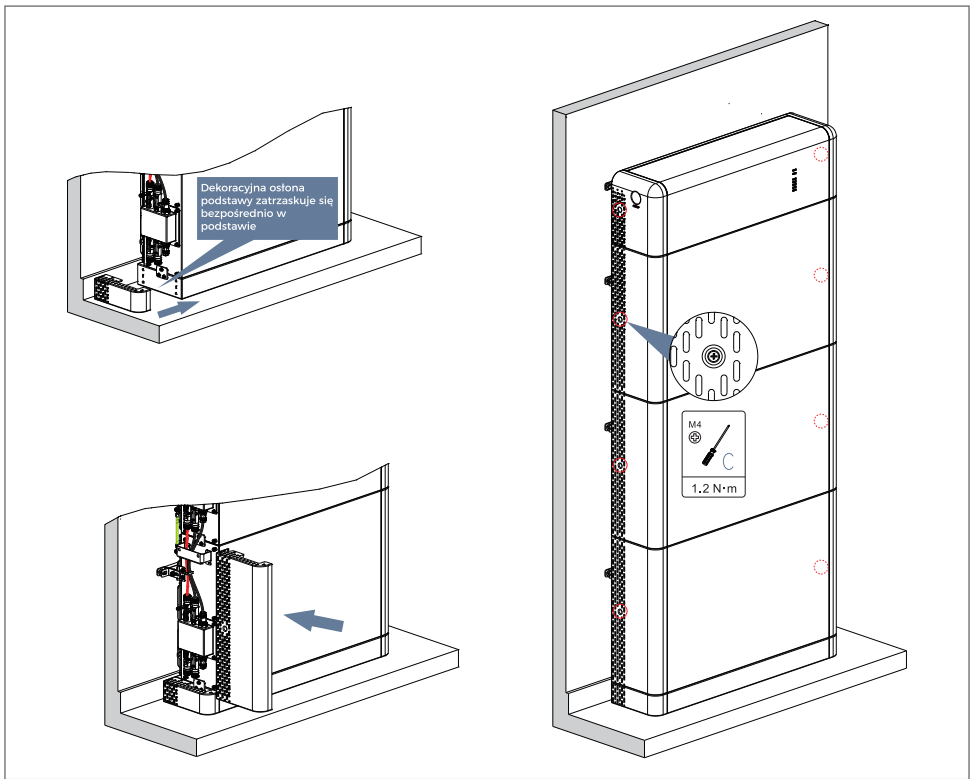

06 TEST WŁĄCZONEGO ZASILANIA

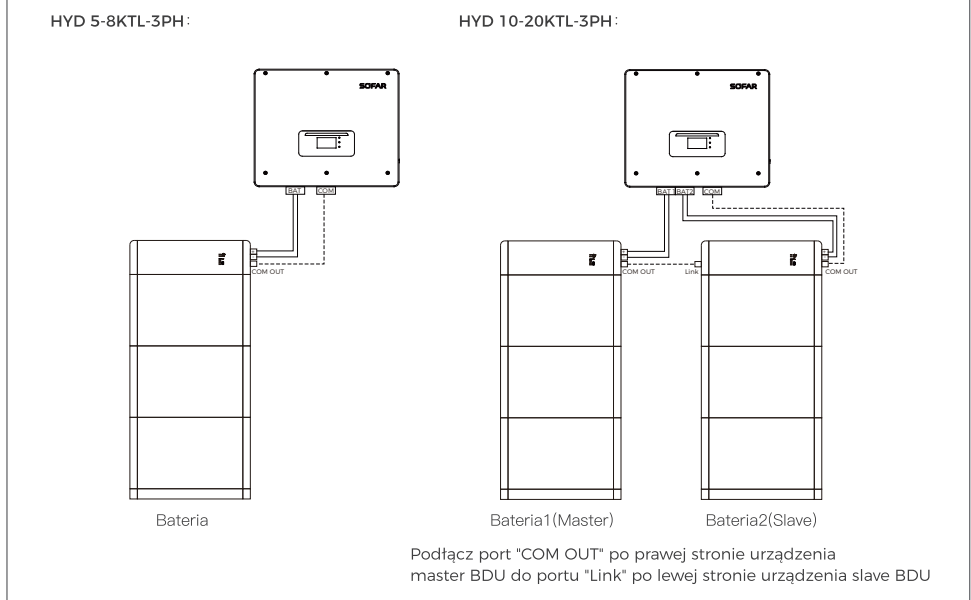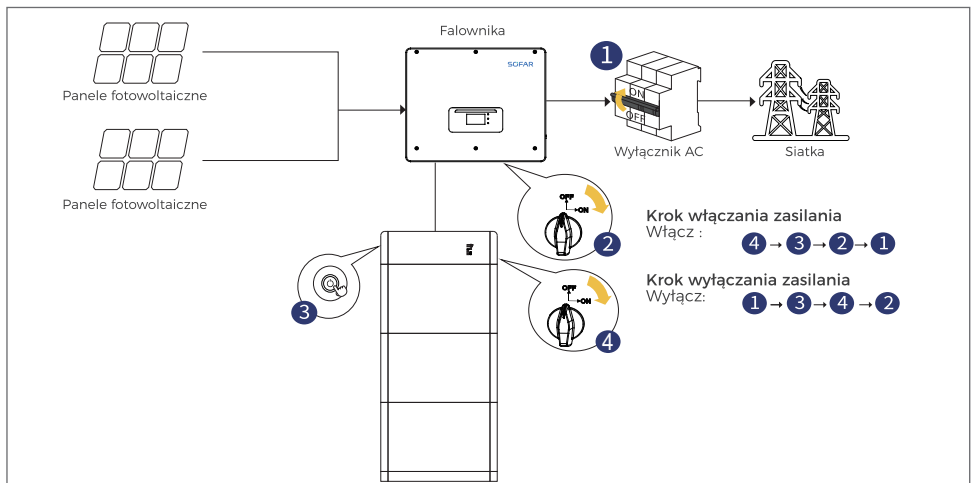

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11th/F, Gaoxinqi Technology Building, District 67,
Xingdong Community, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen

Web: www.sofarsolar.com
Email: info@sofarsolar.com



Product User Manual



After-sales Service

SNELLE INSTALLATIEGIDS

BTS E5-E20-DS5



01 BASIS VEILIGHEIDSINFORMATIE

Maak jezelf eerst vertrouwd met de veiligheidstips en symbolen. Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. is niet verantwoordelijk voor persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

1.1 VEILIGHEIDSSYMBOL

	GEVAAR
• Hoog voltage van batterij kan schadelijk zijn voor de gezondheid • Alleen gecertificeerde technici kunnen het product bedienen;Jeugdigen, Uitgeschakeld, mogen dit product niet gebruiken.Houd dit product buiten het bereik van kinderen • Plaats batterijen niet op brandbare materialen • Installeer batterijen niet op plaatsen waar ontvlambare of explosieve materialen zijn opgeslagen	
	WAARSCHUWING
• Om ervoor te zorgen dat de batterij wordt gebruikt in de apparatuur systeem toegestaan door SOFARSOLAR, en de batterij is beschadigd of andere verliezen veroorzaakt door illegaal gebruik of onbevoegd gebruik van de apparatuur door SOFARSOLAR. SOFARSOLAR heeft het recht niet om garantie te doen, niet om gezamenlijke aansprakelijkheid te dragen	
	LET OP
• Let op voor brandwonden door hete behuizing • Raak het scherm en de toetsen van het product alleen aan als het werkt. • De behuizingen en vinnen zijn erg heet wanneer de batterijmodules worden gebruikt, dus installeer geen batterijsystemen waar u er per ongeluk mee in contact kunt komen.	
	ATTENTIE
• Accu's moeten worden geaard volgens de eisen van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf. • Houd rekening met het gewicht van de batterijmodule bij het vervoeren en verplaatsen. Kies een geschikte positie en ondergrond. Er zijn minstens twee personen nodig om de accumodules te installeren	

1.2 PRODUCTLABEL MARKERING

	Dit symbool geeft een gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot letsel als deze niet wordt vermeden.
	De batterijmodule kan heet worden tijdens gebruik. Vermijd contact tijdens het gebruik.


	Er is een hoge spanning wanneer de batterij wordt ingeschakeld. Nadat de batterij is uitgeschakeld, is de interne condensator nog steeds opgeladen. De gebruiker moet 5 minuten wachten om er zeker van te zijn dat de condensator volledig is ontladen.		Gooi de apparatuur aan het einde van de levensduur niet weg met het huisvuil. Gooi het weg volgens de plaatselijke wet- en regelgeving of stuur het op naar de fabrikant.
	CE-markering		Aardingspunt.
	Lees de gebruikershandleiding door voordat u aan de slag gaat.		Lees de gebruikershandleiding door voordat u aan de slag gaat.
	RCM-markering		De batterij moet gescheiden van ander afval worden ingezameld en gerecycled.

02 INSTALLATIE VAN ENERGIEOPSLAG

2.1 INSTALLATIEVEREISTEN

Installatie-omgeving	
Montagehoogte	

2.2 POSITIE EN AFMETING VAN MONTAGEGATEN

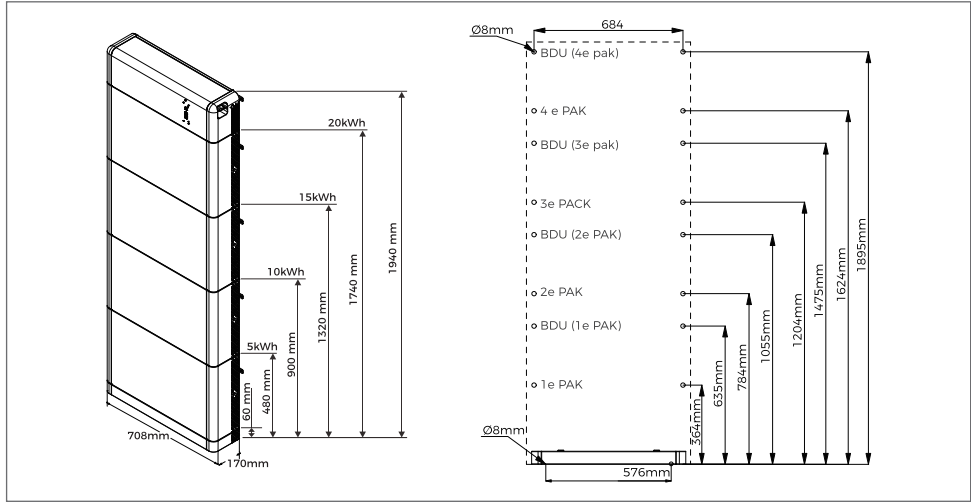


2.3 INSTALLATIE OP DE VLOER

Nivelleringsinstrument Wand Left Right Grond Grondplaat	Als er geen gaten in de grond kunnen worden geboord, moeten de uitbreidingsmodules aan de muur worden bevestigd. Vergrote tekening A
	Lijn de eerste accu-uitbreidingsmodule uit met de steun op de vloersteun. Installeer de verbindingstukken aan beide zijden en draai de zes schroeven vast.


2.4 WANDMONTAGE INSTALLATIE(OPTIONEEL)

1 2 3 4	505mm 70mm 70mm 5 N.m 25 N.m

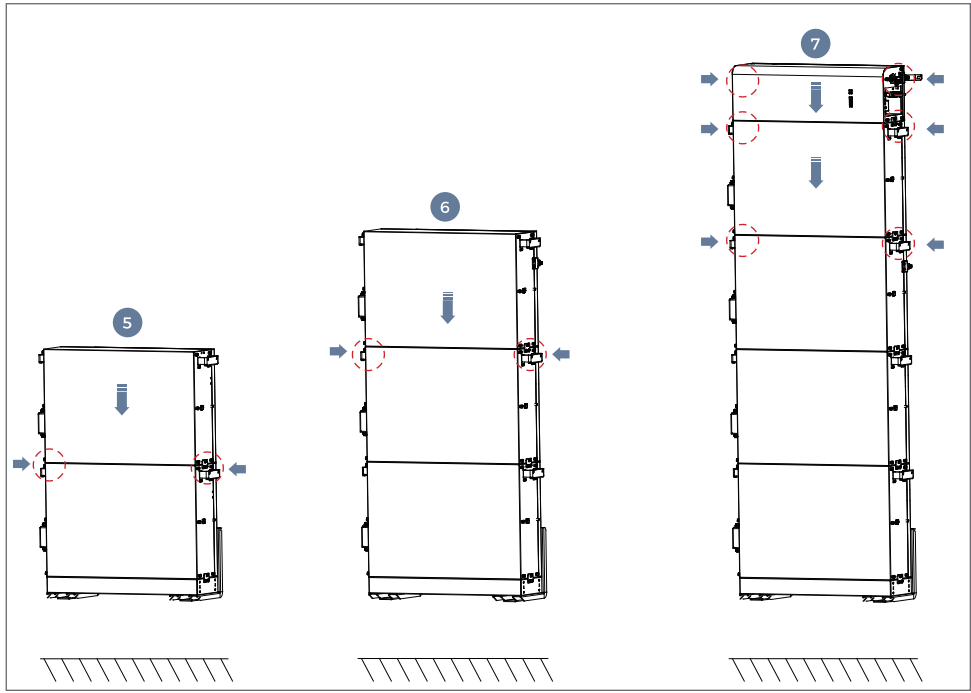


03 ELEKTRISCHE AANSLUITING

3.1 ELEKTRISCHE VERBINDING TUSSEN BATTERIJEN

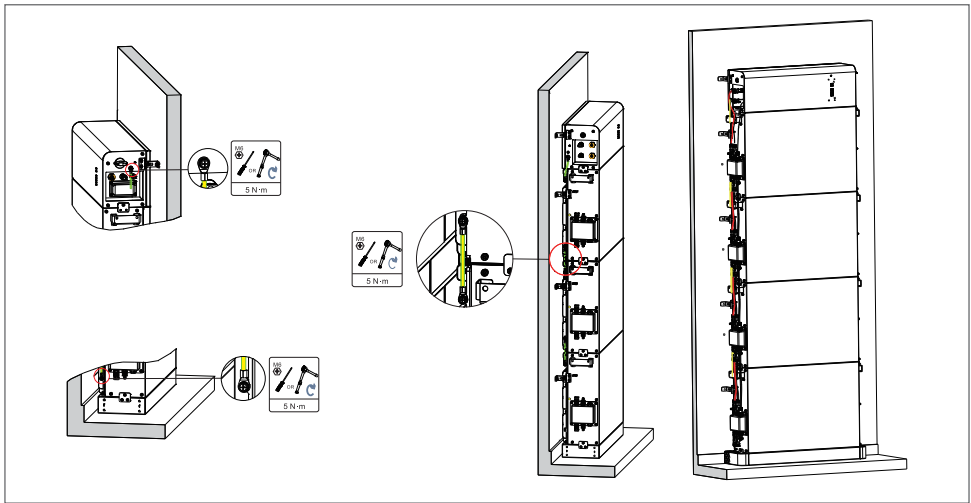


05 | BTS E5-E20-DS5

3.2 STROOMAANSLUITING

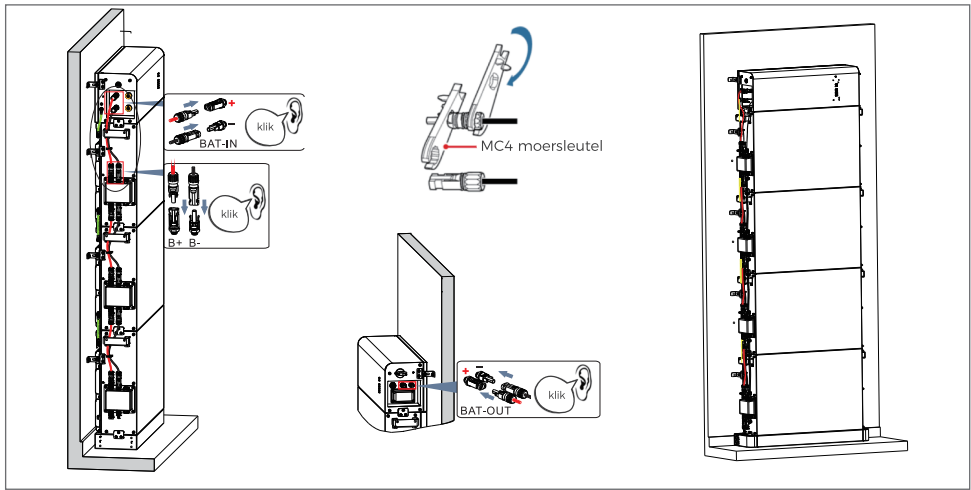


3.3 COMMUNICATIEVERBINDING

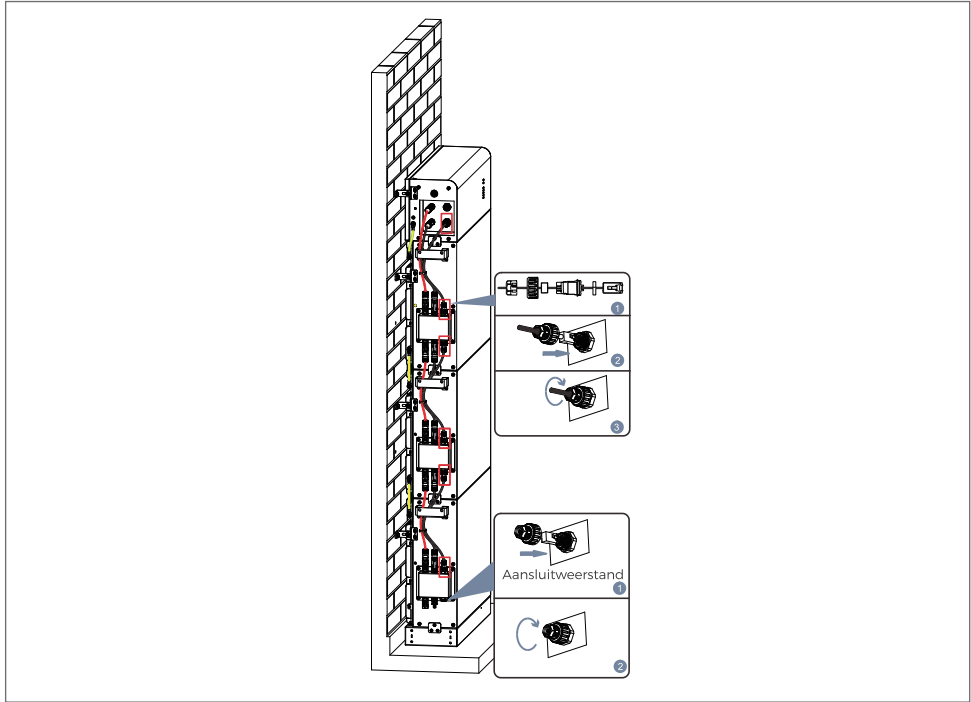


BTS E5-E20-DS5 | 06

04 ELEKTRISCHE VERBINDING TUSSEN ACCU EN OMVORMER


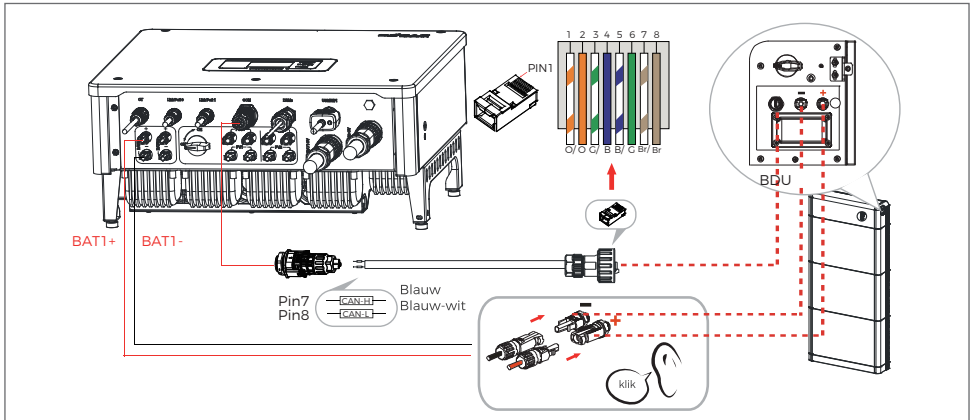


05 INSTALLATIE VAN DECORATIEVE AFDEKKING

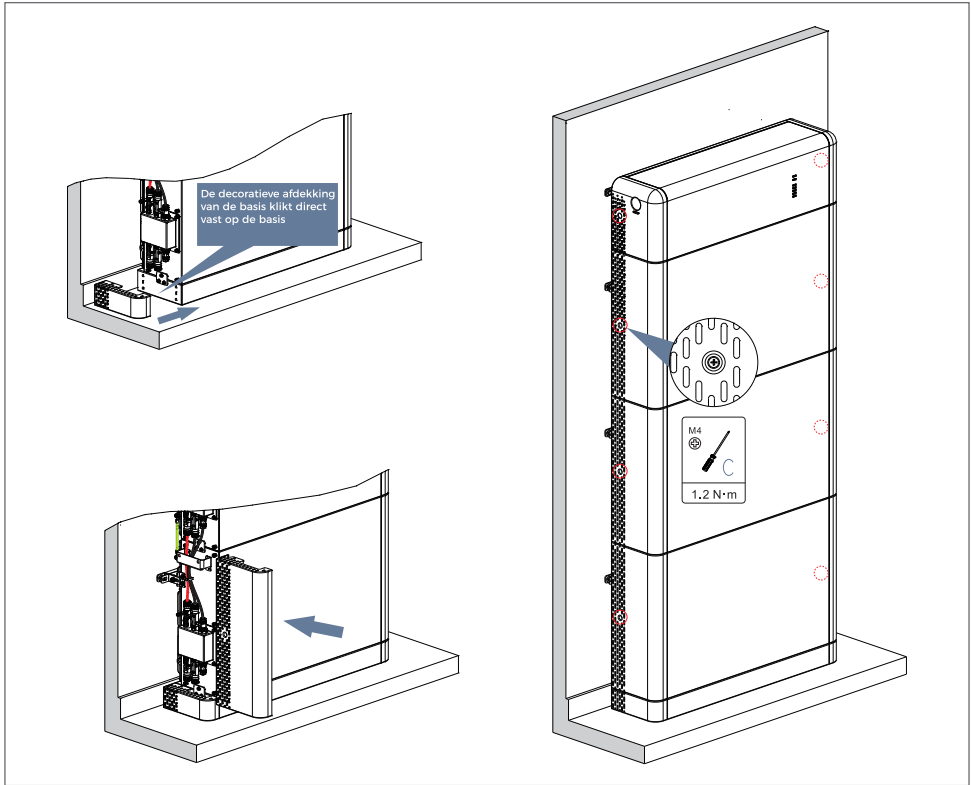

07 | BTS E5-E20-DS5

06 STROOM AAN HET TESTEN

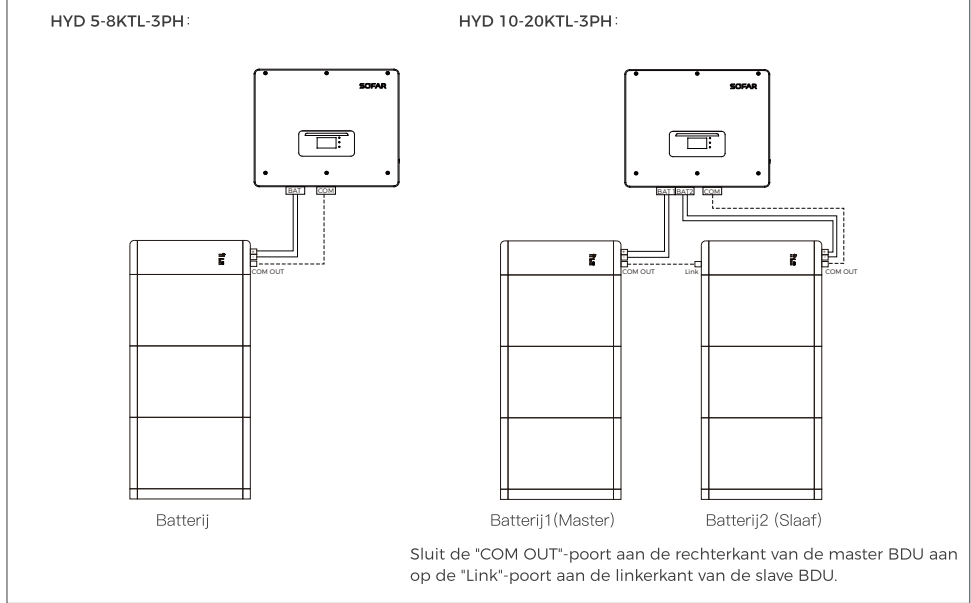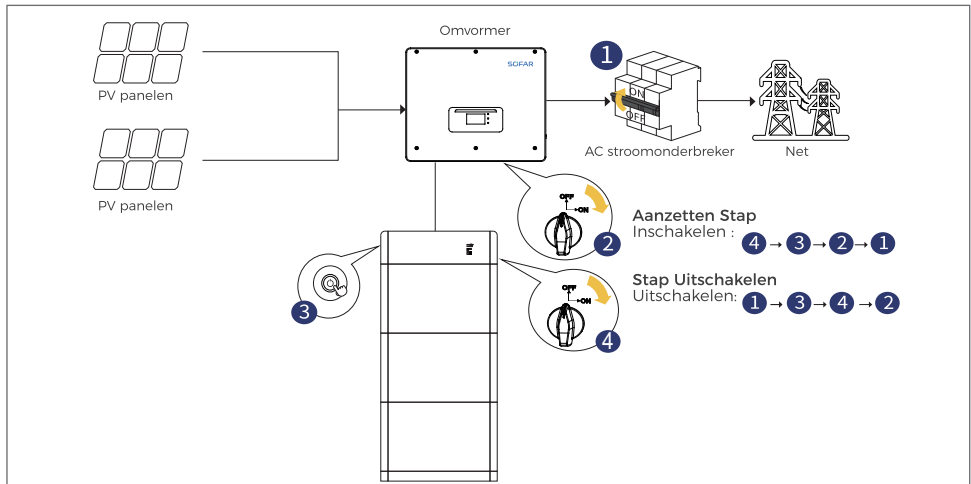

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11th/F, Gaoxinqi Technology Building, District 67,
Xingdong Community, Xin'an Street,
Bao'an District, Shenzhen

Web: www.sofarsolar.com
Email: info@sofarsolar.com



Product User Manual



After-sales Service

BTS E5-E20-DS5 | 08