

QUICK INSTALLATION GUIDE

PowerMagic

01 BASIC SAFETY INFORMATION

Before installing or using the energy storage system, please read the user manual carefully to understand the product information and safety precautions. System failures caused by storage, handling, installation, or use not in accordance with this document and the user manual are not covered by the device warranty. Relevant user manuals and safety information can be obtained using the contact information at the end of this document.



All operations on the equipment must be performed by trained professional electrical technicians or qualified delivery personnel. During operation, personal protective equipment such as protective clothing, insulated shoes, goggles, and specialized insulated tools must be used.

Due to product version upgrades or other reasons, the document content may be updated from time to time. Unless otherwise agreed, the content of this document is for guidance only and shall not be considered a guarantee of any kind.

Before installing the equipment, please check whether all items are complete, match the order, and are free of obvious damage. If any abnormalities are found, please contact the shipping company or directly contact Guangdong Sofar Smart Solar Technology Co.,Ltd.


02 PRODUCT OVERVIEW

2.1 DIMENSIONS

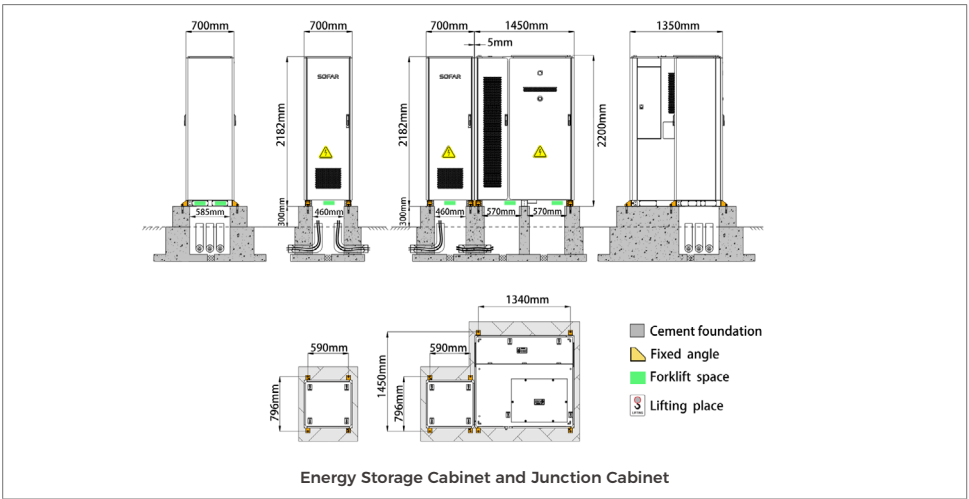
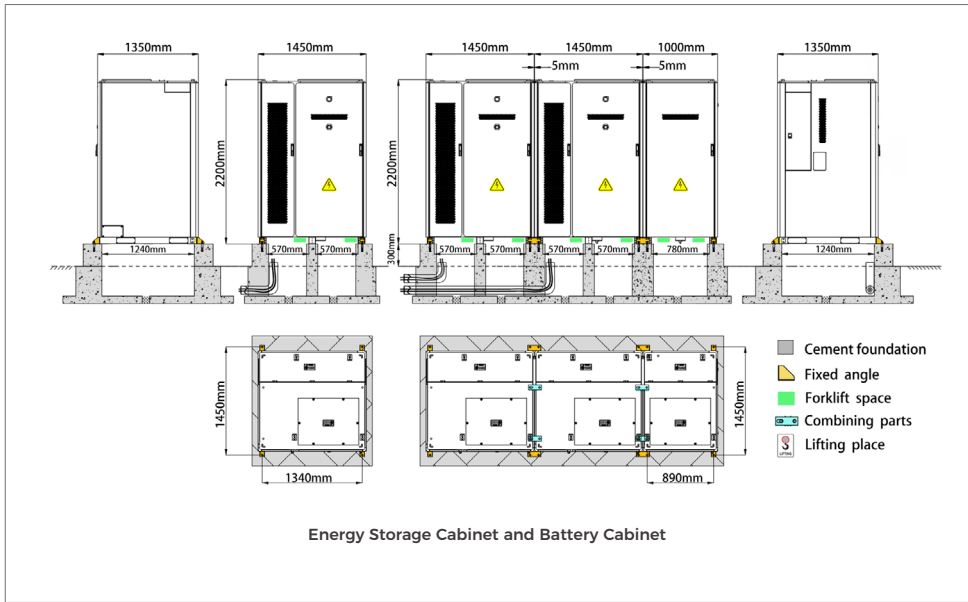


03 INSTALLATION



3.1 HOISTING OR FORKLIFT HANDLING

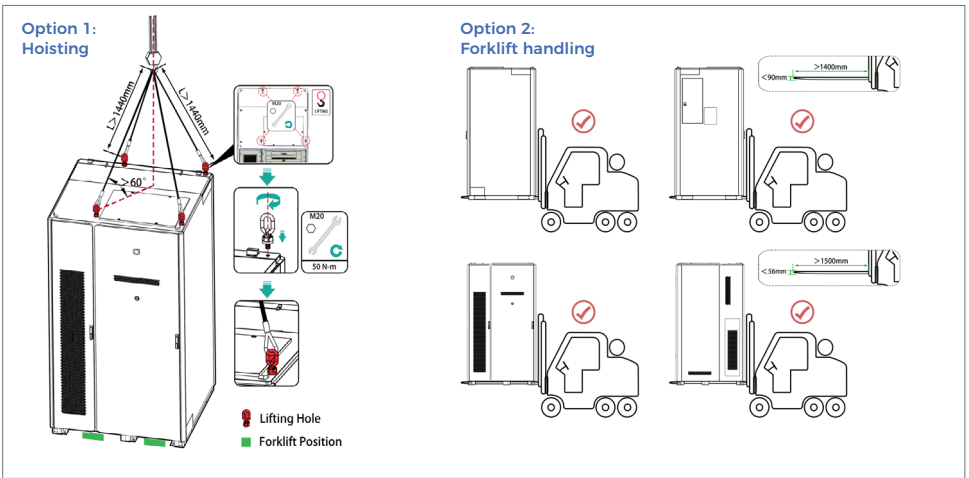


3.2 INSTALLATION REQUIREMENTS

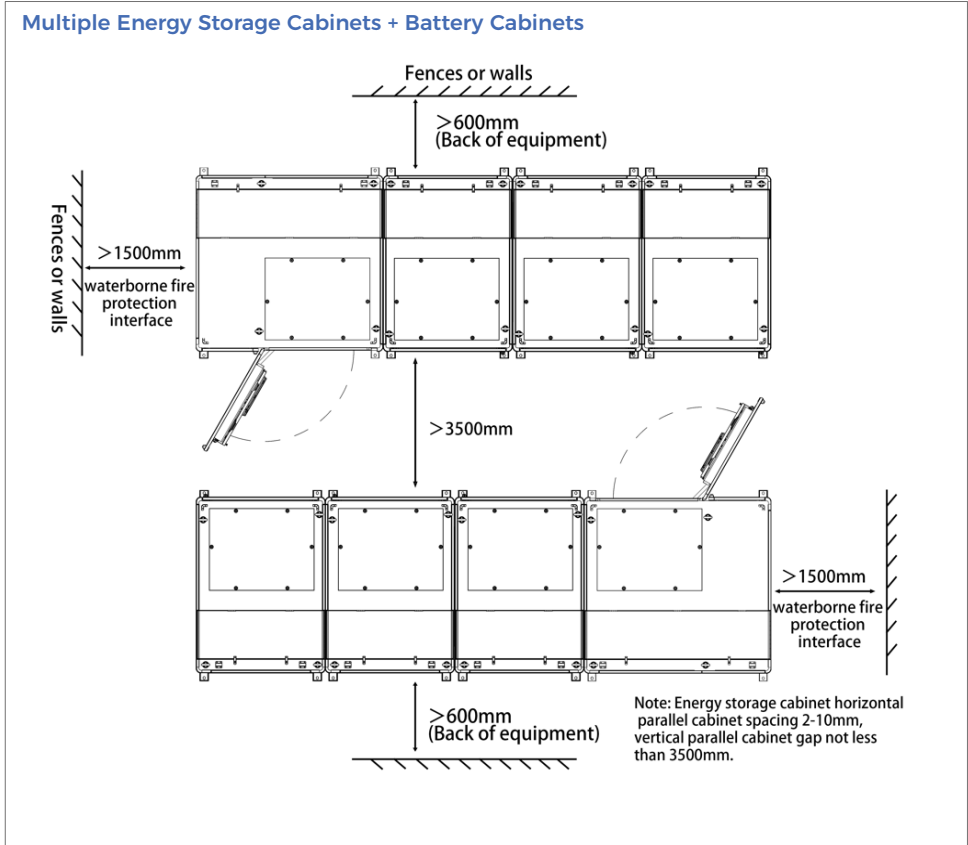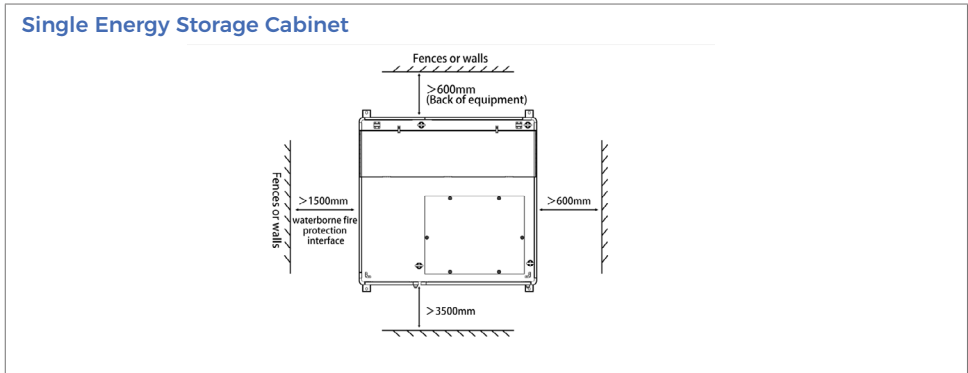

3.3 FOUNDATION INSTALLATION AND FIXING

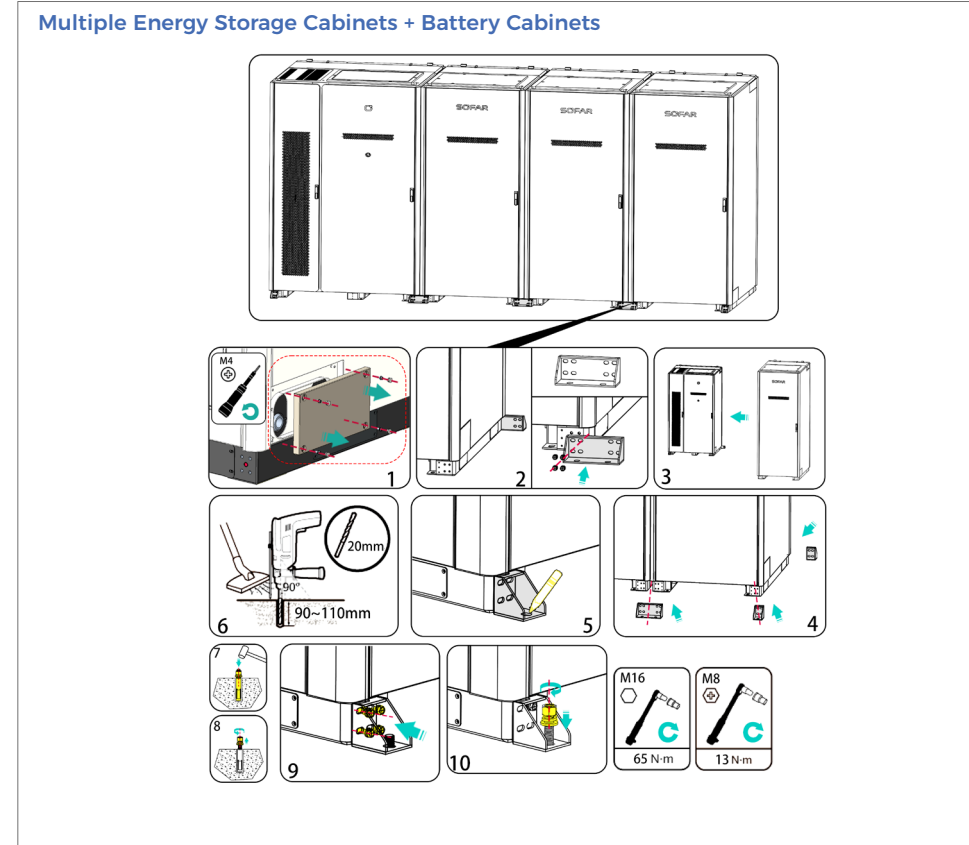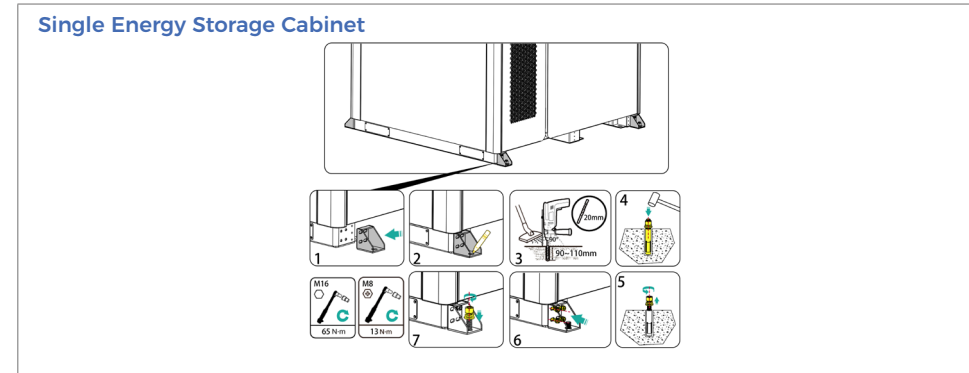


3.4 INSTALL FRONT AND REAR PANELS

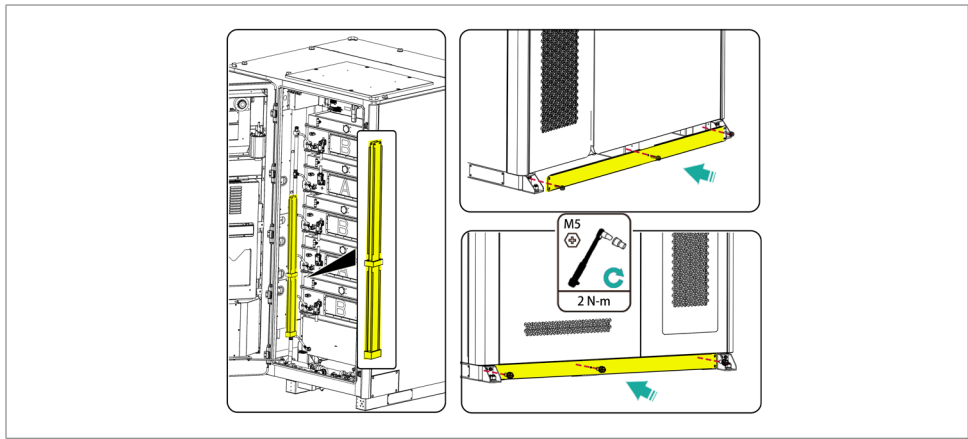


3.5 INSTALL THE LIQUID COOLING PIPELINE FOR CABINET CONNECTION

The liquid cooling lines are installed only between the energy storage cabinet and the battery cabinet, and the battery cabinet and the battery cabinet.

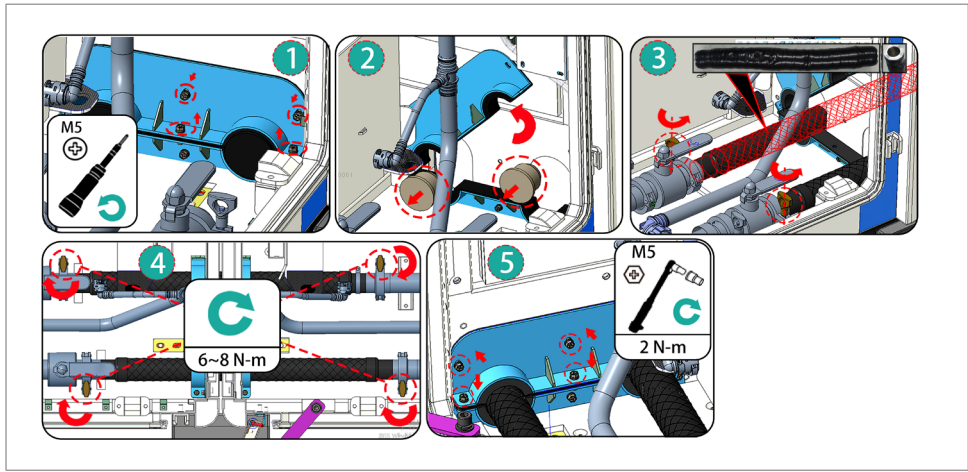


04 ELECTRICAL CONNECTION


4.1 EARTH CONNECTION (PE)

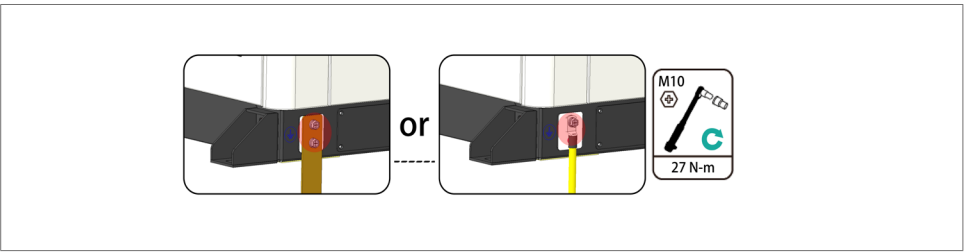

4.2 INSTALLING THE PCS AC INPUT CABLE

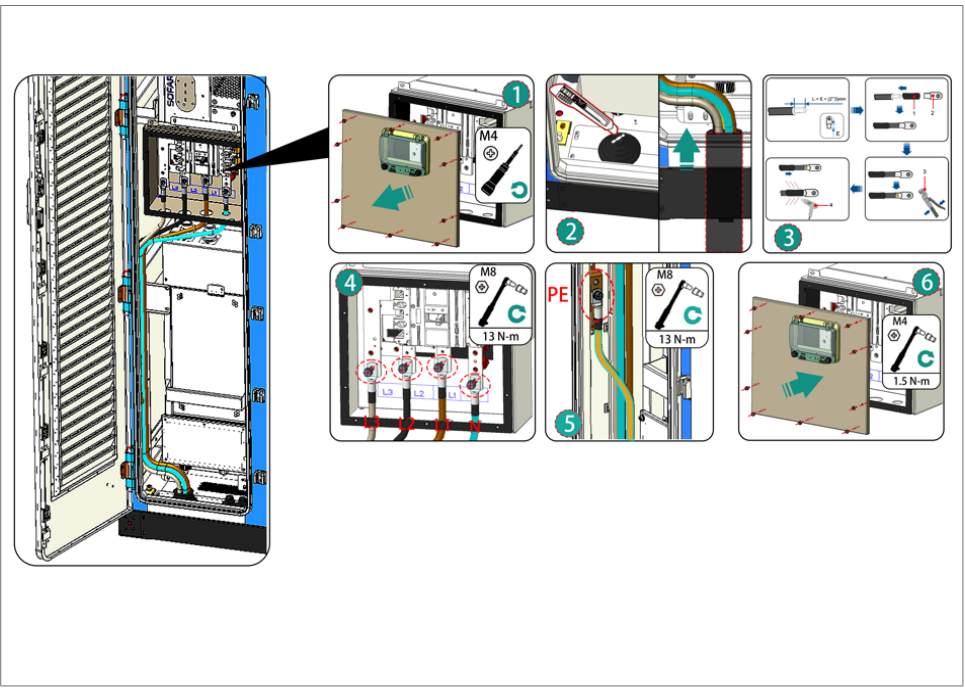


4.3 COMMUNICATION CONNECTION

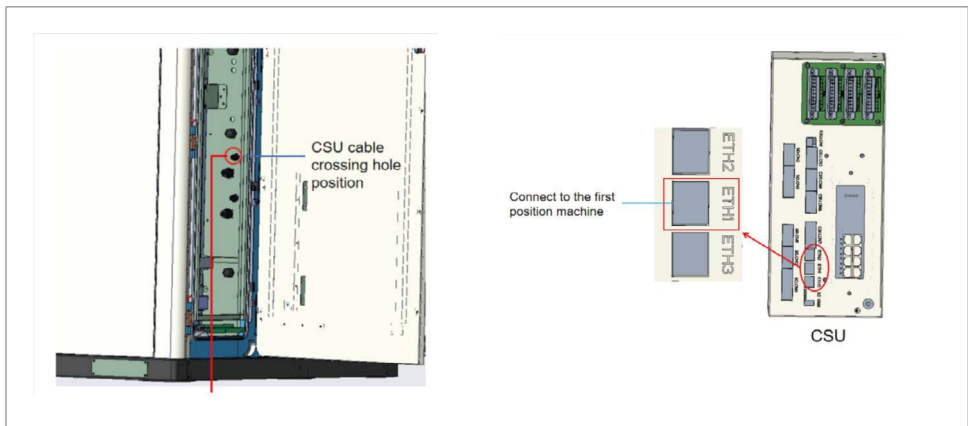

05 POWER-ON OPERATION

Step 1: Close the auxiliary power switch and wait for the indicator light on the panel to turn on. Close the DC switch inside the cabinet and then close the AC switch.

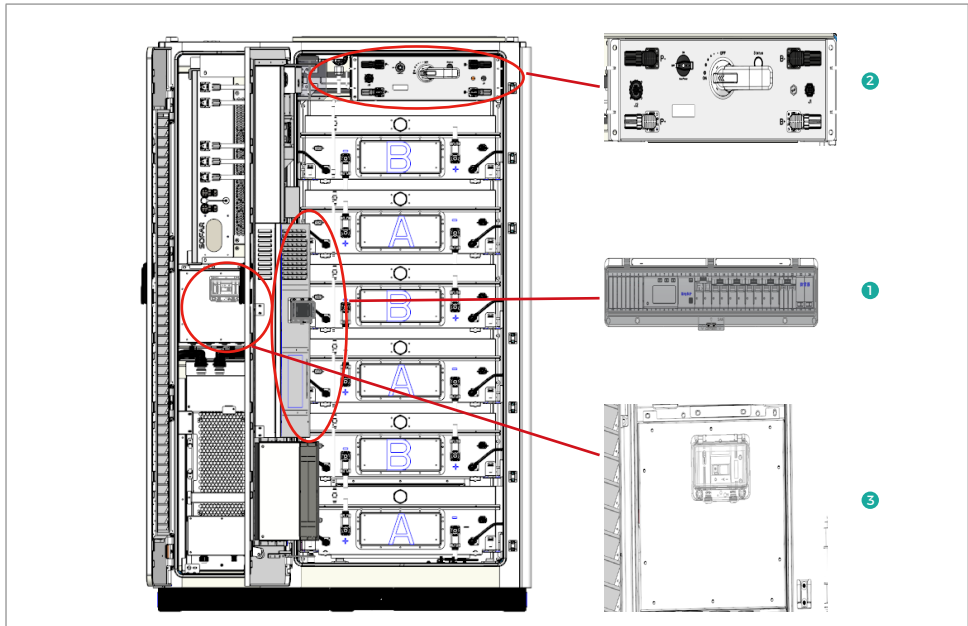

Step 2: Connect to the web or upper computer to issue power command.

Guangdong SOFAR Smart Solar Technology Co., Ltd
No.1, Dongsheng North Road,
Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone,
Huizhou City, China
Email: service@sofarsolar.com
Web: www.sofarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20, 72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@sofarsolar.com



Product User Manual



After-sales Service

INSTALLATIONSKURZANLEITUNG

PowerMagic

01 GRUNDLEGENDE SICHERHEITSINFORMATIONEN

Bitte lesen Sie vor der Installation oder Nutzung des Energiespeichersystems sorgfältig das Benutzerhandbuch, um Produktinformationen und Sicherheitshinweise zu verstehen. Systemausfälle, die durch Lagerung, Handhabung, Installation oder Nutzung nicht gemäß diesem Dokument und dem Benutzerhandbuch verursacht werden, fallen nicht unter die Gerätes Garantie. Relevante Benutzerhandbücher und Sicherheitshinweise sind über die am Ende dieses Dokuments angegebenen Kontaktinformationen erhältlich.



Alle Arbeiten am Gerät dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften für Elektrotechnik oder qualifiziertem Lieferpersonal durchgeführt werden. Während der Arbeiten müssen persönliche Schutzausrüstungen wie Schutzkleidung, isolierende Schuhe, Schutzbrille sowie spezielle isolierte Werkzeuge verwendet werden.

Aufgrund von Produktversionen oder anderen Gründen kann der Inhalt des Dokuments von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Sofern nichts anderes vereinbart ist, dient der Inhalt des Dokuments nur als Leitfaden und stellt keine Garantie dar.

Überprüfen Sie vor der Installation des Geräts, ob alle Teile vollständig sind, der Bestellung entsprechen und keine offensichtlichen Schäden aufweisen. Bei Auffälligkeiten wenden Sie sich bitte an das Transportunternehmen oder direkt an Guangdong Sofar Smart Solar Technology Co., Ltd.


02 PRODUKTÜBERSICHT

2.1 ABMESSUNGEN

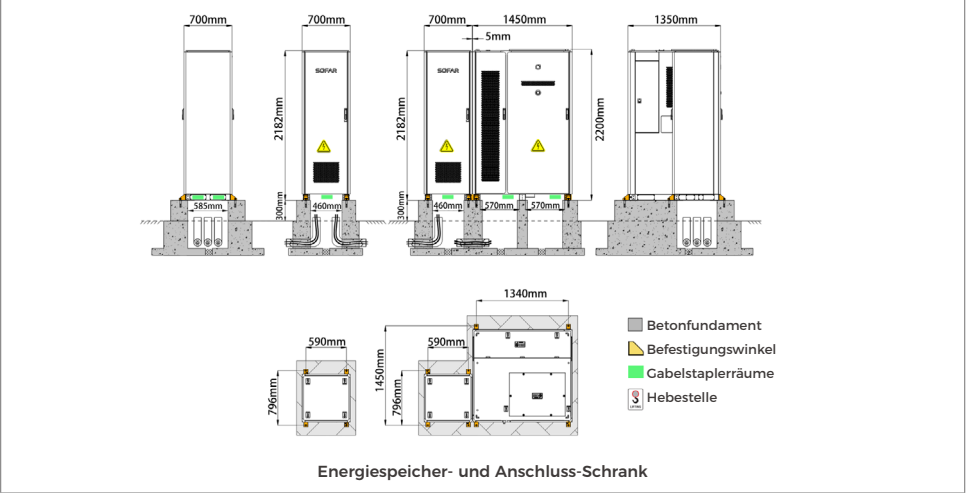
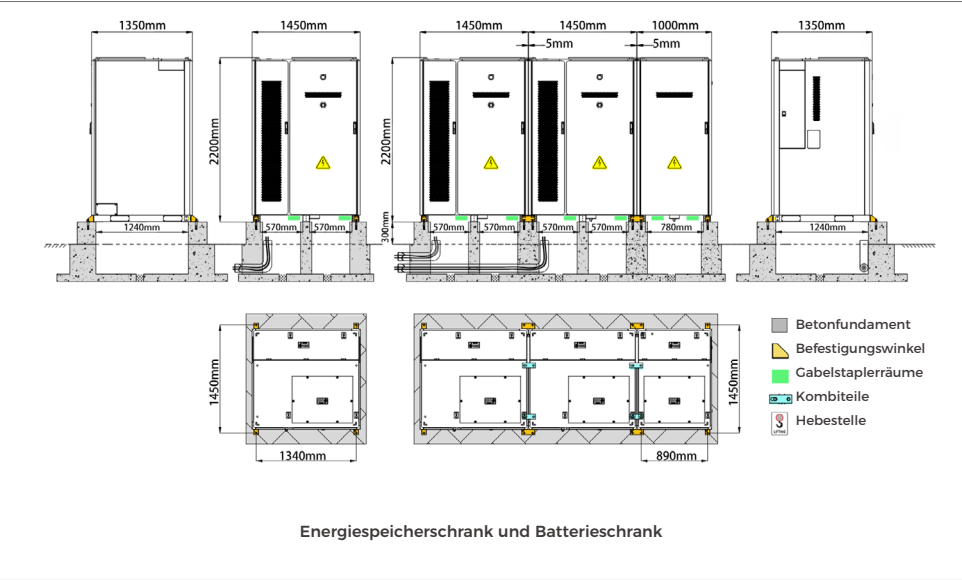


03 INSTALLATION



3.1 HEBEN ODER GABELSTAPLERTRANSPORT

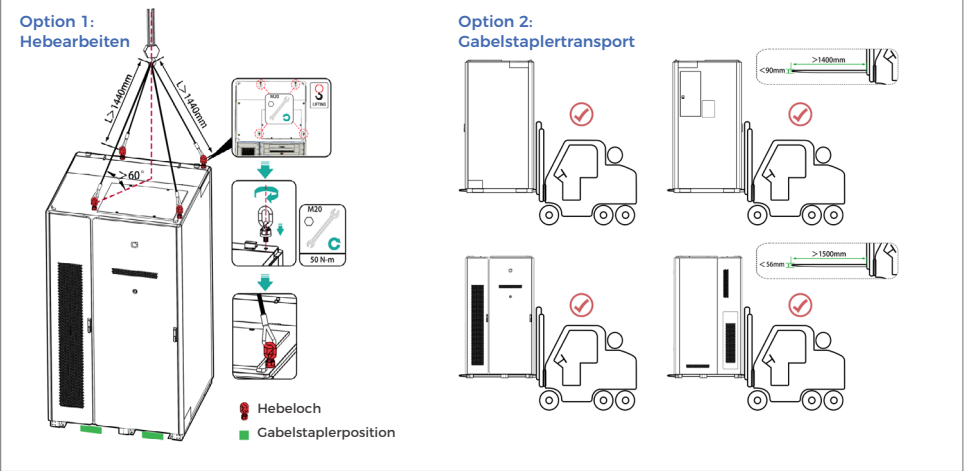

3.2 INSTALLATIONSANFORDERUNGEN

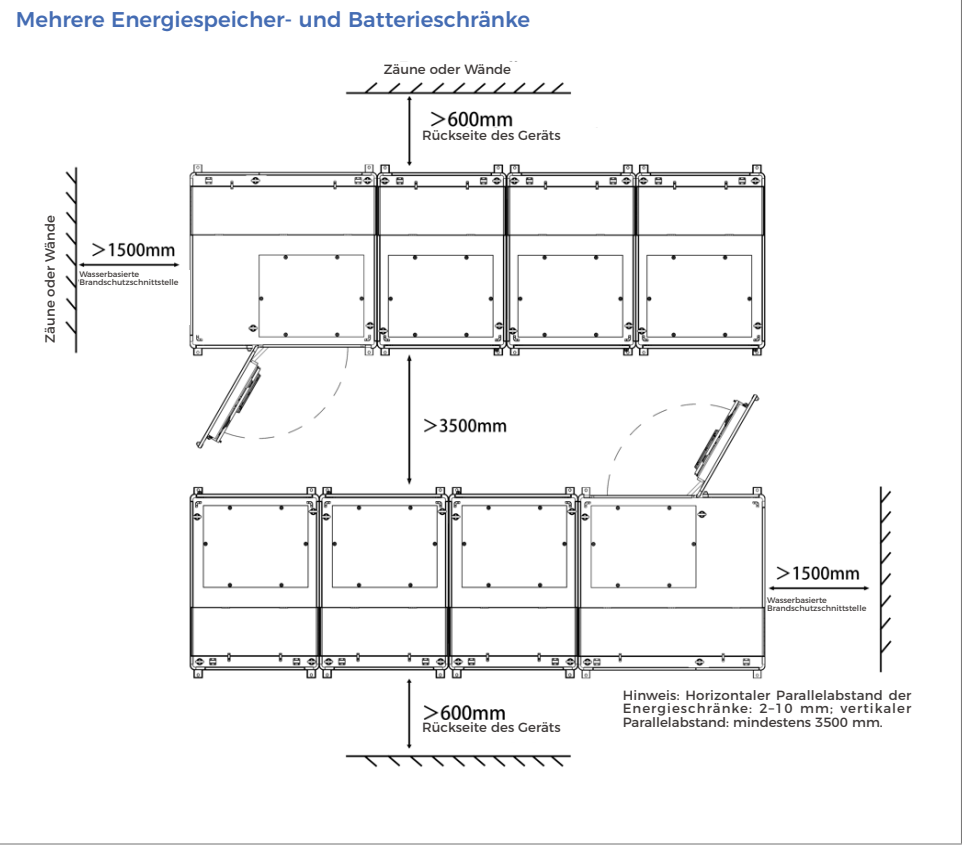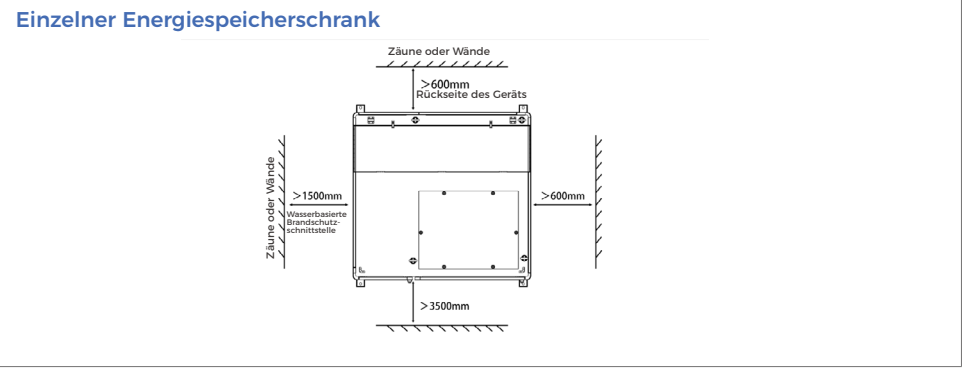


3.3 FUNDAMENTINSTALLATION UND BEFESTIGUNG

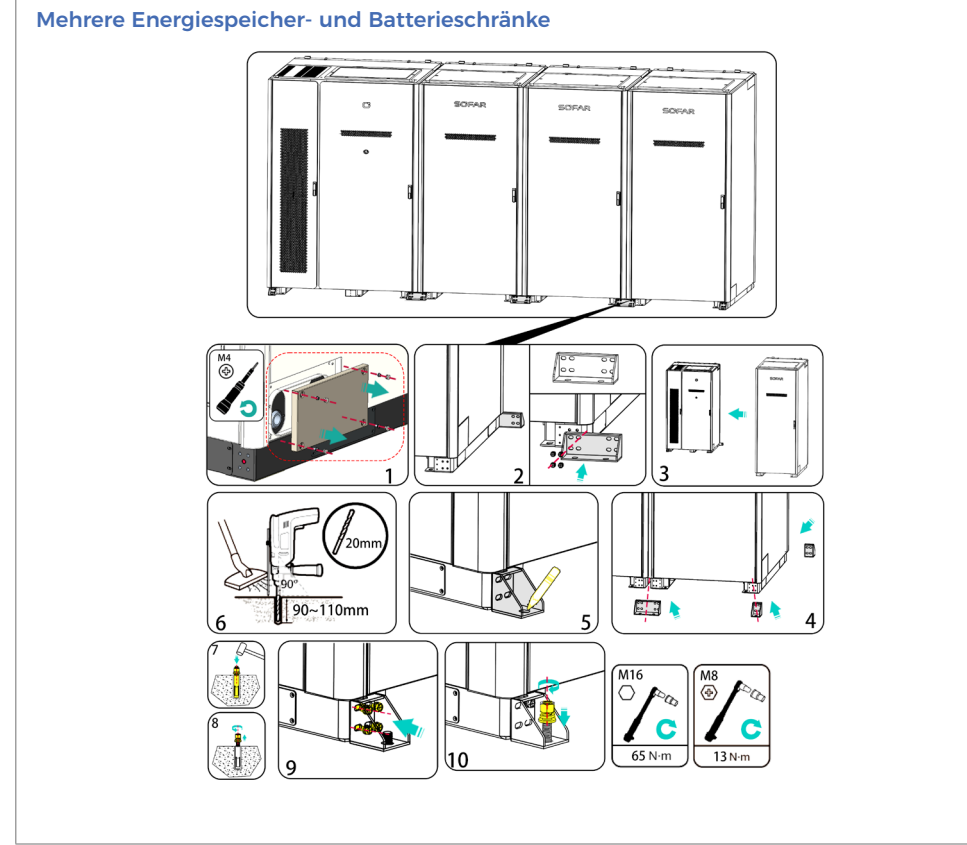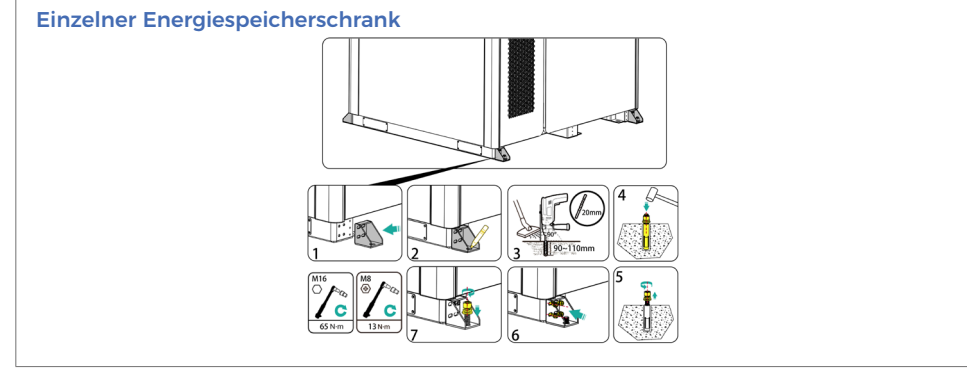

3.4


MONTAGE DER VORDEREN UND HINTEREN ABDECKPLATTEN

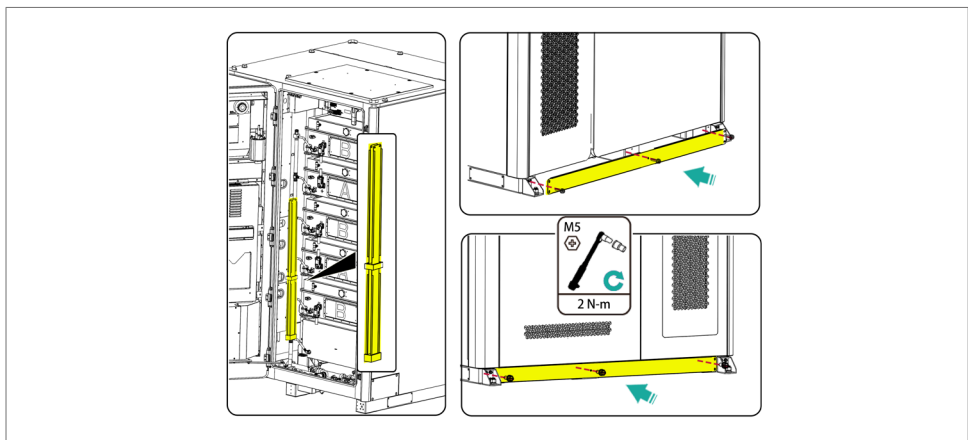

3.5

INSTALLATION DER FLÜSSIGKEITSKÜHLLEITUNGEN FÜR ENERGIESPEICHERSYSTEME

Die Flüssigkeitskühlleitungen installieren Sie nur zwischen dem Energiespeicherschrank und dem Batterieschrank sowie zwischen den Batterieschränken.

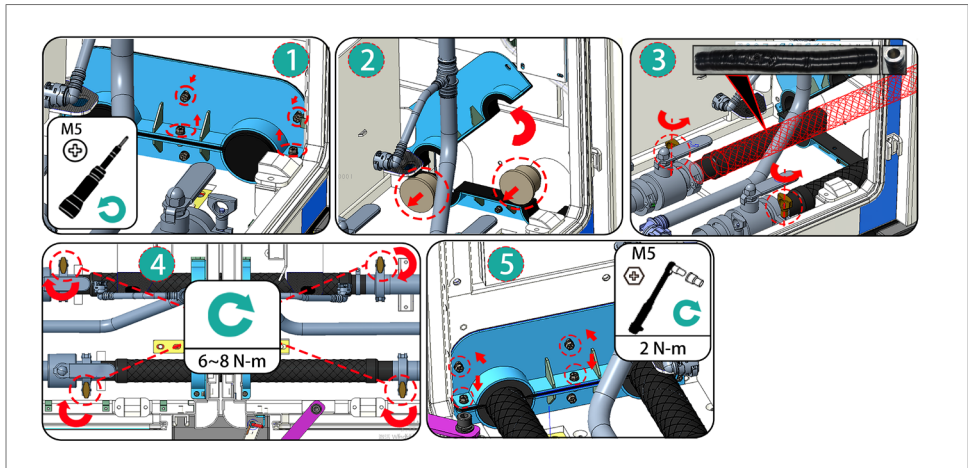


04

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS


4.1

ERDUNGSANSCHLUSS (PE)

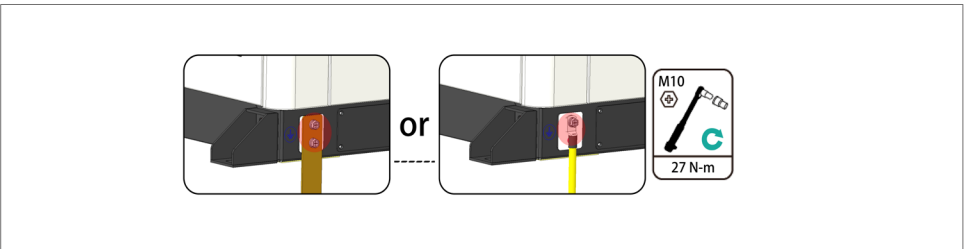


4.2

INSTALLATION DES PCS AC-EINGANGSKABELS

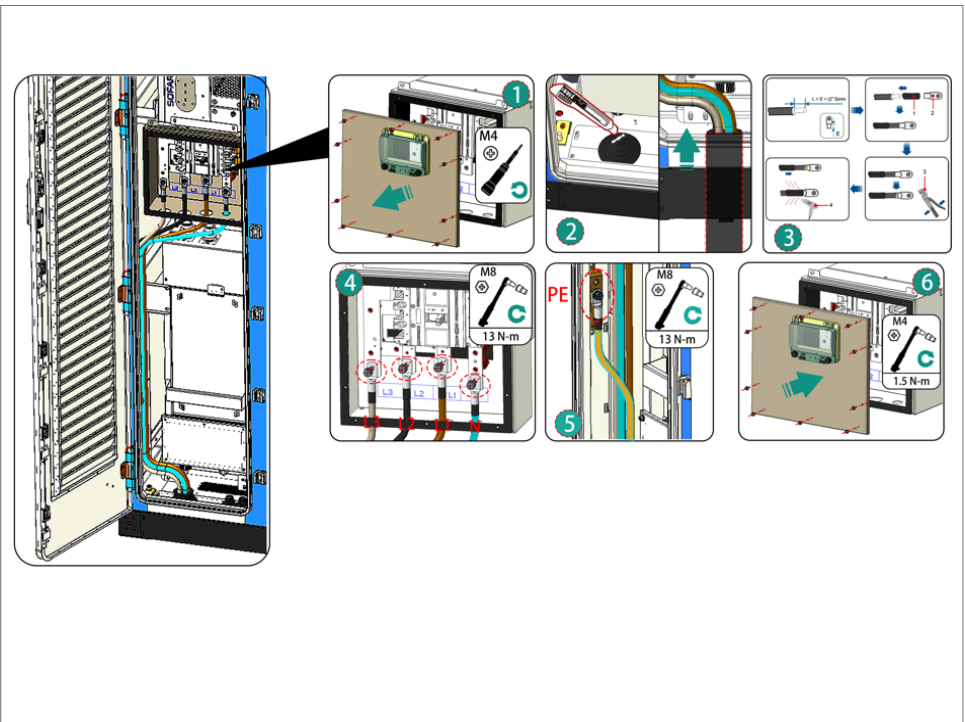

4.3


KOMMUNIKATIONSANSCHLUSS

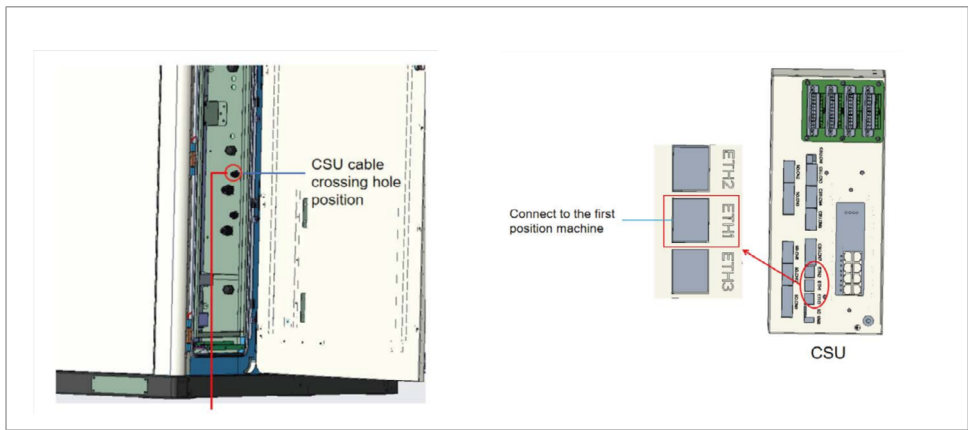

05

INBETRIEBNAHME

Schritt 1: Schalten Sie den Hilfsstromschalter aus und warten Sie, bis die Kontrollleuchte auf dem Bedienfeld aufleuchtet. Schließen Sie den DC-Schalter im Schrank und anschließend den AC-Schalter.

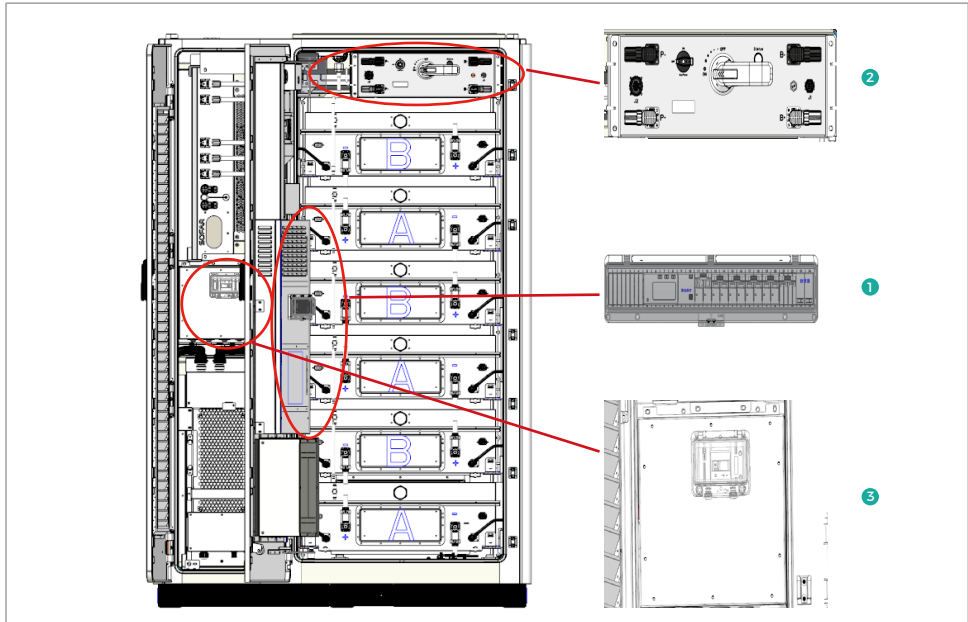

Schritt 2: Verbindung zum Web oder übergeordneten Computer herstellen, um den Leistungsschalterbefehl auszugeben.

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11/F.Gaoxingqi Technology Building,
No.67 Area, Xingdong community, Xin'an Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen City, China
Email: service@sofarsolar.com
Web: www.sofarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20,72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@sofarsolar.com



Produkt-Benutzerhandbuch Service nach dem Verkauf

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

PowerMagic

01 INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DE BASE

Avant d'installer ou d'utiliser le système de stockage d'énergie, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisateur afin de comprendre les informations sur le produit et les consignes de sécurité. Les pannes du système causées par un stockage, une manipulation, une installation ou une utilisation non conformes à ce document et au manuel d'utilisateur ne sont pas couvertes par la garantie de l'appareil. Les manuels et informations de sécurité correspondants peuvent être obtenus via les coordonnées figurant à la fin de ce document.



Toutes les opérations sur l'équipement doivent être effectuées par des techniciens électriciens qualifiés ou du personnel de livraison professionnel. Pendant le travail, il est obligatoire de porter des équipements de protection individuelle tels que vêtements de protection, chaussures isolantes, lunettes de protection, et d'utiliser des outils isolants spécialisés.

En raison des mises à jour de version du produit ou d'autres raisons, le contenu du document peut être mis à jour périodiquement. Sauf accord particulier, le contenu du document sert uniquement de guide et ne constitue pas une garantie.

Avant d'installer l'équipement, vérifiez que toutes les pièces sont complètes, conformes à la commande et qu'aucun dommage apparent n'est présent. En cas d'anomalie, contactez la société de transport ou directement Guangdong Sofar Smart Solar Technology Co., Ltd.


02 PRÉSENTATION DU PRODUIT

2.1 DIMENSIONS

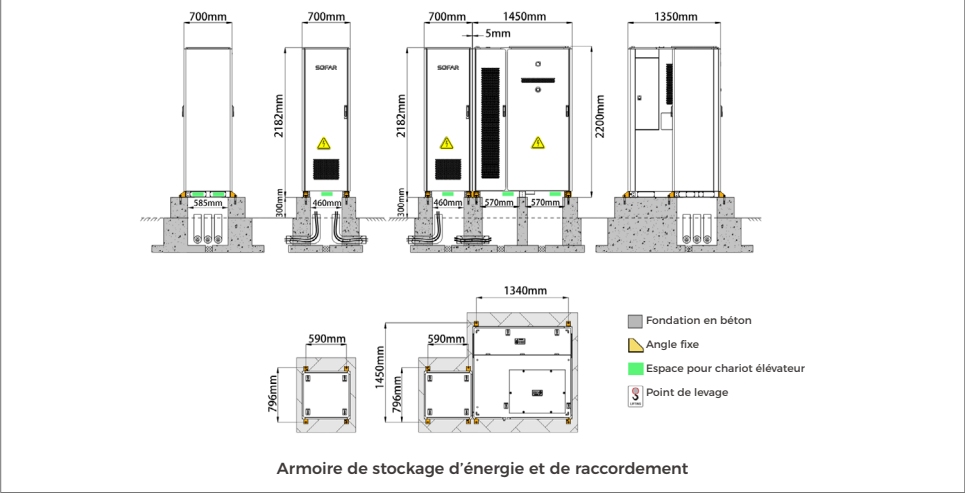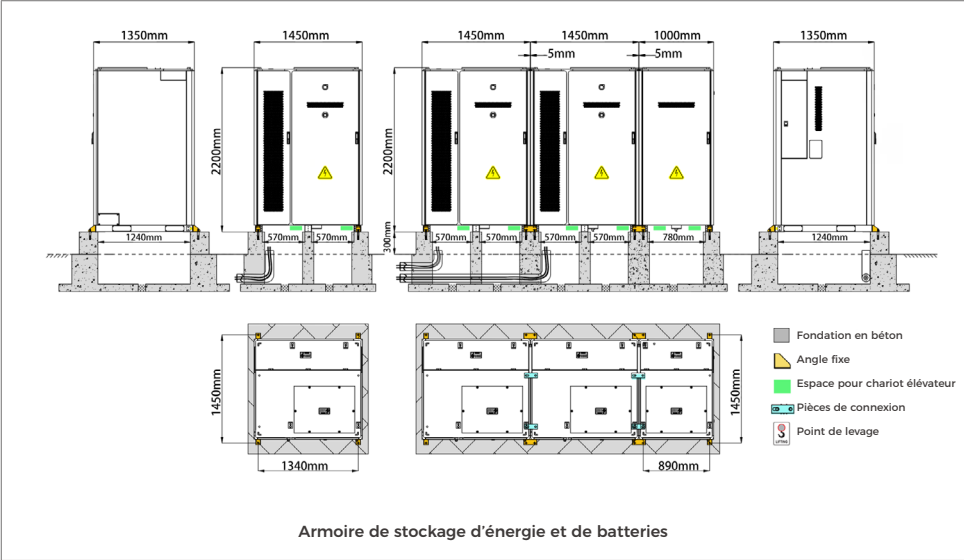


03 INSTALLATION

3.1 LEVAGE OU MANUTENTION PAR CHARIOT ÉLÉVATEUR

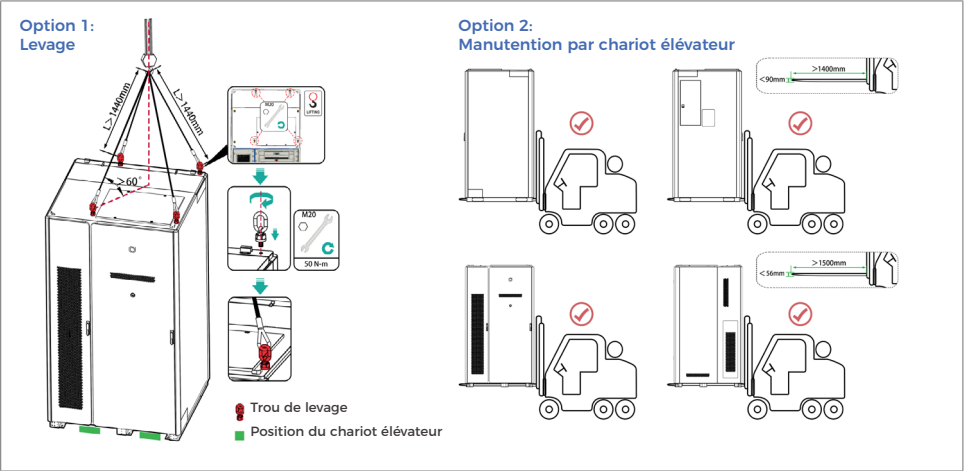


3.2 EXIGENCES DE L'INSTALLATION

Armoire de stockage d'énergie unique

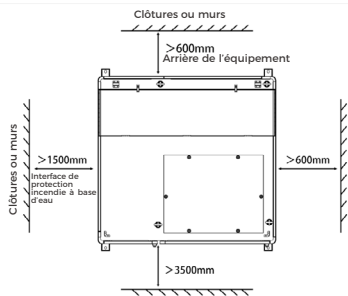


Plusieurs armoires de stockage d'énergie et de batteries

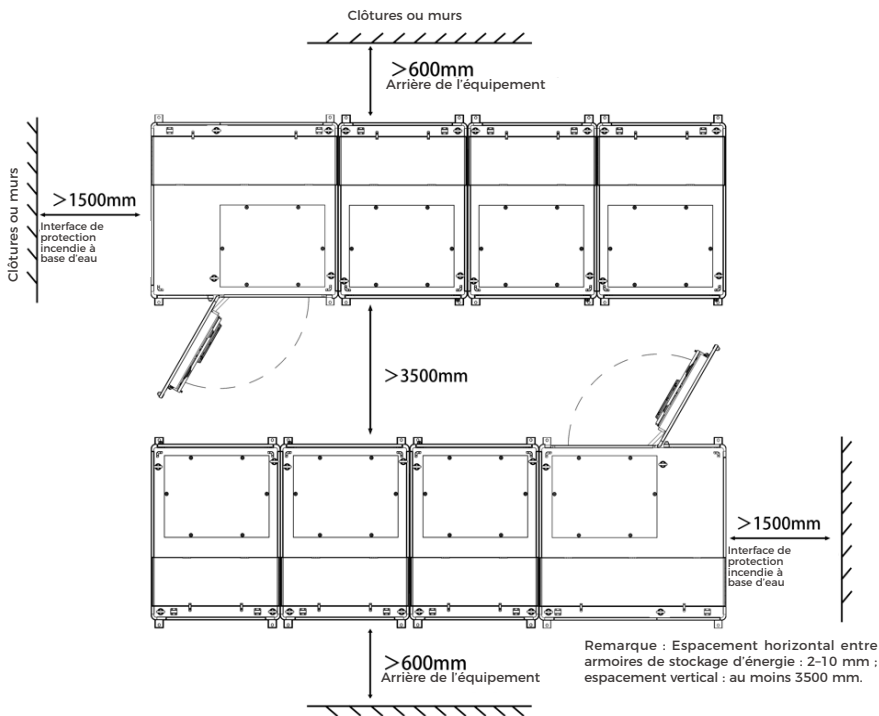


3.3 INSTALLATION ET FIXATION DE LA FONDATION


Armoire de stockage d'énergie unique

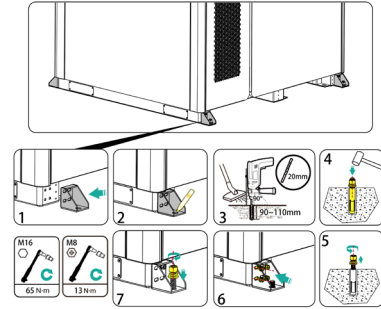

Plusieurs armoires de stockage d'énergie et de batteries

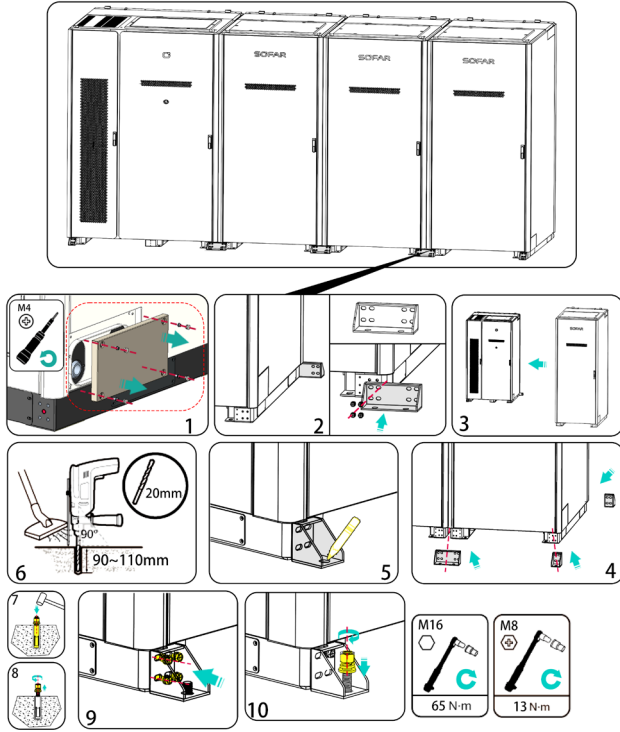


3.4 INSTALLER LES PANNEAUX AVANT ET ARRIÈRE

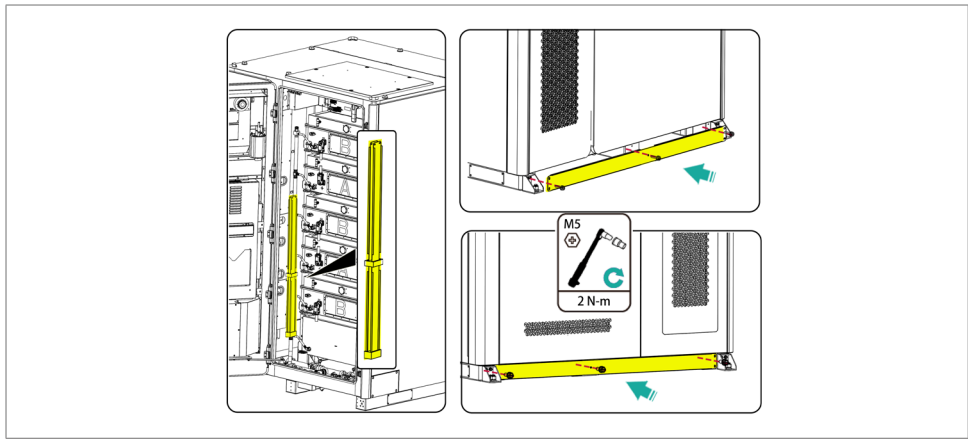


3.5 INSTALLER LA CANALISATION DE REFROIDISSEMENT LIQUIDE POUR LA CONNEXION DES ARMOIRES

Les conduites de refroidissement liquide ne sont installées qu'entre l'armoire de stockage d'énergie et l'armoire de batteries, ainsi qu'entre les armoires de batteries.

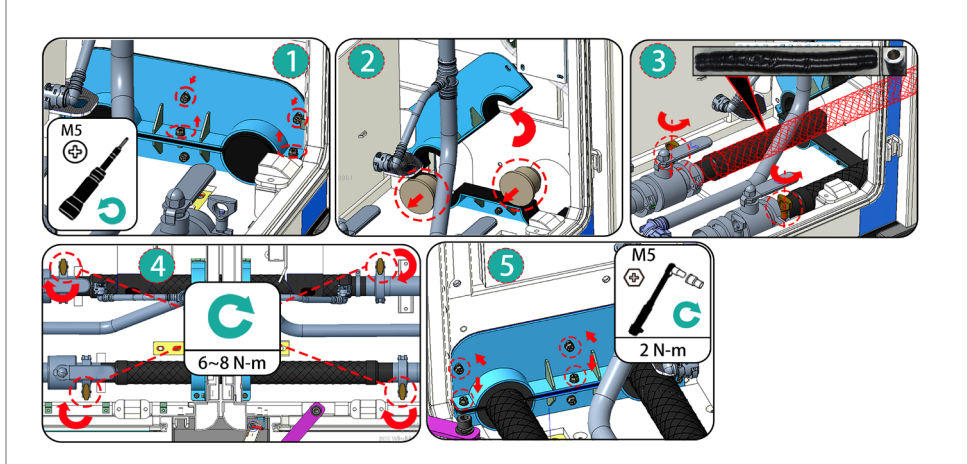


04 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE


4.1 CONNEXION À LA TERRE (PE)

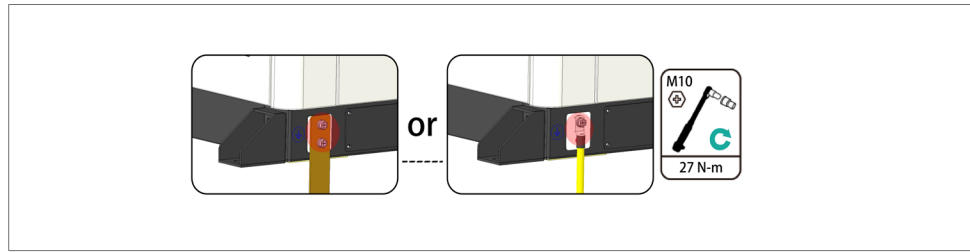

4.2 INSTALLATION DU CÂBLE D'ENTRÉE AC DU PCS

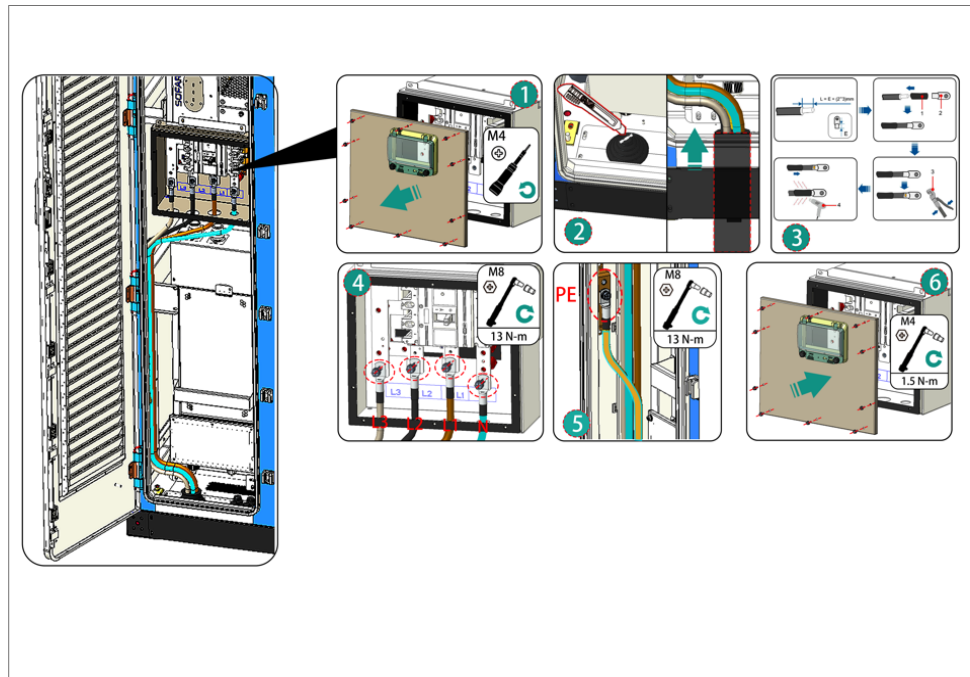


4.3 CONNEXION DE COMMUNICATION

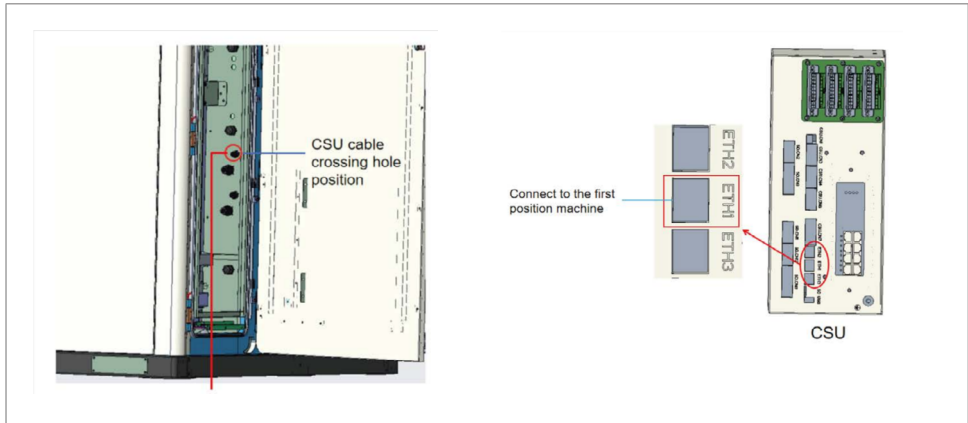

05 DÉBOGAGE

Étape 1 : Fermez l'interrupteur d'alimentation auxiliaire et attendez que le témoin du panneau s'allume. Fermez l'interrupteur DC à l'intérieur de l'armoire, puis fermez l'interrupteur AC.

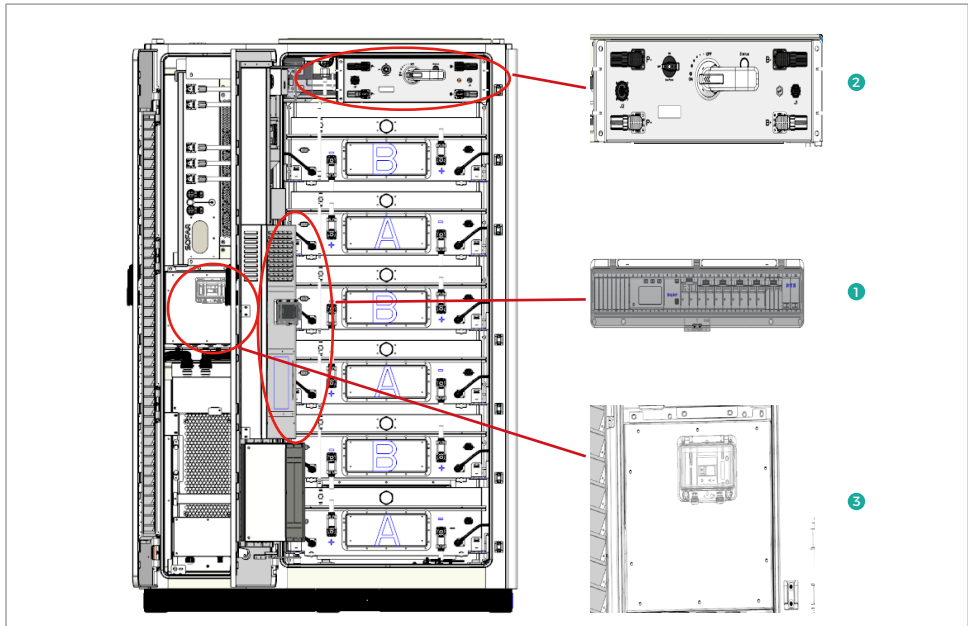

Étape 2 : Connectez-vous au web ou à l'ordinateur supérieur pour envoyer la commande d'alimentation.

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11/F.Gaoxinqi Technology Building,
No.67 Area, Xingdong community, Xin'an Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen City, China
Email: service@sofarsolar.com
Web: www.sofarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20,72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@sofarsolar.com



Mode d'emploi du produit



Service après-vente

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

PowerMagic

01 INFORMACIÓN BÁSICA DE SEGURIDAD


Antes de instalar o usar el sistema de almacenamiento de energía, lea detenidamente el manual del usuario para conocer la información del producto y las precauciones de seguridad. Las fallas del sistema causadas por almacenamiento, manipulación, instalación o uso no conforme a este documento y al manual del usuario no están cubiertas por la garantía del equipo. Los manuales e información de seguridad correspondientes pueden obtenerse utilizando los datos de contacto al final de este documento.

Todas las operaciones en el equipo deben ser realizadas por técnicos eléctricos capacitados o personal de entrega profesional. Durante la operación, se deben utilizar equipos de protección personal como ropa protectora, calzado aislante, gafas de seguridad y herramientas aisladas especializadas.


Debido a actualizaciones de la versión del producto u otras razones, el contenido del documento puede actualizarse periódicamente. Salvo acuerdo especial, el contenido del documento es solo una guía de uso y no constituye garantía. Antes de instalar el equipo, verifique que todos los artículos estén completos, coincidan con el pedido y no presenten daños visibles. En caso de anomalías, contacte a la empresa de transporte o directamente a Guangdong Sofar Smart Solar Technology Co., Ltd.

02 VISTA GENERAL DEL PRODUCTO

2.1 DIMENSIONES

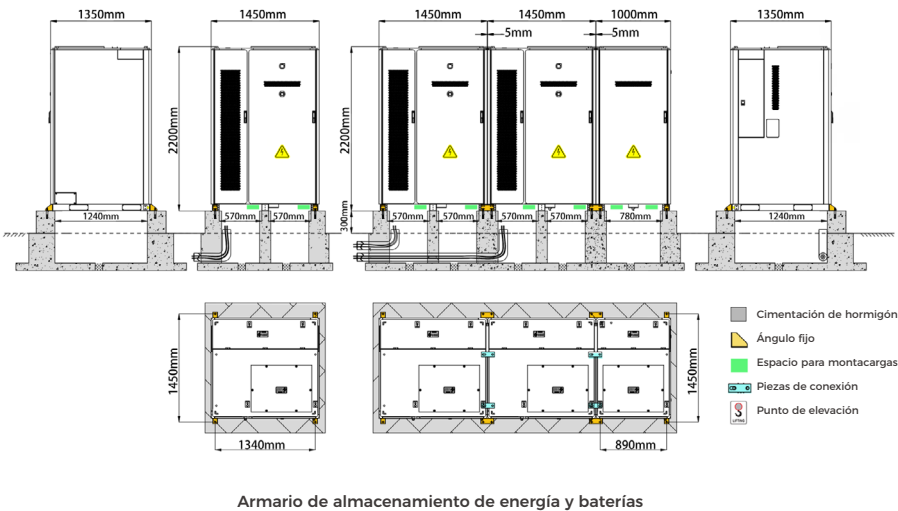


Armario de almacenamiento de energía y baterías

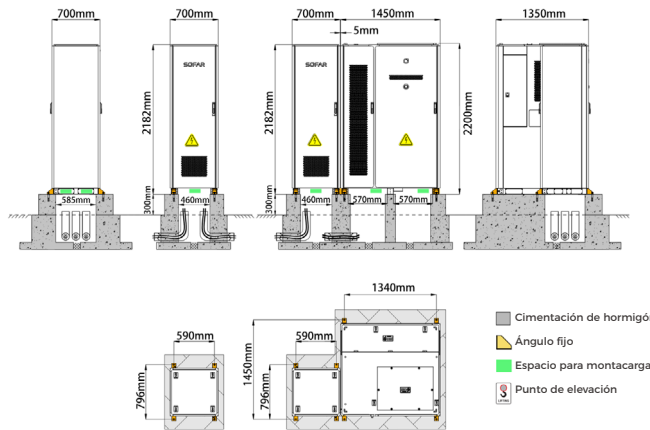

Armario de almacenamiento de energía y de conexión


03 INSTALACIÓN

3.1 IZADO O MANIPULACIÓN CON MONTACARGAS

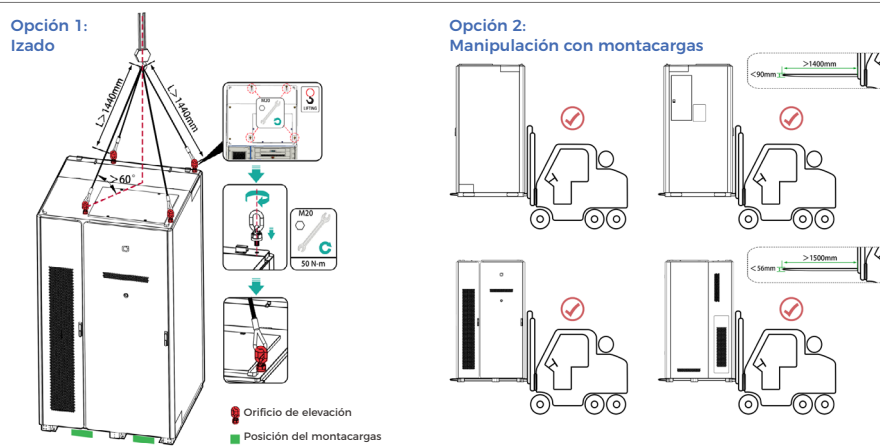


3.2 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN

Armario individual de almacenamiento de energía

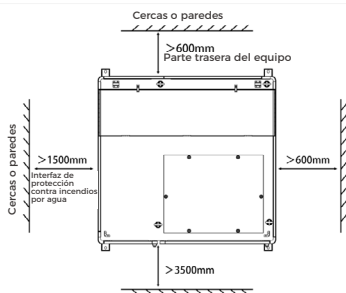


Varios armarios de almacenamiento de energía y baterías

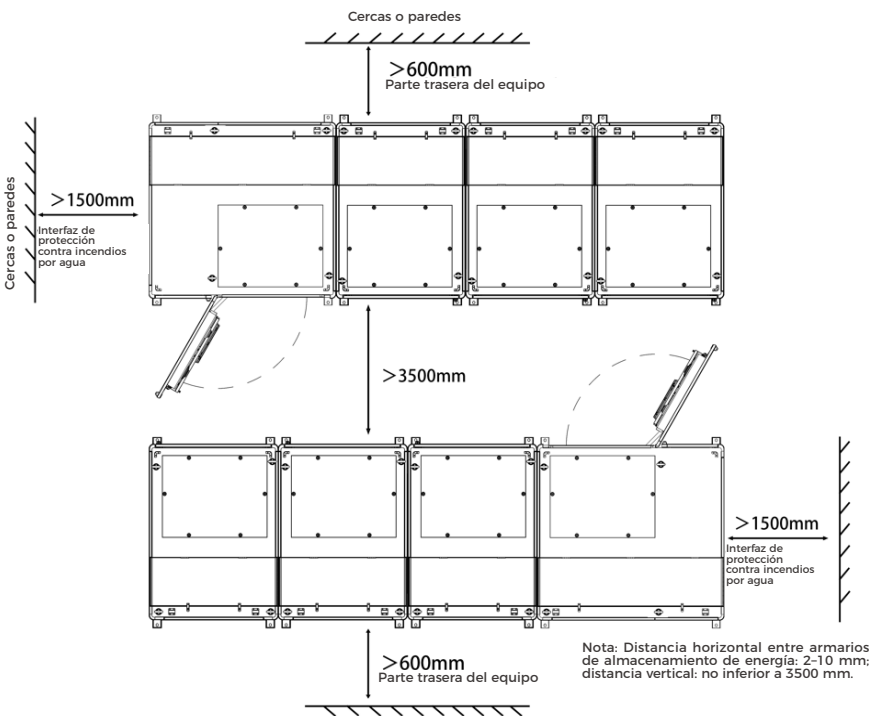


3.3 INSTALACIÓN Y FIJACIÓN DE LA CIMENTACIÓN


Armario individual de almacenamiento de energía

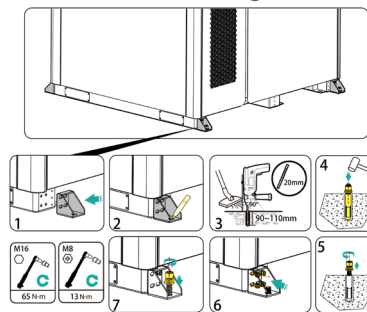

Varios armarios de almacenamiento de energía y baterías

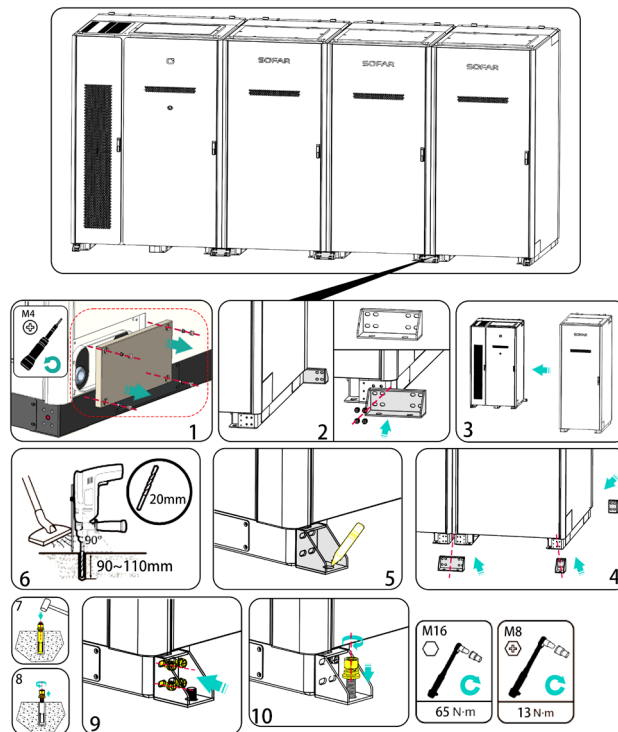


3.4 INSTALAR PANELES DELANTERO Y TRASERO

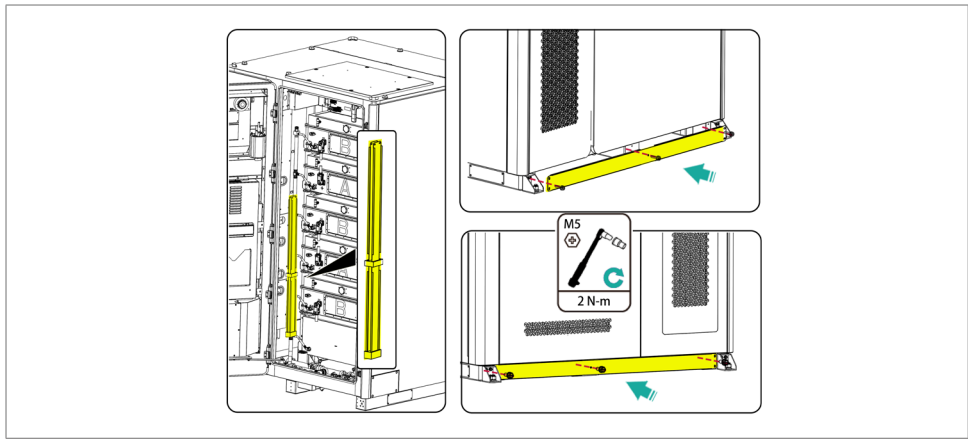


3.5 INSTALAR LA TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA PARA LA CONEXIÓN DE LOS GABINETES

Las líneas de refrigeración líquida se instalan únicamente entre el armario de almacenamiento de energía y el armario de baterías, y entre los armarios de baterías.

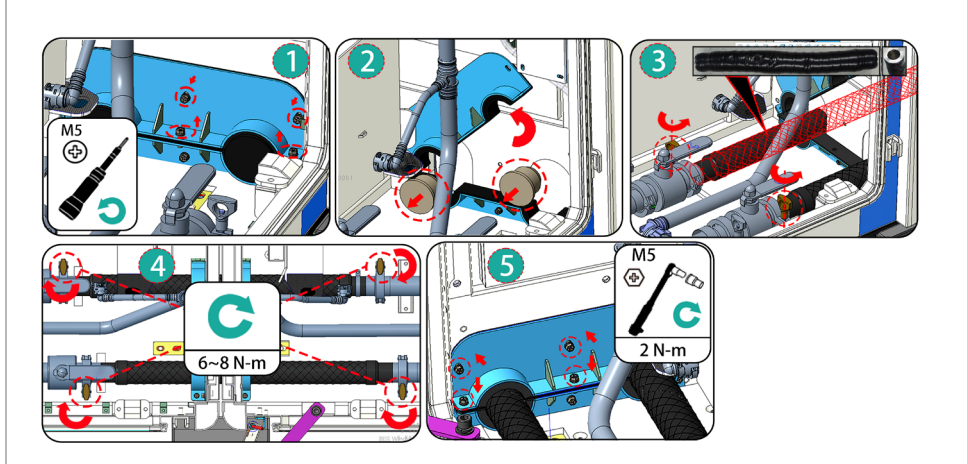


04 CONEXIÓN ELÉCTRICA


4.1 CONNEXION À LA TERRE (PE)

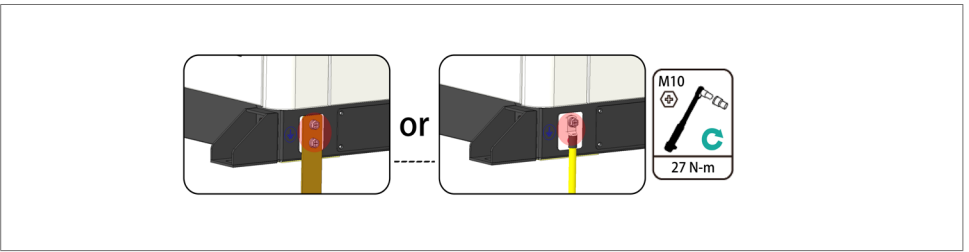

4.2 INSTALACIÓN DEL CABLE DE ENTRADA AC DEL PCS

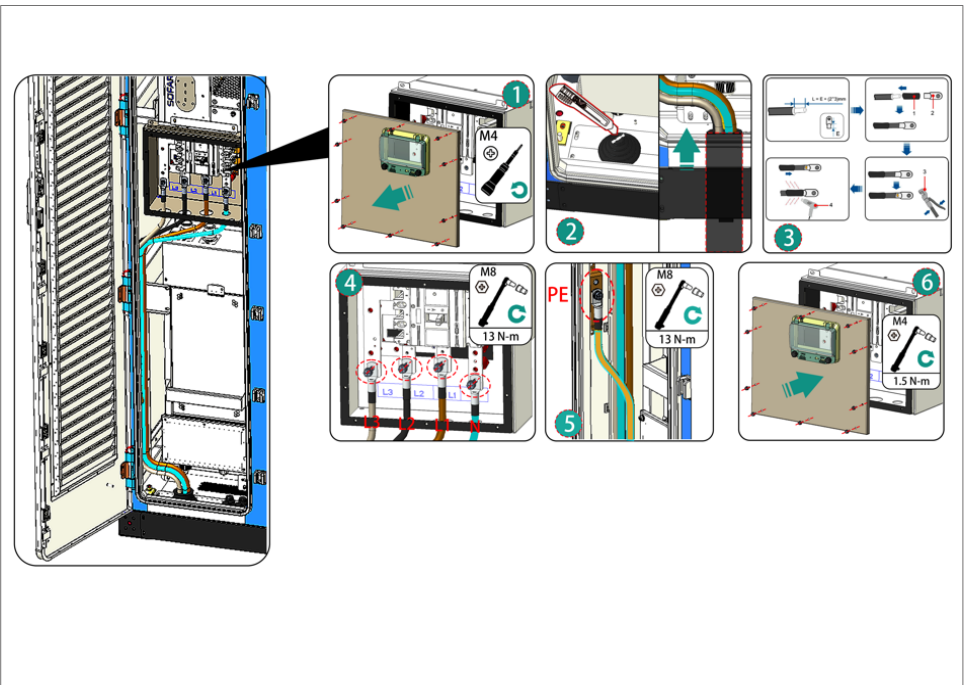


4.3 CONEXIÓN DE COMUNICACIÓN

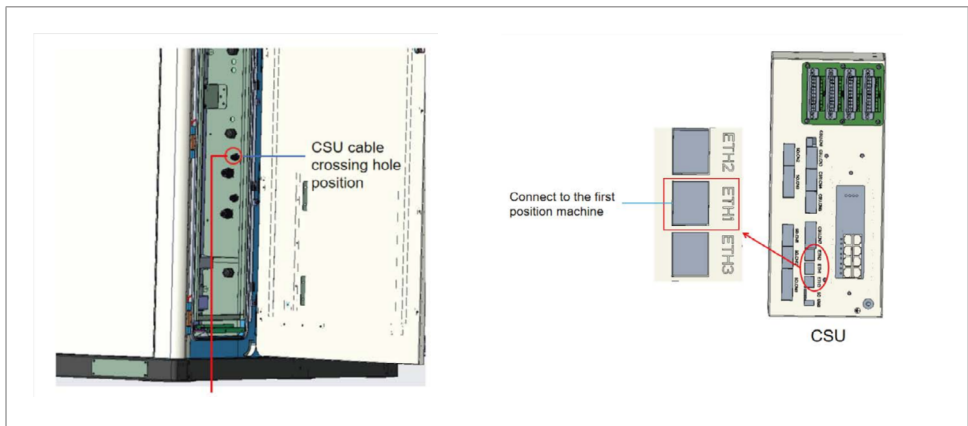

05 OPERACIÓN

Paso 1: Cierre el interruptor de alimentación auxiliar y espere a que se encienda la luz indicadora en el panel. Cierre el interruptor DC dentro del gabinete y luego cierre el interruptor AC.

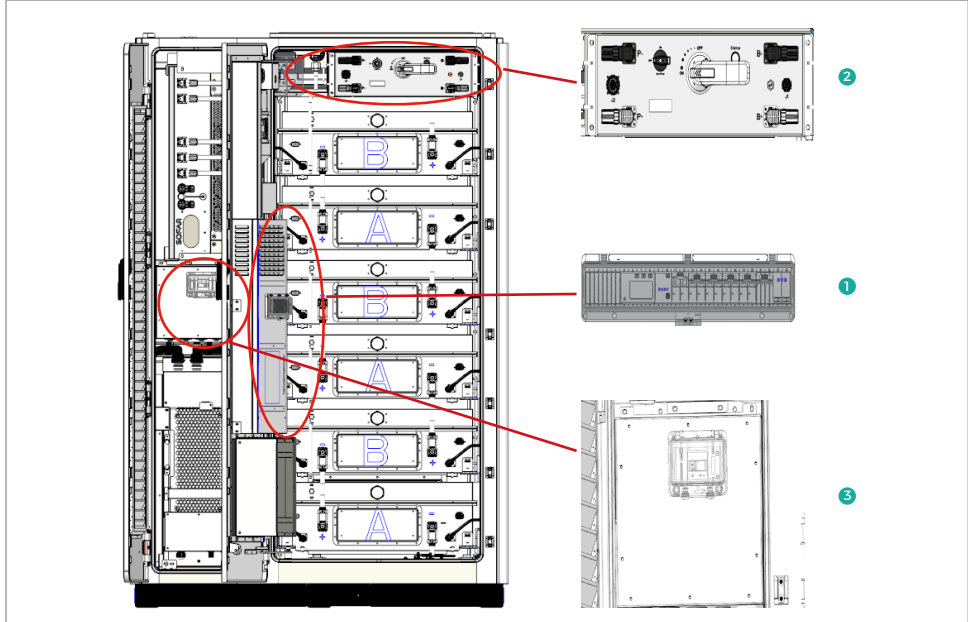

Paso 2: Conéctese a la web o al ordenador superior para enviar el comando de encendido.

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11/F.Gaoxinqi Technology Building,
No.67 Area, Xingdong community, Xin'an Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen City, China
Email: service@sofarsolar.com
Web: www.sofarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20,72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@sofarsolar.com



Manual de usuario



Servicio posventa

SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PowerMagic

01 PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Przed instalacją lub użytkowaniem systemu magazynowania energii prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji obsługi, aby poznać informacje o produkcie i zasady bezpieczeństwa. Awarii systemu spowodowanych przechowywaniem, obsługą, instalacją lub użytkowaniem niezgodnym z niniejszym dokumentem i instrukcją obsługi nie obejmuje gwarancja urządzenia. Odpowiednie instrukcje obsługi i informacje o bezpieczeństwie można uzyskać korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu dokumentu.

Wszystkie czynności związane z obsługą urządzenia muszą być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków lub przeszkolony personel serwisowy. Podczas pracy należy używać odzieży ochronnej, butów izolacyjnych, gogli ochronnych oraz specjalistycznych narzędzi izolowanych.

Ze względu na aktualizację wersji produktu lub inne przyczyny, zawartość dokumentu może być okresowo aktualizowana. O ile nie ustalono inaczej, dokument ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi gwarancji. Przed instalacją urządzenia sprawdź, czy wszystkie elementy są kompletne, zgodne z zamówieniem i nieuszkodzone. W razie nieprawidłowości skontaktuj się z firmą transportową lub bezpośrednio z Guangdong Sofar Smart Solar Technology Co., Ltd.


02 PREZENTACJA PRODUKTU

2.1 WYMIARY

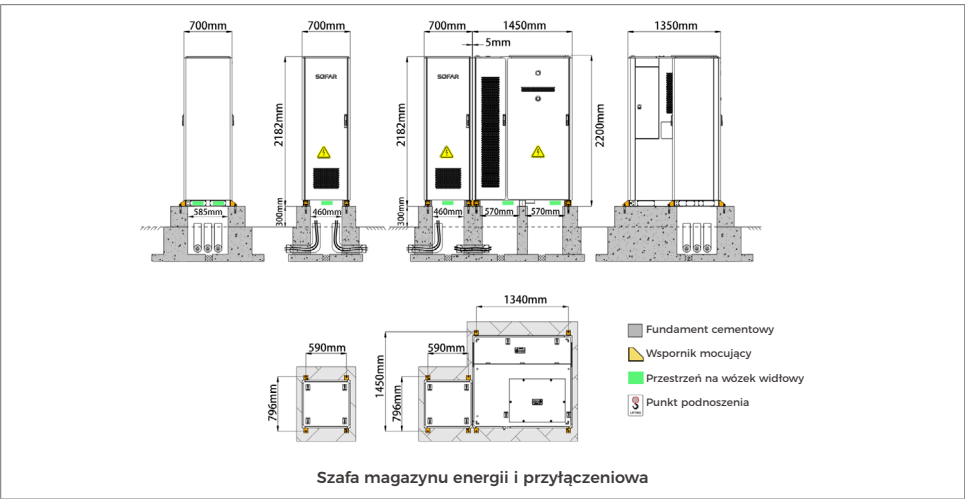
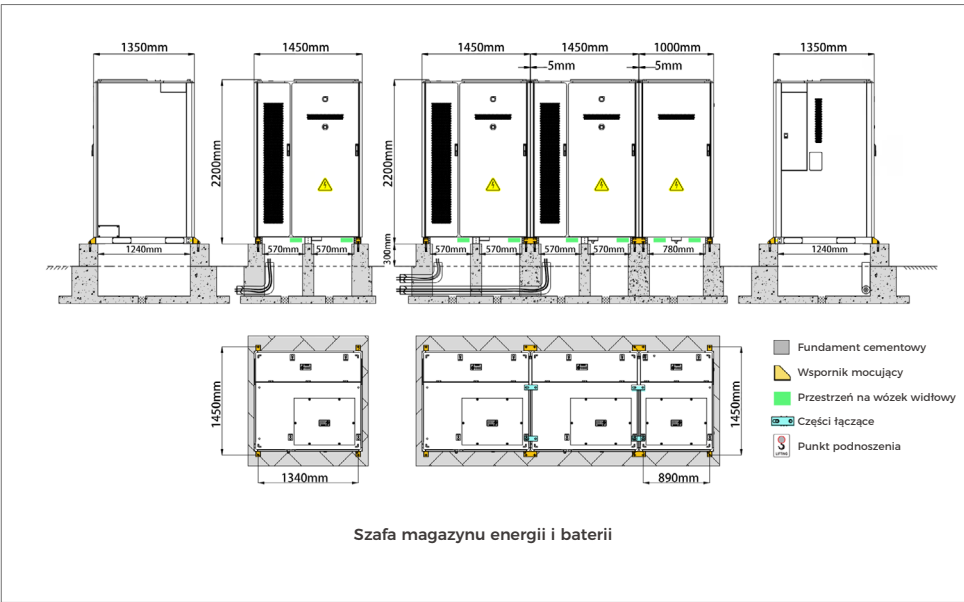


03 MONTAŻ



3.1 PODNOSZENIE LUB TRANSPORT WÓZKIEM WIDŁOWYM

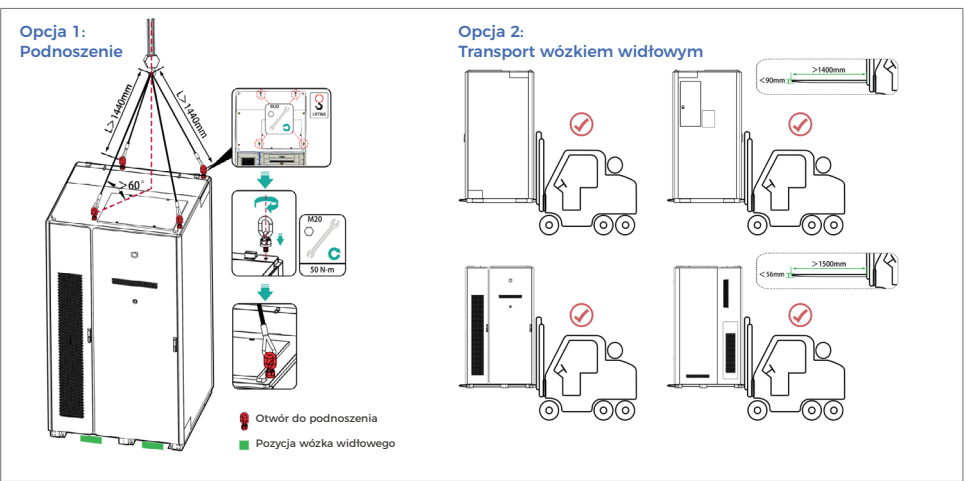


3.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MONTAŻU

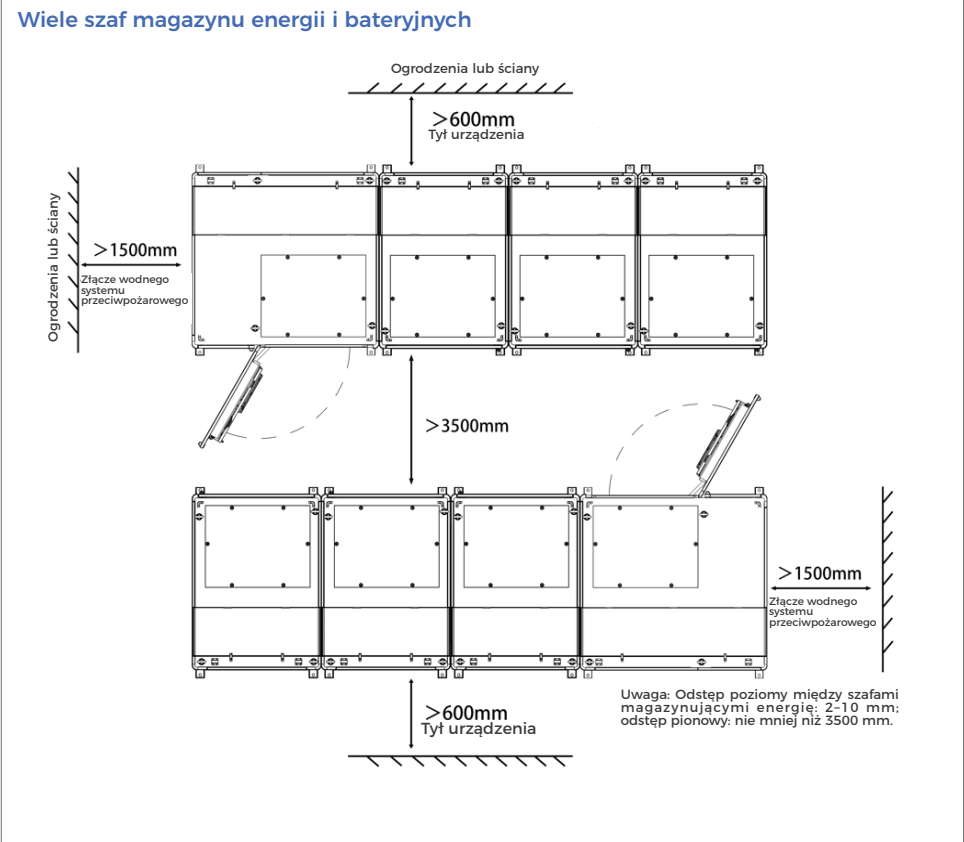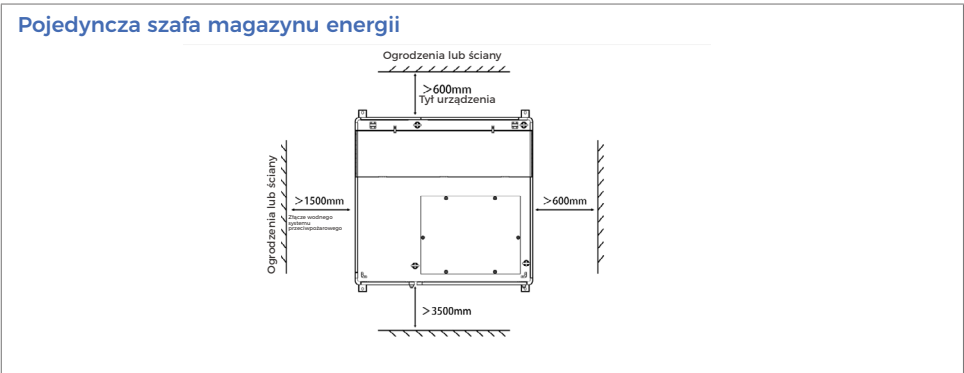

3.3 INSTALACJA I MOCOWANIE FUNDAMENTU

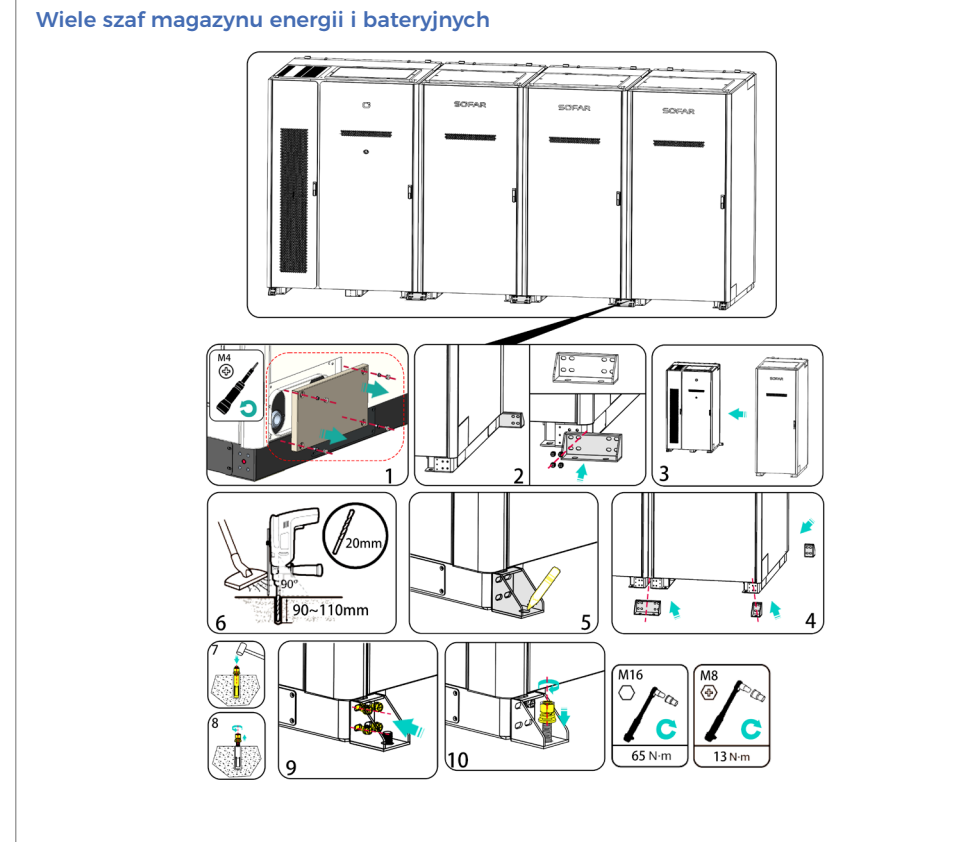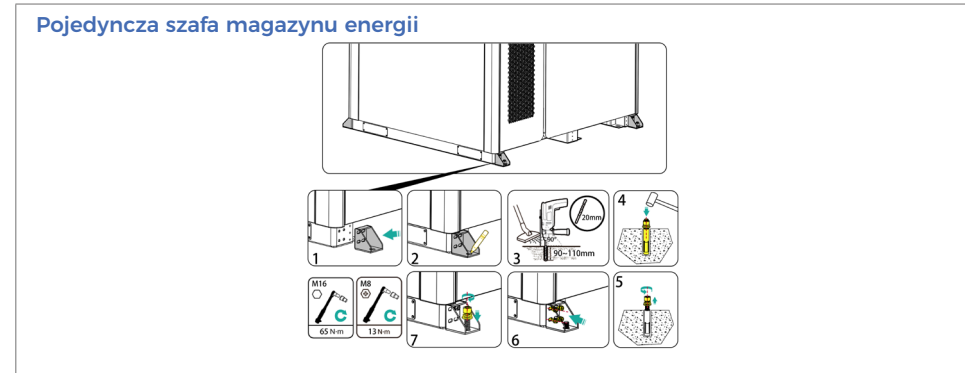


3.4 ZAINSTALUJ PANELE PRZEDNIE I TYLNE

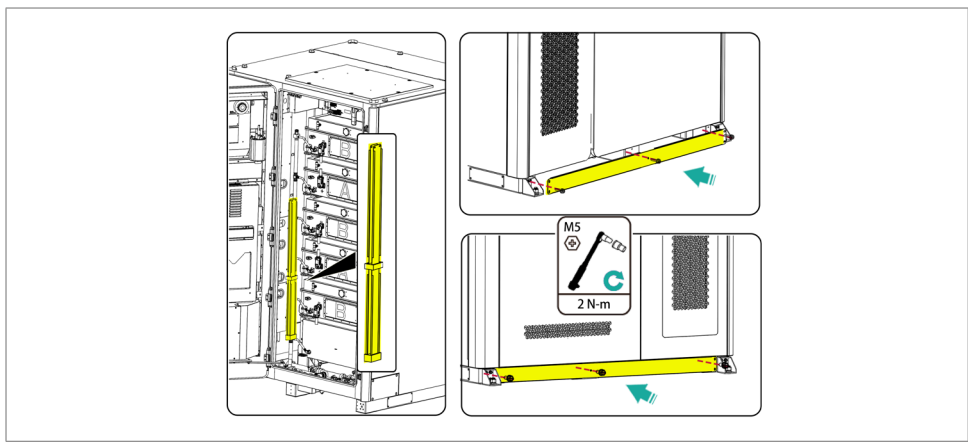


3.5 INSTALACJA RURKI CHŁODZENIA CIECZĄ DLA POŁĄCZENIA SZAF

Linie chłodzenia cieczą instalowane są tylko pomiędzy szafą magazynu energii a szafą bateryjną oraz pomiędzy szafami baterijnymi.

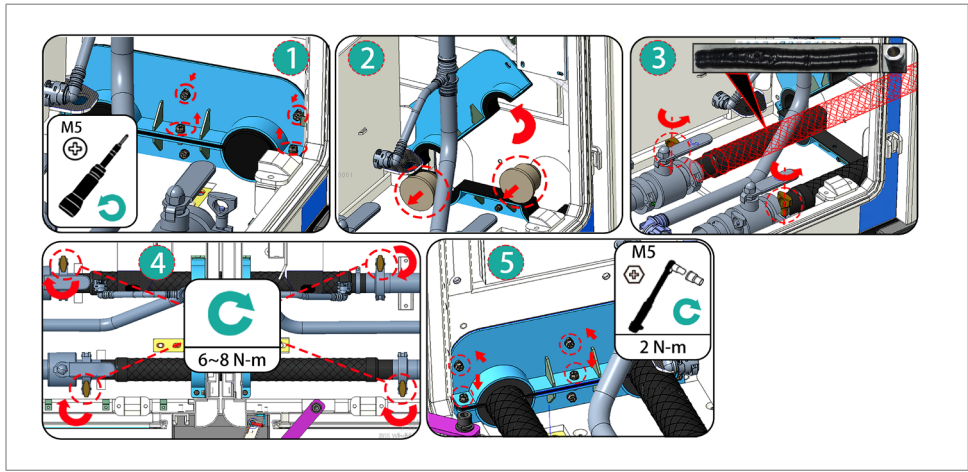


04 PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH


4.1 PRZYŁĄCZE UZIEMIENIA (PE)

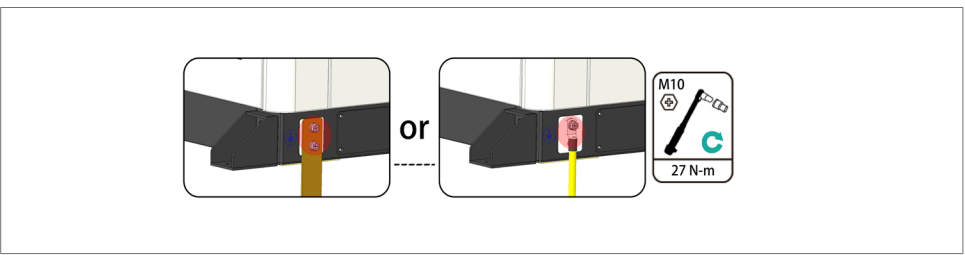

4.2 INSTALACJA KABLA WEJŚCIOWEGO AC PCS

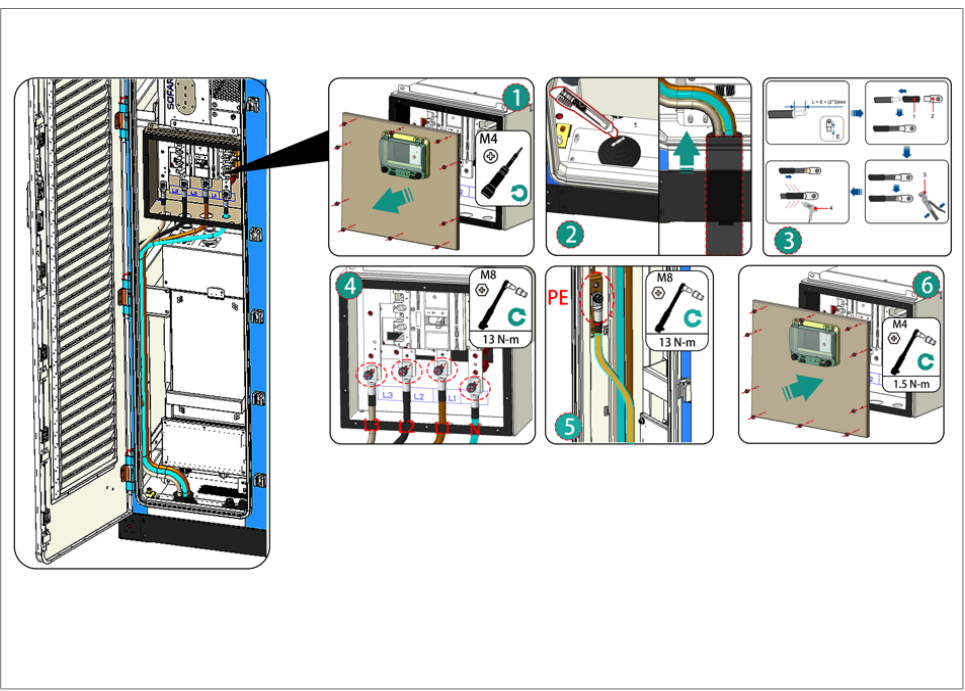


4.3 POŁĄCZENIE KOMUNIKACYJNE

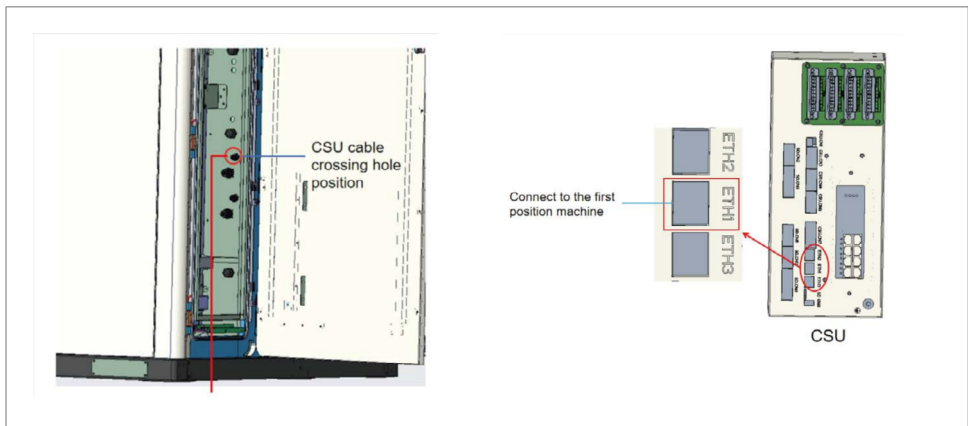

05 OPERACJA WŁĄCZANIA ZASILANIA

Krok 1: Zamknij pomocniczy wyłącznik zasilania i poczekaj, aż kontrolka na panelu się włączy. Zamknij wyłącznik DC w szafie, a następnie wyłącznik AC.

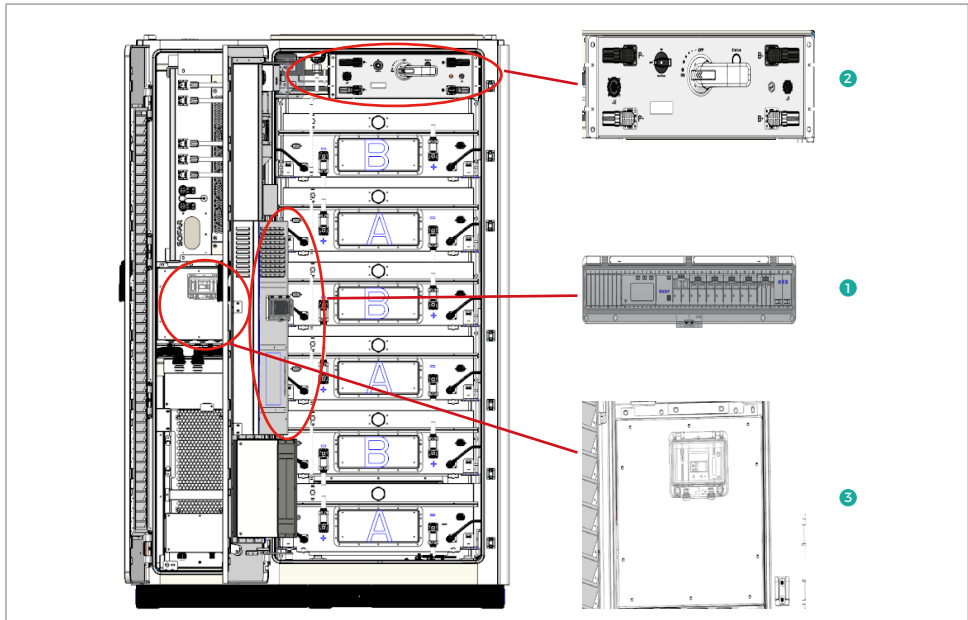

Krok 2: Połącz się z siecią lub komputerem nadrzędnym, aby wysłać polecenie zasilania.

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11/F.Gaoxinqi Technology Building,
No.67 Area, Xingdong community, Xin'an Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen City, China
Email: service@sofarsolar.com
Web: www.sofarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20,72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@sofarsolar.com



Instrukcja obsługi produktu Obsługa posprzedażna

GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA

PowerMagic

01 INFORMAÇÕES BÁSICAS DE SEGURANÇA

Antes de instalar ou usar o sistema de armazenamento de energia, leia atentamente o manual do usuário para compreender as informações do produto e as precauções de segurança. Falhas do sistema causadas por armazenamento, manuseio, instalação ou uso não conforme este documento e o manual do usuário não estão cobertas pela garantia do equipamento. Os manuais e informações de segurança correspondentes podem ser obtidos através dos contatos indicados no final deste documento.



Todas as operações no equipamento devem ser realizadas por técnicos elétricos treinados ou pessoal de entrega qualificado. Durante a operação, deve-se usar equipamentos de proteção individual, como roupas de proteção, sapatos isolantes, óculos de segurança e ferramentas isoladas especializadas.

Devido a atualizações de versão do produto ou outros motivos, o conteúdo do documento pode ser atualizado periodicamente. Salvo acordo em contrário, o conteúdo do documento serve apenas como orientação e não constitui garantia.

Antes de instalar o equipamento, verifique se todos os itens estão completos, correspondem ao pedido e não apresentam danos visíveis. Em caso de irregularidades, entre em contato com a transportadora ou diretamente com Guangdong Sofar Smart Solar Technology Co., Ltd.


02 VISÃO GERAL DO PRODUTO

2.1 DIMENSÕES

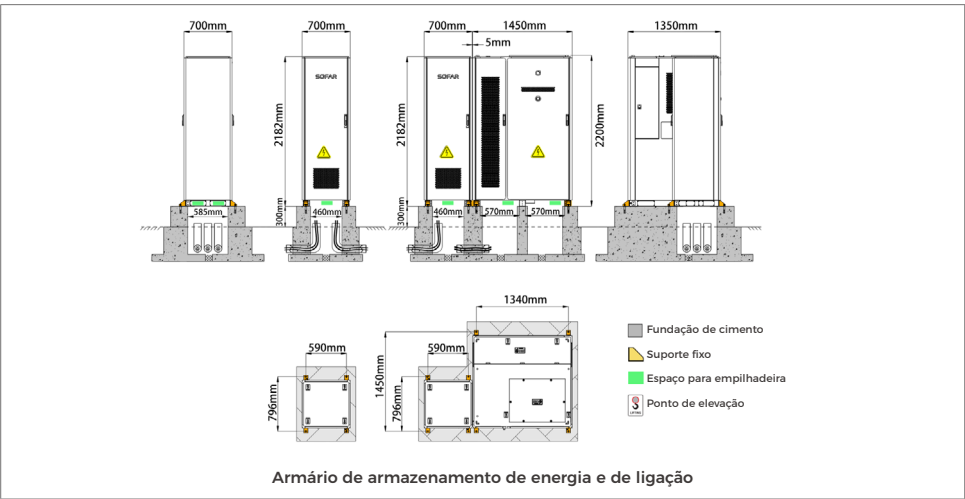
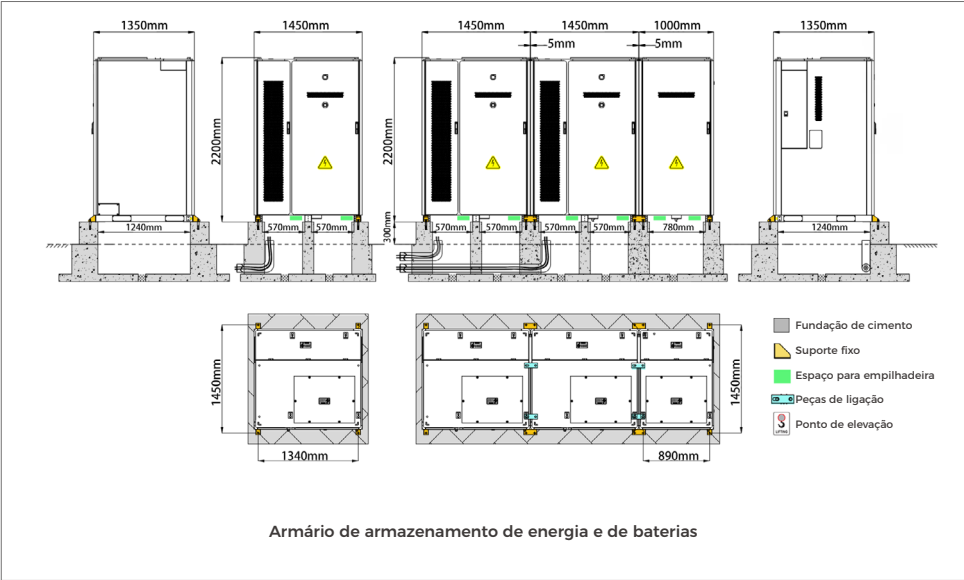


03 INSTALAÇÃO



3.1 ELEVAÇÃO OU MANUSEIO COM EMPILHADEIRA

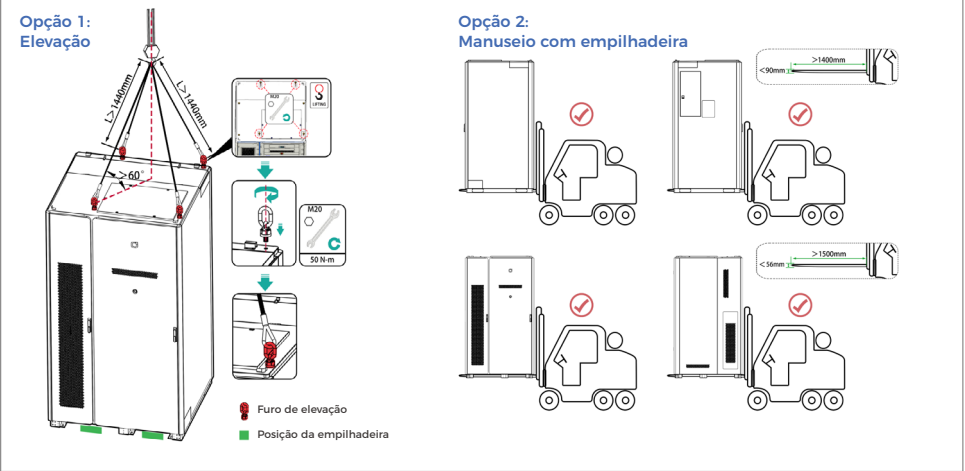


3.2 REQUISITOS DE INSTALAÇÃO

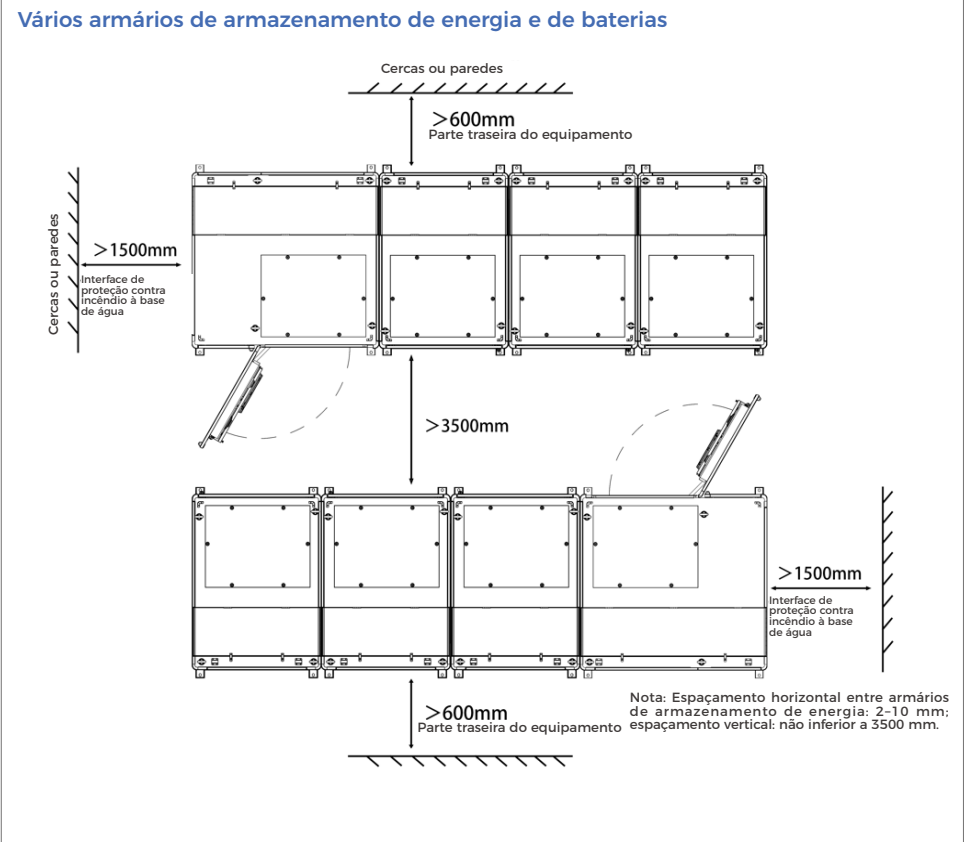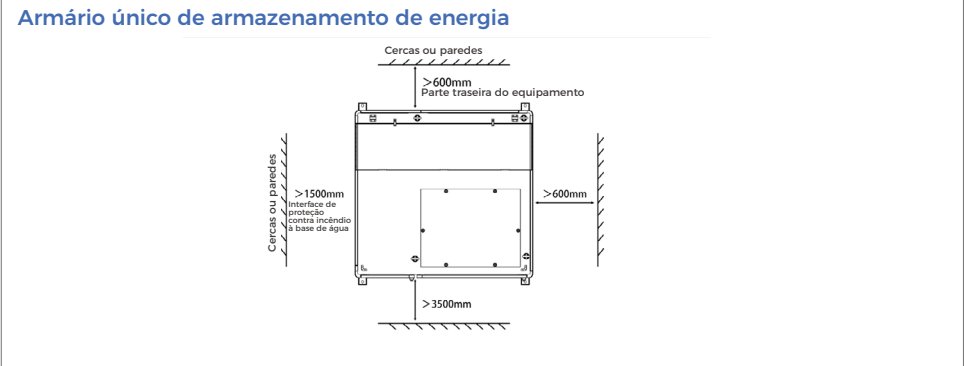

3.3 INSTALAÇÃO E FIXAÇÃO DA FUNDAÇÃO

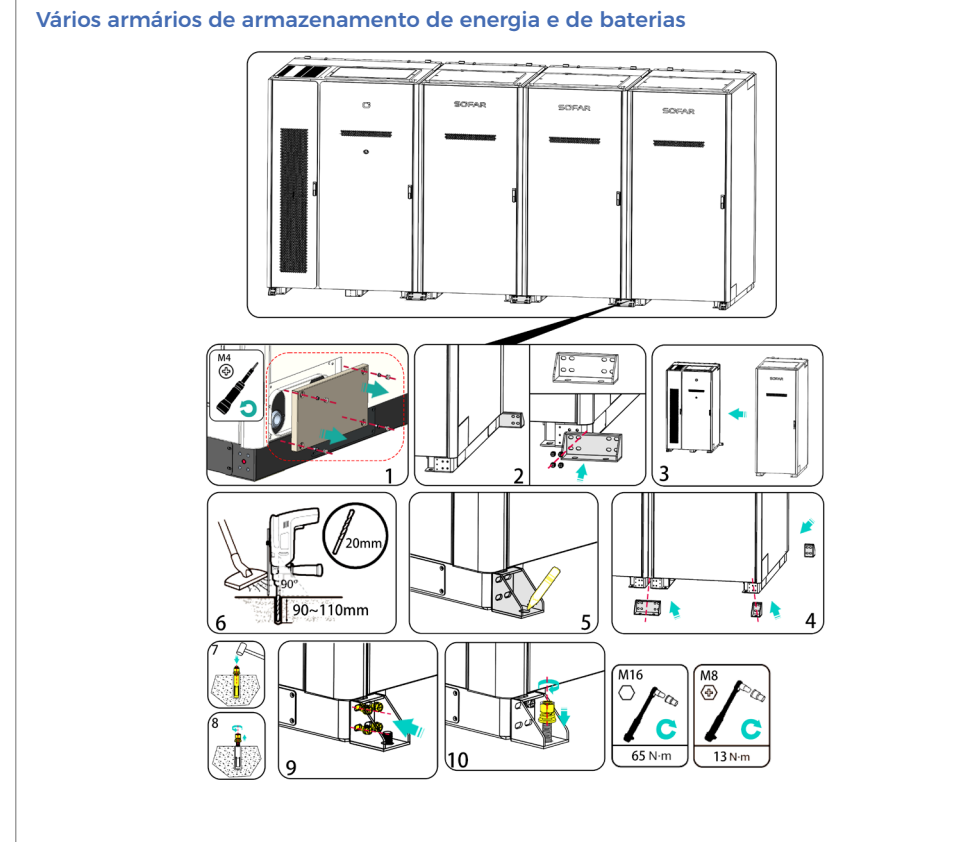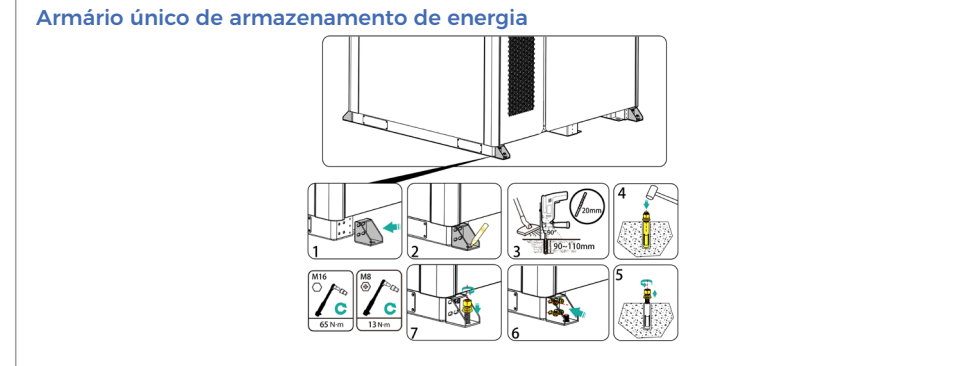


3.4 INSTALAR PAINÉIS FRONTAL E TRASEIRO

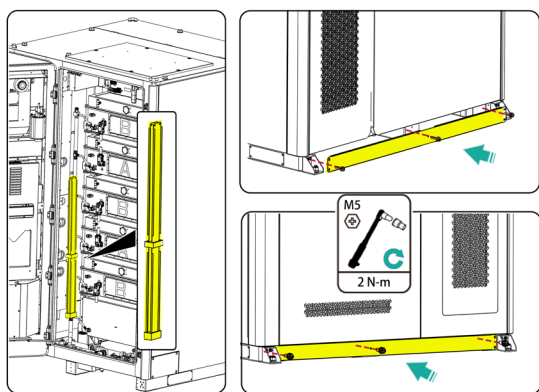


3.5 INSTALAR A TUBULAÇÃO DE RESFRIAMENTO LÍQUIDO PARA CONEXÃO DE ARMÁRIOS

As linhas de resfriamento líquido são instaladas apenas entre o armário de armazenamento de energia e o armário de baterias, e entre os armários de baterias.

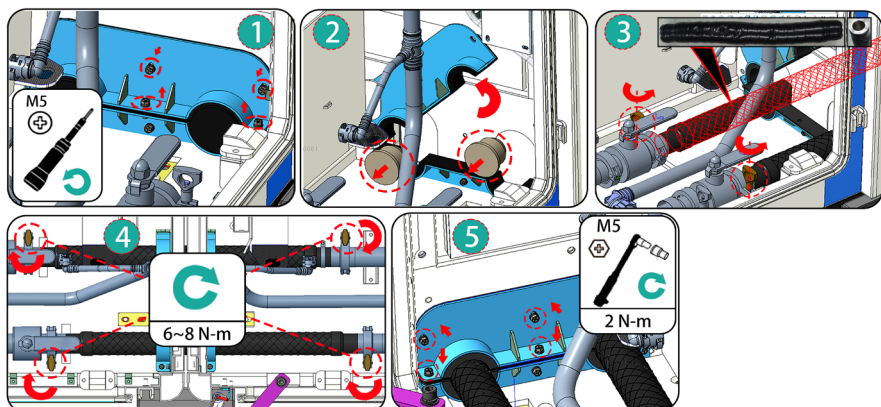


04 CONEXÃO ELÉTRICA


4.1 LIGAÇÃO À TERRA (PE)

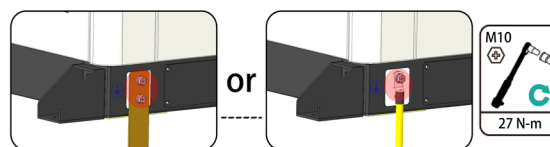

4.2 INSTALAÇÃO DO CABO DE ENTRADA AC DO PCS

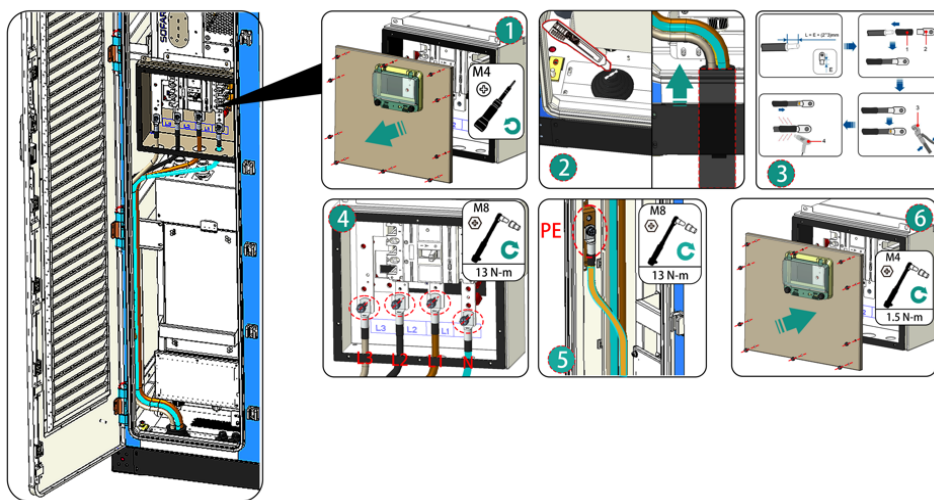


4.3 CONEXÃO DE COMUNICAÇÃO

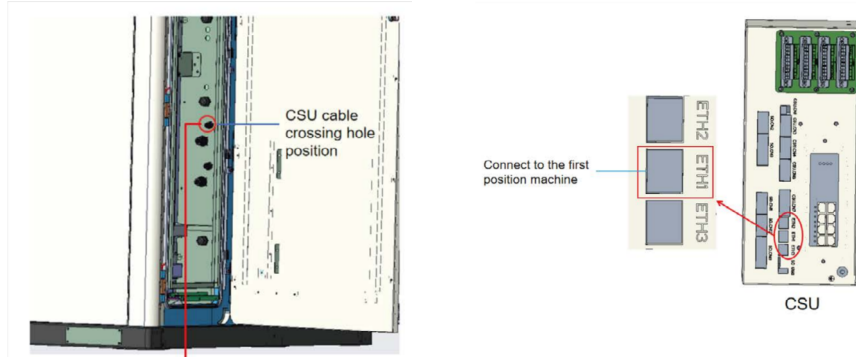

05 OPERAÇÃO DE ENERGIZAÇÃO

Passo 1: Feche o interruptor de alimentação auxiliar e aguarde até que a luz indicadora no painel acenda. Feche o interruptor DC dentro do armário e depois o interruptor AC.

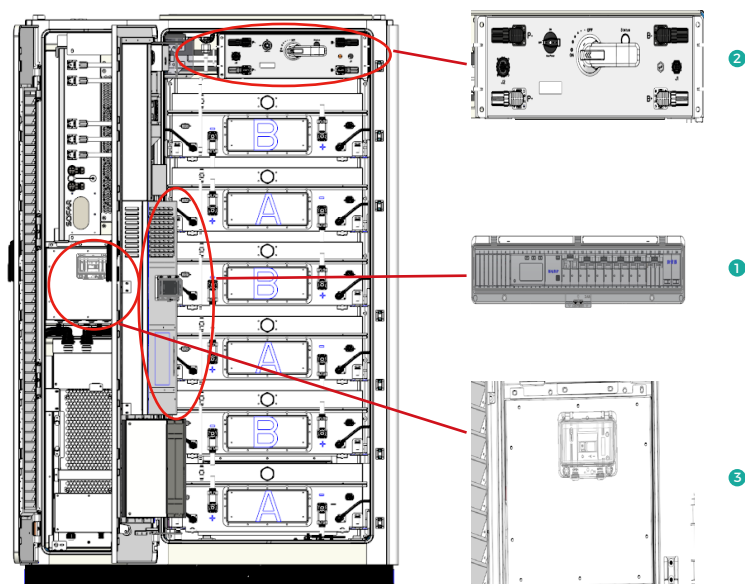

Passo 2: Conecte-se à web ou ao computador superior para emitir o comando de energia.

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11/F.Gaoxinqi Technology Building,
No.67 Area, Xingdong community, Xin'an Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen City, China
Email: service@sofarsolar.com
Web: www.sofarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20,72764 Reutlingen, Germany
Tel.: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@sofarsolar.com



Manual do Usuário do Produto



Serviço Pós-venda

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE RAPIDA

PowerMagic

01

INFORMAZIONI DI SICUREZZA DI BASE

Prima di installare o utilizzare il sistema di accumulo energetico, leggere attentamente il manuale dell'utente per comprendere le informazioni sul prodotto e le precauzioni di sicurezza. I guasti del sistema causati da stoccaggio, movimentazione, installazione o utilizzo non conformi a questo documento e al manuale dell'utente non sono coperti dalla garanzia del dispositivo. I manuali e le informazioni sulla sicurezza possono essere ottenuti tramite i contatti riportati alla fine di questo documento.

Tutte le operazioni sull'apparecchiatura devono essere eseguite da tecnici elettrici qualificati o personale di consegna professionale. Durante le operazioni è obbligatorio utilizzare dispositivi di protezione individuale come abbigliamento protettivo, scarpe isolanti, occhiali protettivi e utensili isolati specializzati.

A causa di aggiornamenti della versione del prodotto o altri motivi, il contenuto del documento può essere aggiornato periodicamente. Salvo accordi particolari, il contenuto del documento è solo a scopo di guida e non costituisce garanzia.



Prima di installare l'apparecchiatura, verificare che tutti gli elementi siano completi, corrispondano all'ordine e non presentino danni evidenti. In caso di anomalie, contattare la compagnia di trasporto o direttamente Guangdong Sofar Smart Solar Technology Co., Ltd.

02

PANORAMICA DEL PRODOTTO

2.1

DIMENSIONI

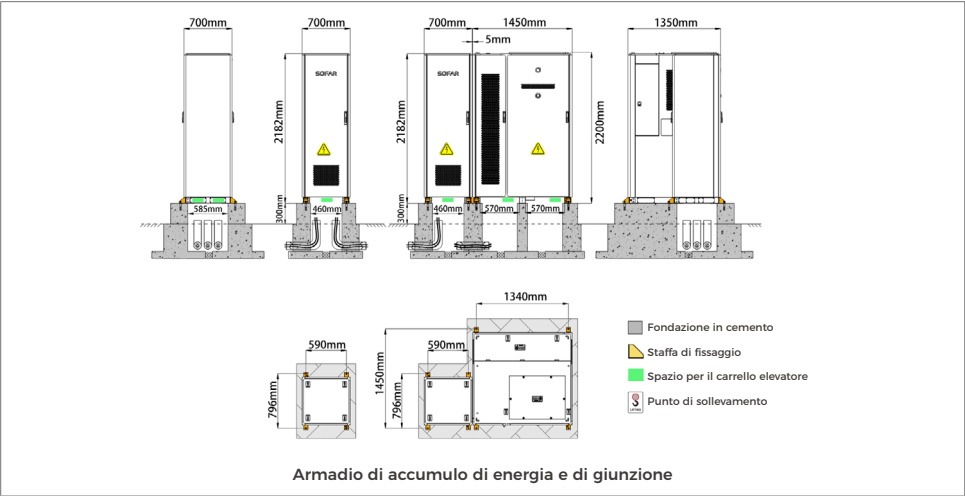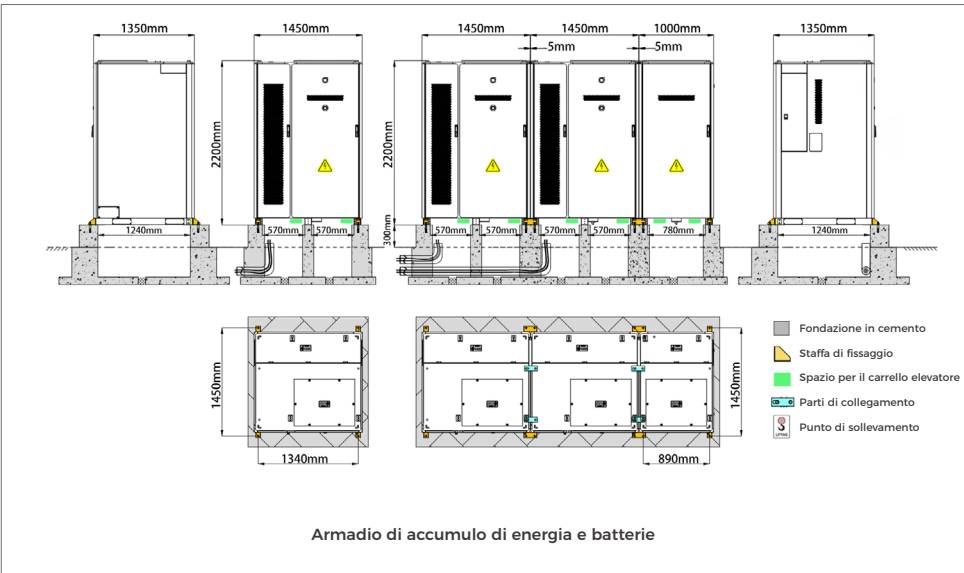


03

INSTALLAZIONE



3.1

SOLLEVAMENTO O MOVIMENTAZIONE CON CARRELLO ELEVATORE

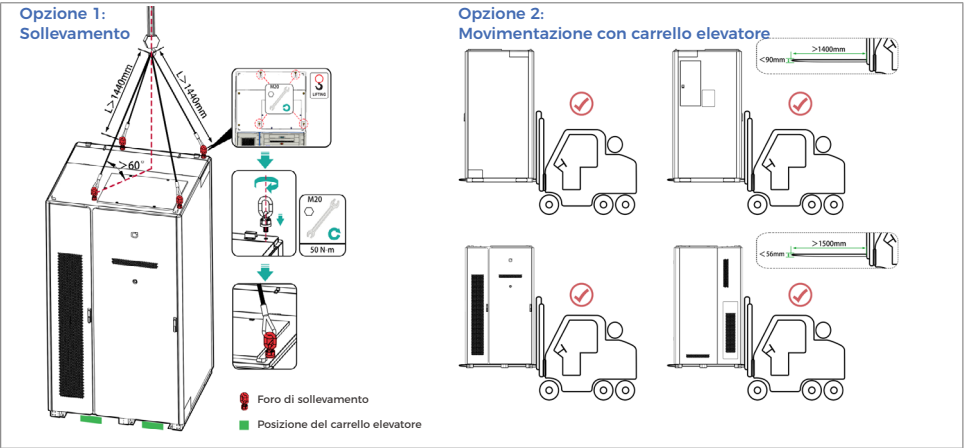



3.2

REQUISITI DI INSTALLAZIONE

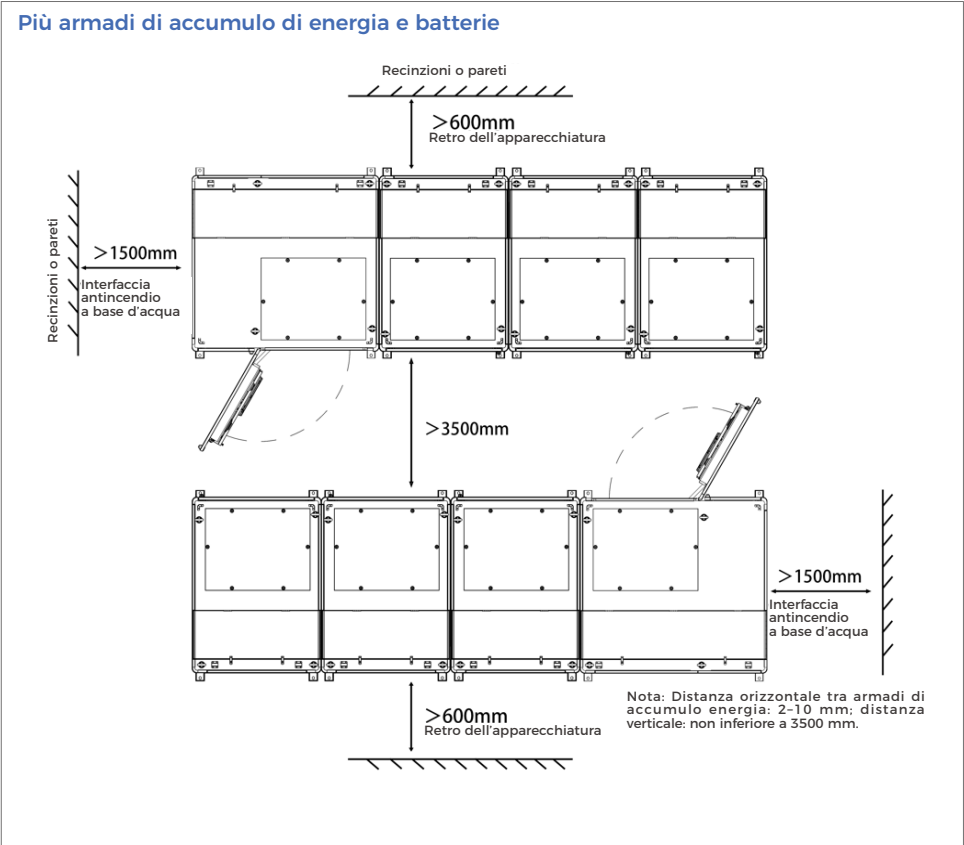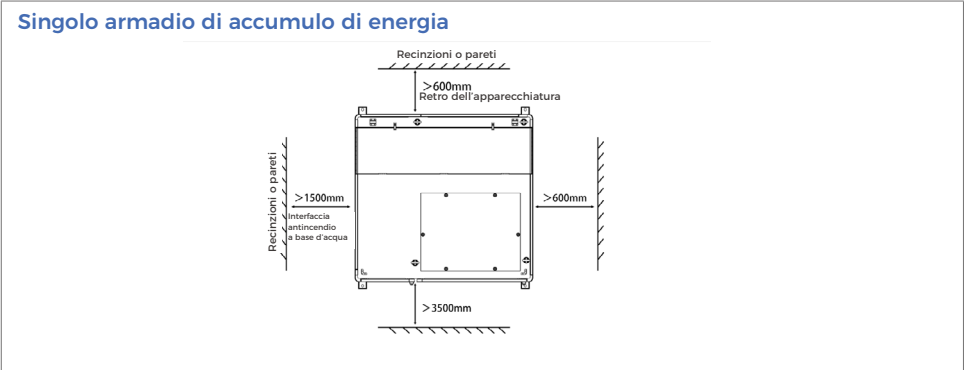


3.3

INSTALLAZIONE E FISSAGGIO DELLA FONDAZIONE

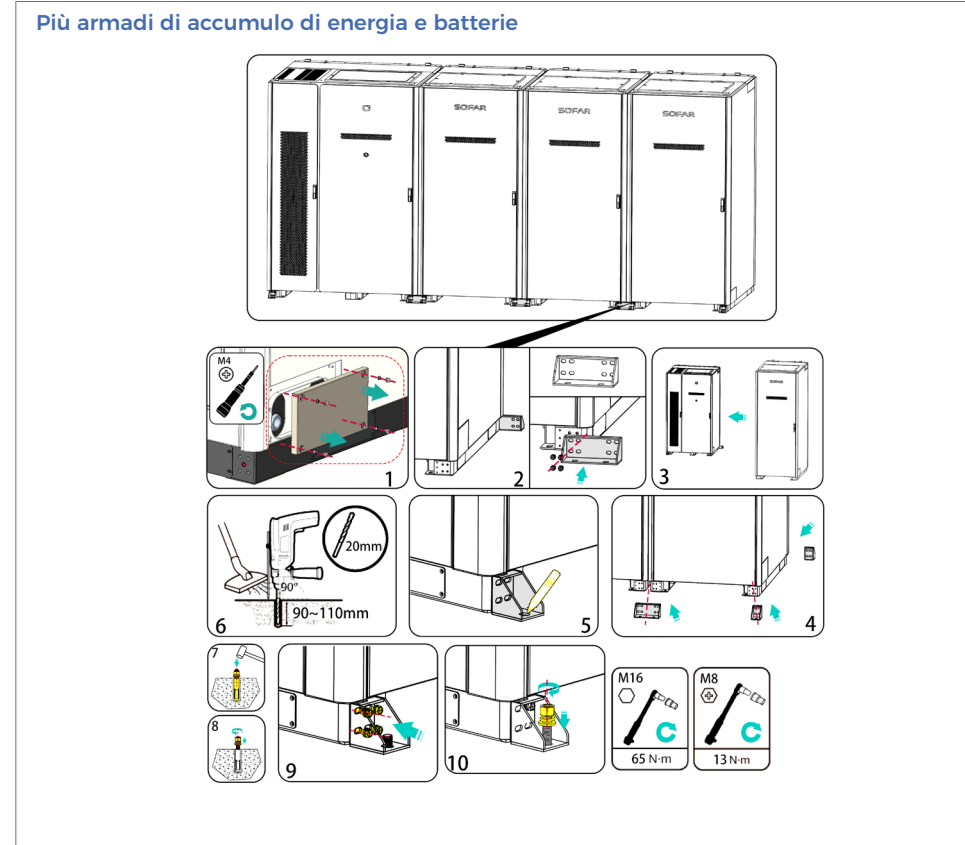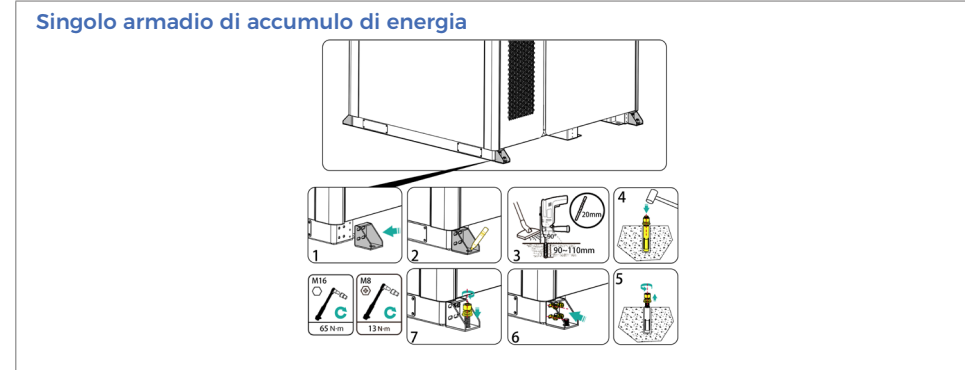


3.4 INSTALLARE PANNELLI FRONTALI E POSTERIORI

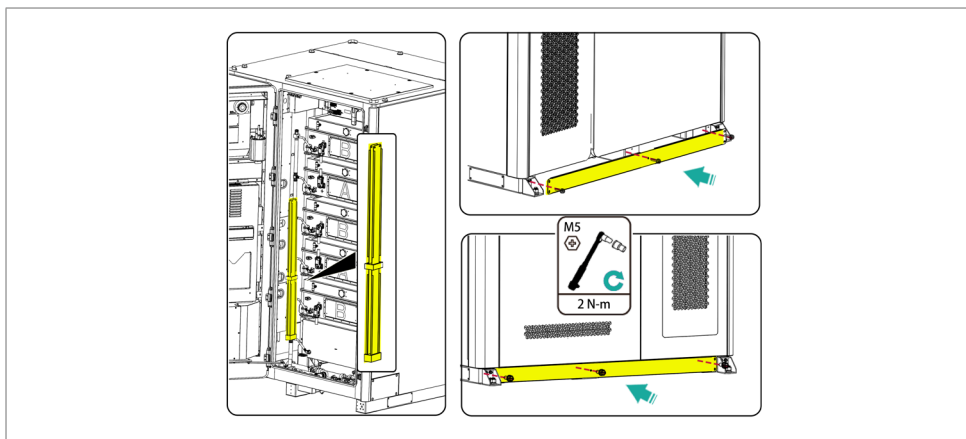


3.5 INSTALLARE IL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO PER IL COLLEGAMENTO DEGLI ARMADI

Le linee di raffreddamento a liquido vengono installate solo tra l'armadio di accumulo di energia e l'armadio batterie, e tra gli armadi batterie.

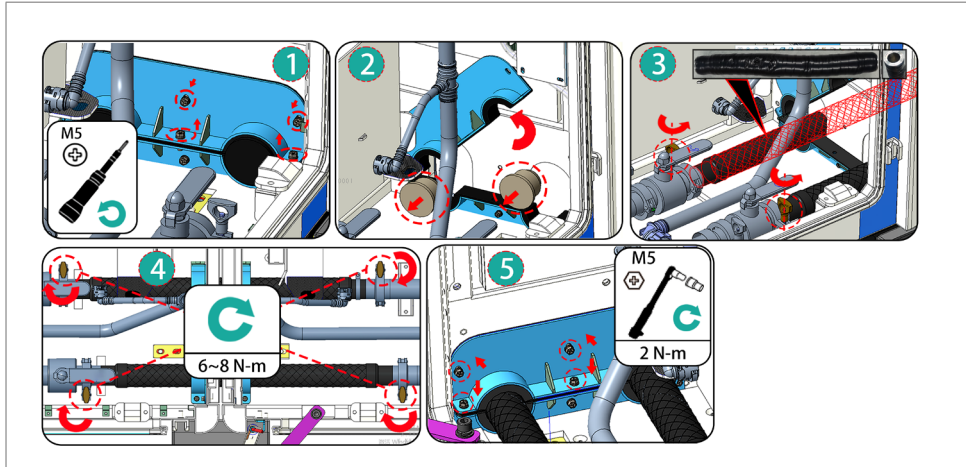


04 CONNESSIONE ELETTRICA


4.1 COLLEGAMENTO A TERRA (PE)

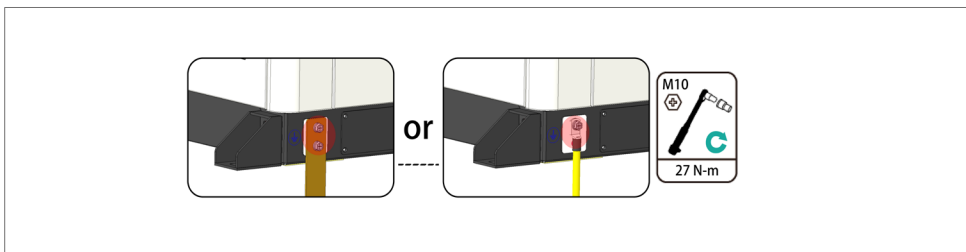

4.2 INSTALLAZIONE DEL CAVO DI INGRESSO AC DEL PCS

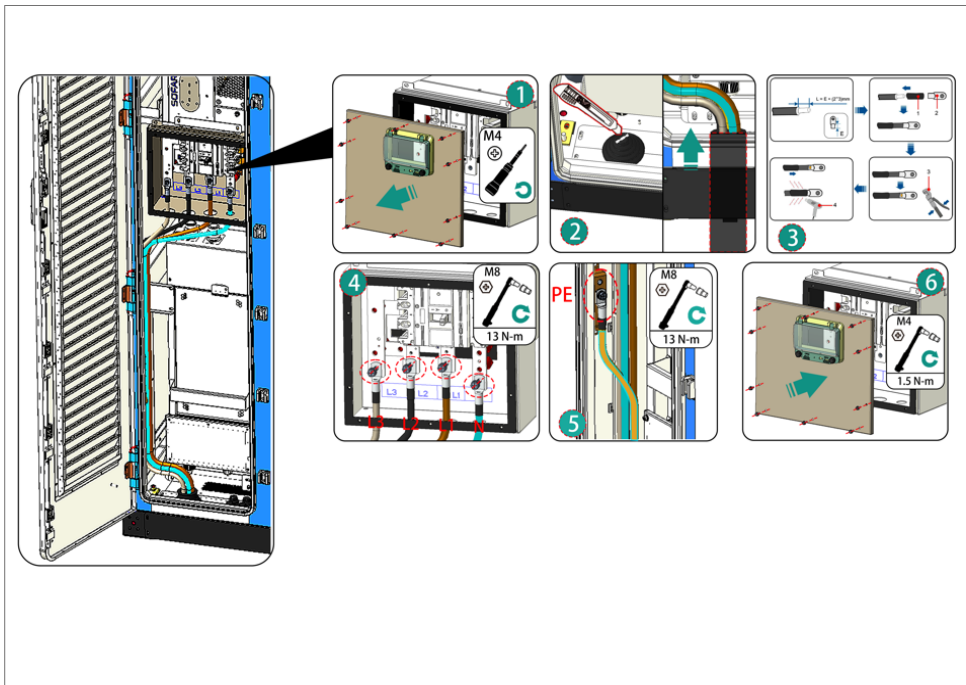


4.3 CONNESSIONE DI COMUNICAZIONE

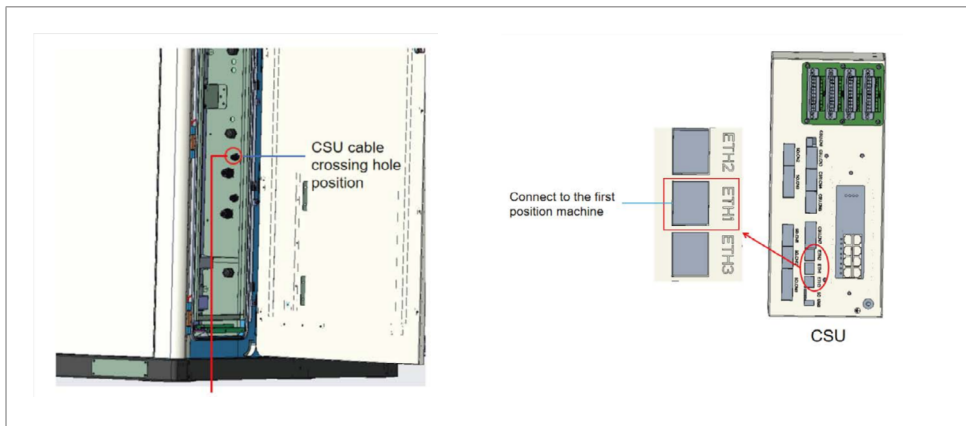

05 OPERAZIONE DI ACCENSIONE

Passo 1: Chiudere l'interruttore di alimentazione ausiliaria e attendere che la spia sul pannello si accenda. Chiudere l'interruttore DC all'interno dell'armadio, quindi l'interruttore AC.

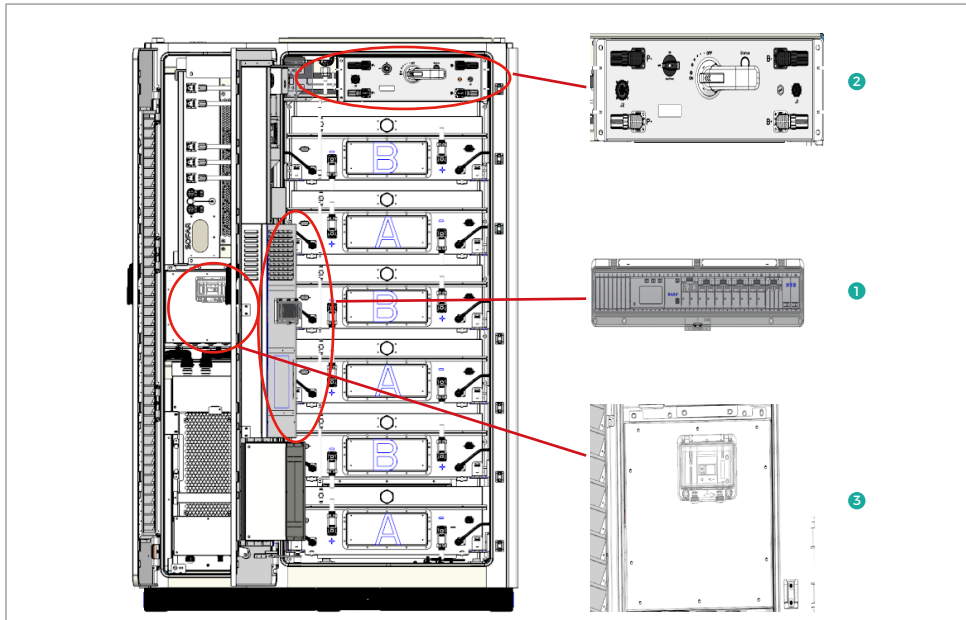

Passo 2: Collegarsi al web o al computer superiore per inviare il comando di alimentazione.

Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd.
11/F.Gaoxinqi Technology Building,
No.67 Area, Xingdong community, Xin'an Sub-district,
Bao'an District, Shenzhen City, China
Email: service@sofarsolar.com
Web: www.sofarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20,72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@sofarsolar.com



Manuale Utente del Prodotto



Servizio Post-vendita