

STEEL BASE INSTALLATION INSTRUCTIONS



01 PACKAGE LISTS

1.1 Steel base accessories bag details – Energy Storage Cabinet

2 PCS	2 PCS	7 PCS	1 PC
2 PCS	2 PCS	2 PCS	4 PCS
8 PCS	M16*40 8 PCS	M8*25 75 PCS	5 PCS

1.2 Steel base accessories bag details – Battery Cabinet


6 PCS	1 PC	2 PCS	2 PCS

2 PCS	2 PCS	M16*40 6 PCS	M8*25 65 PCS
5 PCS			


1.3 Steel base accessories bag details – Junction Cabinet

2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
2 PCS	2 PCS	4 PCS	6 PCS (Size:70mm)
8 PCS (Size:90mm)	M16*40 4 PCS	M8*25 55 PCS	5 PCS

02 INSTALLATION


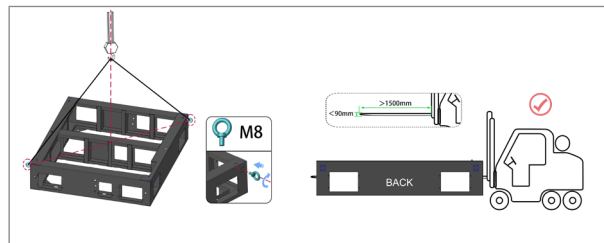


1. Secure the steel base. (Using M16*150 expansion bolts, Obtained from the energy storage cabinet accessories bag).
2. Lift the equipment to the steel base and fix the equipment.
3. Connect the device cable and secure the cable inlet hole sealing plate.

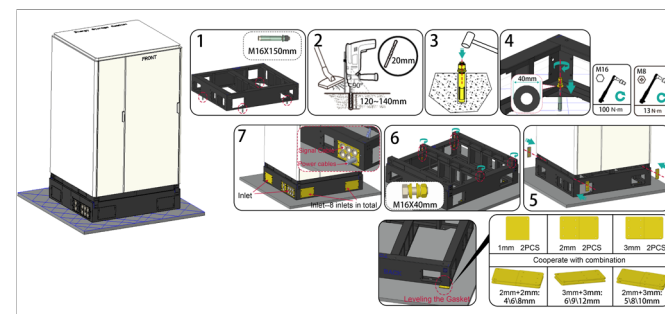

1. The steel base is connected and fixed to each other.
2. Secure the steel base.
3. Wiring in advance.
4. Lift the equipment to the steel base and fix the equipment.
5. Connect the device cable and secure the cable inlet hole sealing plate.

*NOTE: The steps for installing battery cabinets and energy storage cabinets are the same.

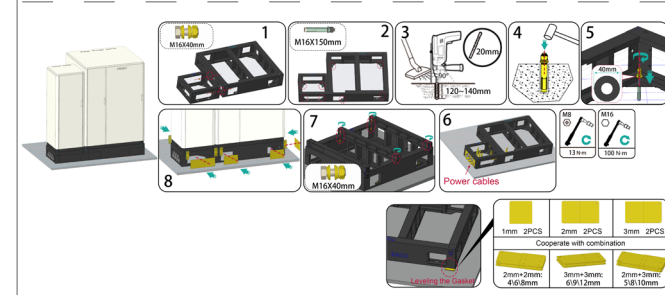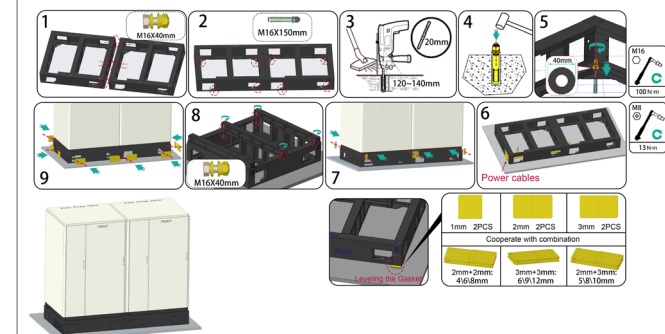

Guangdong SOFAR Smart Solar Technology Co., Ltd
No.1, Dongsheng North Road,
Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone,
Huizhou City, China
Email: service@solarsolar.com
Web: www.solarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20, 72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@solarsolar.com

ANLEITUNG ZUR INSTALLATION DES STAHLFUNDAMENTS



01 VERPACKUNGSLISTE

1.1 Details des Zubehörbeutels für Stahlfundament – Energieschrank

			
2 PCS	2 PCS	7 PCS	1 PC
			
2 PCS	2 PCS	2 PCS	4 PCS
			
8 PCS	M16*40 8 PCS	M8*25 75 PCS	5 PCS

1.2 Details des Zubehörbeutels für Stahlfundament – Batterieschrank


			
6 PCS	1 PC	2 PCS	2 PCS

			
2 PCS	2 PCS	M16*40 6 PCS	M8*25 65 PCS
			
5 PCS			


1.3 Details des Zubehörbeutels für Stahlfundament – Verteilschrank

			
2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
			
2 PCS	2 PCS	4 PCS	6 PCS (Größe:70mm)
			
8 PCS (Größe:90mm)	M16*40 4 PCS	M8*25 55 PCS	5 PCS

02 INSTALLATION


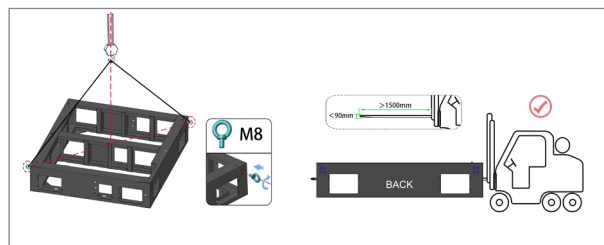


1. Befestigen Sie das Stahlfundament (mit M16*150-Dehnschrauben aus dem Zubehörbeutel des Energieschranks).
2. Heben Sie das Gerät auf das Stahlfundament und befestigen Sie es.
3. Schließen Sie die Gerätekabel an und befestigen Sie die Abdeckplatte der Kabeleinführung.

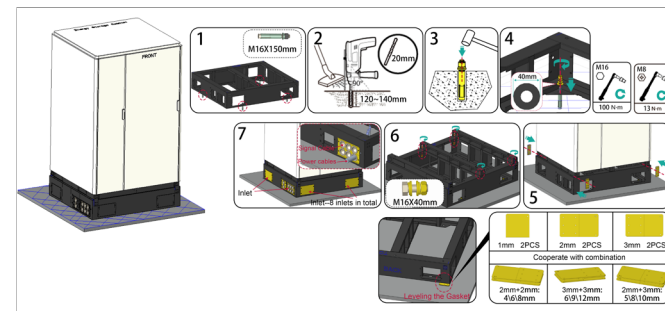

1. Verbinden und fixieren Sie die Stahlfundamente miteinander.
2. Befestigen Sie das Stahlfundament.
3. Führen Sie die Verkabelung im Voraus durch.
4. Heben Sie das Gerät auf das Stahlfundament und befestigen Sie es.
5. Schließen Sie die Gerätekabel an und befestigen Sie die Abdeckplatte der Kabeleinführung.

*HINWEIS: Die Installationsschritte für Batterieschränke und Energieschränke sind identisch.

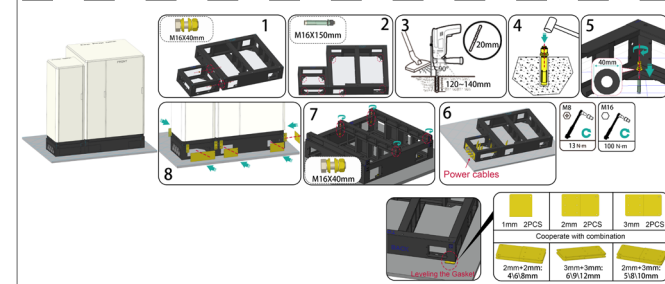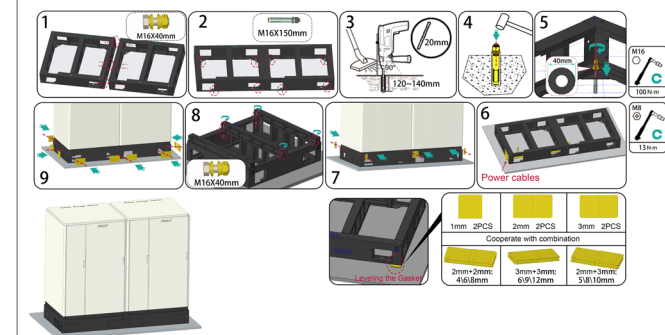

Guangdong SOFAR Smart Solar Technology Co., Ltd
No.1, Dongsheng North Road,
Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone,
Huizhou City, China
Email: service@sofarsolar.com
Web: www.sofarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20, 72764 Reutlingen, Germany
Tel.: +49 (0)7121 31767-0
Email: europa@sofar-solar.com

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA BASE EN ACIER



01 LISTE DES COMPOSANTS

1.1 Détails du sac d'accessoires de la base en acier – Armoire de stockage d'énergie

2 PCS	2 PCS	7 PCS	1 PC
2 PCS	2 PCS	2 PCS	4 PCS
8 PCS	M16*40 8 PCS	M8*25 75 PCS	5 PCS

1.2 Détails du sac d'accessoires de la base en acier – Armoire de batteries


6 PCS	1 PC	2 PCS	2 PCS

2 PCS	2 PCS	M16*40 6 PCS	M8*25 65 PCS
5 PCS			


1.3 Détails du sac d'accessoires de la base en acier – Armoire de jonction

2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
2 PCS	2 PCS	4 PCS	6 PCS (Taille:70mm)
8 PCS (Taille:90mm)	M16*40 4 PCS	M8*25 55 PCS	5 PCS

02 INSTALLATION


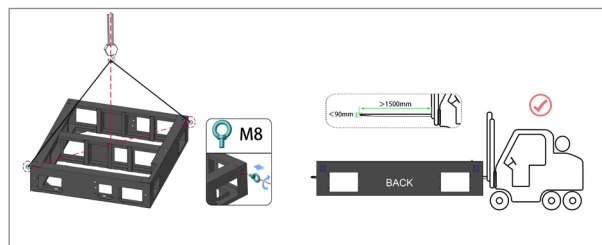


1. Fixez la base en acier (à l'aide de boulons d'expansion M16*150 fournis dans le sac d'accessoires de l'armoire de stockage d'énergie).
2. Soulevez l'équipement sur la base en acier et fixez-le.
3. Connectez les câbles de l'appareil et fixez la plaque d'étanchéité de l'entrée de câble.

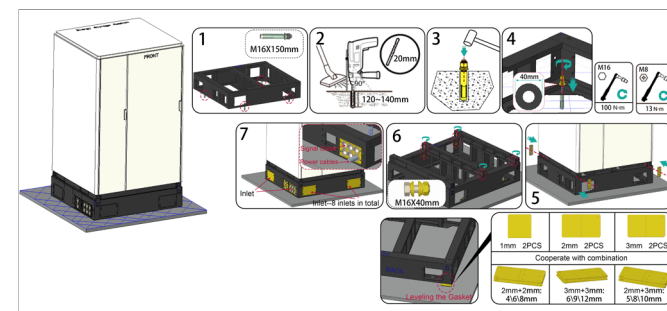

1. Reliez et fixez les bases en acier entre elles.
2. Fixez la base en acier.
3. Effectuez le pré-câblage.
4. Soulevez l'équipement sur la base en acier et fixez-le.
5. Connectez les câbles de l'appareil et fixez la plaque d'étanchéité de l'entrée de câble.

*REMARQUE : Les étapes d'installation de l'armoire de batteries et de l'armoire de stockage d'énergie sont identiques.

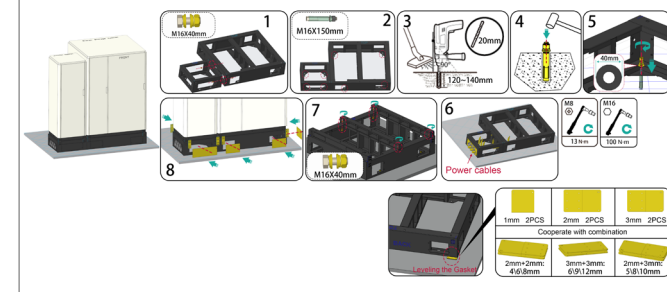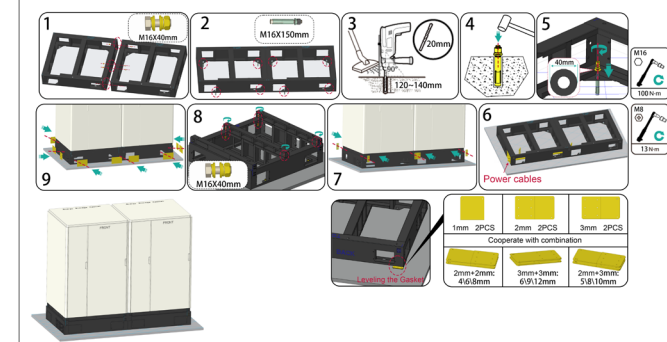

Guangdong SOFAR Smart Solar Technology Co., Ltd
No.1, Dongsheng North Road,
Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone,
Huizhou City, China
Email: service@solarsolar.com
Web: www.solarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20, 72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@solarsolar.com

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA BASE DE ACERO



01 LISTA DE COMPONENTES

1.1 Detalles del paquete de accesorios de la base de acero – Armario de almacenamiento de energía

2 PCS	2 PCS	7 PCS	1 PC
2 PCS	2 PCS	2 PCS	4 PCS
8 PCS	M16*40 8 PCS	M8*25 75 PCS	5 PCS

1.2 Detalles del paquete de accesorios de la base de acero – Armario de baterías


6 PCS	1 PC	2 PCS	2 PCS

2 PCS	2 PCS	M16*40 6 PCS	M8*25 65 PCS
5 PCS			


1.3 Detalles del paquete de accesorios de la base de acero – Armario de conexión

2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
2 PCS	2 PCS	4 PCS	6 PCS (Tamaño:70mm)
8 PCS (Tamaño:90mm)	M16*40 4 PCS	M8*25 55 PCS	5 PCS

02 INSTALACIÓN


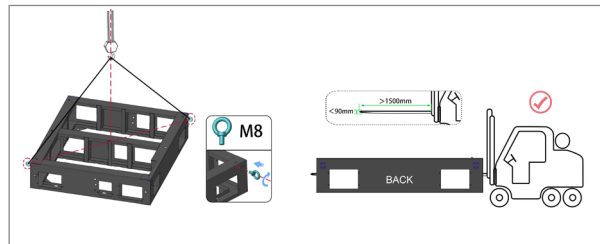


1. Fije la base de acero (utilizando pernos de expansión M16*150 del paquete de accesorios del armario de almacenamiento de energía).
2. Levante el equipo sobre la base de acero y fíjelo.
3. Conecte los cables del equipo y fije la placa de sellado de la entrada del cable.

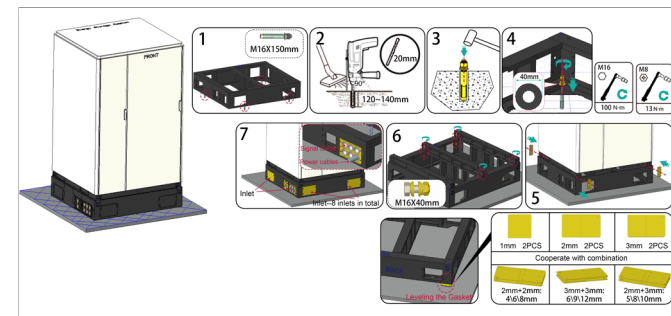

1. Conecte y fije entre sí las bases de acero.
2. Fije la base de acero.
3. Realice el cableado previo.
4. Levante el equipo sobre la base de acero y fíjelo.
5. Conecte los cables del equipo y fije la placa de sellado de la entrada del cable.

*NOTA: Los pasos de instalación para los armarios de baterías y los armarios de almacenamiento de energía son los mismos.

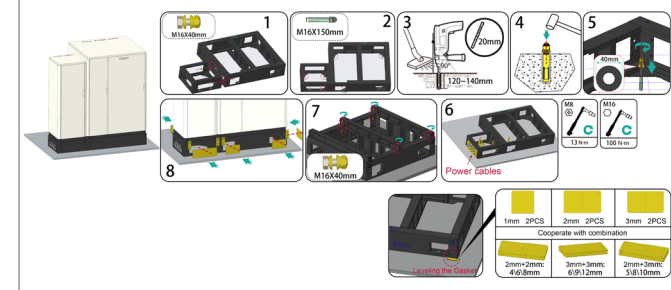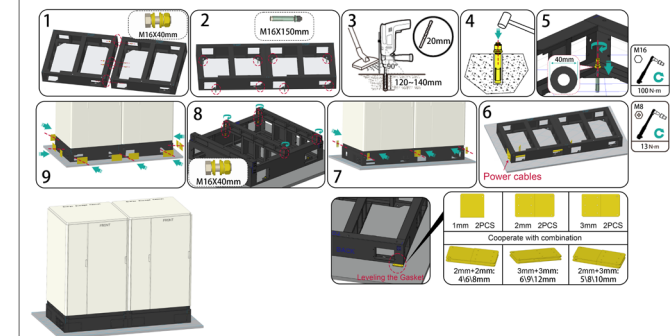

Guangdong SOFAR Smart Solar Technology Co., Ltd
No.1, Dongsheng North Road,
Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone,
Huizhou City, China
Email: service@solarsolar.com
Web: www.solarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20, 72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@solarsolar.com

INSTRUKCJA MONTAŻU STALOWEJ PODSTAWY



01 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1.1 Szczegóły zestawu akcesoriów stalowej podstawy – Szafa magazynująca energię

2 PCS	2 PCS	7 PCS	1 PC
2 PCS	2 PCS	2 PCS	4 PCS
8 PCS	M16*40 8 PCS	M8*25 75 PCS	5 PCS

1.2 Szczegóły zestawu akcesoriów stalowej podstawy – Szafa bateryjna


6 PCS	1 PC	2 PCS	2 PCS

2 PCS	2 PCS	M16*40 6 PCS	M8*25 65 PCS
5 PCS			


1.3 Szczegóły zestawu akcesoriów stalowej podstawy – Szafa połączeniowa

2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
2 PCS	2 PCS	4 PCS	6 PCS (Rozmiar:70mm)
8 PCS (Rozmiar:90mm)	M16*40 4 PCS	M8*25 55 PCS	5 PCS

02 MONTAŻ


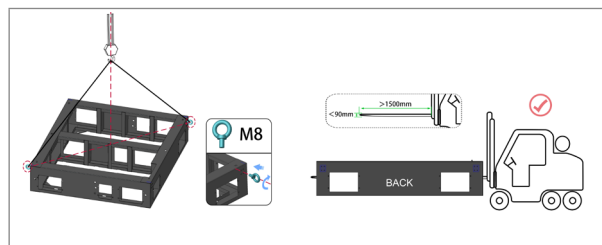


1. Przymocuj stalową podstawę (używając śrub rozprężnych M16*150 z torby akcesoriów szafy magazynującej energię).
2. Podnieś urządzenie na stalową podstawę i przymocuj je.
3. Podłącz kable urządzenia i zamocuj płytę uszczelniającą otwór kablowy.

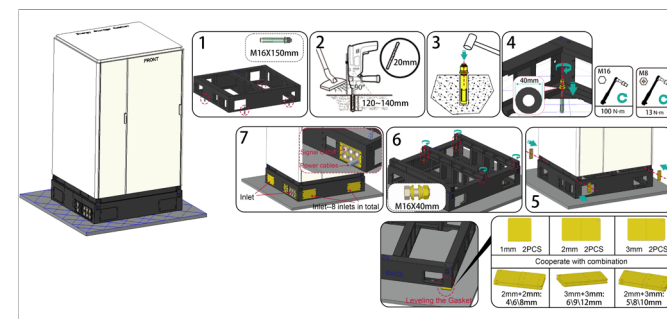

1. Połącz i przymocuj stalowe podstawy ze sobą.
2. Przymocuj stalową podstawę.
3. Wykonaj okablowanie z wyprzedzeniem.
4. Podnieś urządzenie na stalową podstawę i przymocuj je.
5. Podłącz kable urządzenia i zamocuj płytę uszczelniającą otwór kablowy.

*UWAGA: Kroki instalacji szaf bateryjnych i szaf magazynujących energię są takie same.

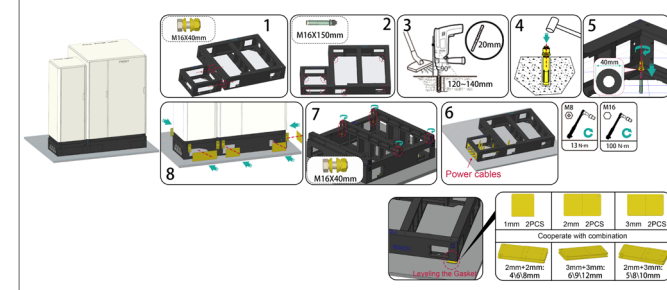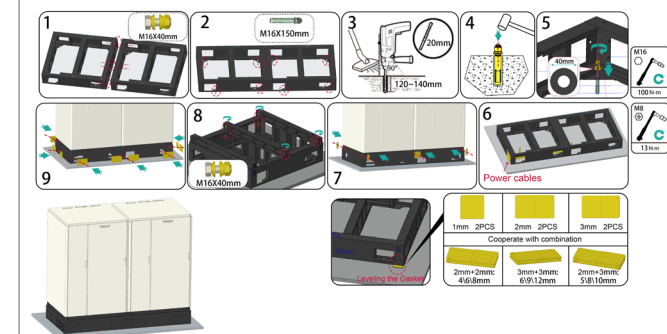

Guangdong SOFAR Smart Solar Technology Co., Ltd
No.1, Dongsheng North Road,
Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone,
Huizhou City, China
Email: service@solarsolar.com
Web: www.solarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20, 72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@solarsolar.com

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BASE DE AÇO



01 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1.1 Detalhes do saco de acessórios da base de aço – Armário de armazenamento de energia

2 PCS	2 PCS	7 PCS	1 PC
2 PCS	2 PCS	2 PCS	4 PCS
8 PCS	M16*40 8 PCS	M8*25 75 PCS	5 PCS

1.2 Detalhes do saco de acessórios da base de aço – Armário de baterias


6 PCS	1 PC	2 PCS	2 PCS

2 PCS	2 PCS	M16*40 6 PCS	M8*25 65 PCS
5 PCS			


1.3 Detalhes do saco de acessórios da base de aço – Armário de junção

2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
2 PCS	2 PCS	4 PCS	6 PCS (Tamanho:70mm)
8 PCS (Tamanho:90mm)	M16*40 4 PCS	M8*25 55 PCS	5 PCS

02 INSTALAÇÃO

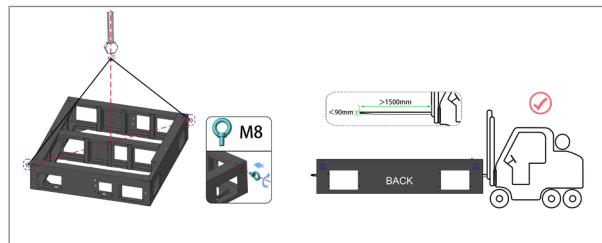


1. Fixe a base de aço (usando parafusos de expansão M16*150 do saco de acessórios do armário de armazenamento de energia).
2. Levante o equipamento sobre a base de aço e fixe-o.
3. Conecte os cabos do dispositivo e prenda a placa de vedação da entrada do cabo.

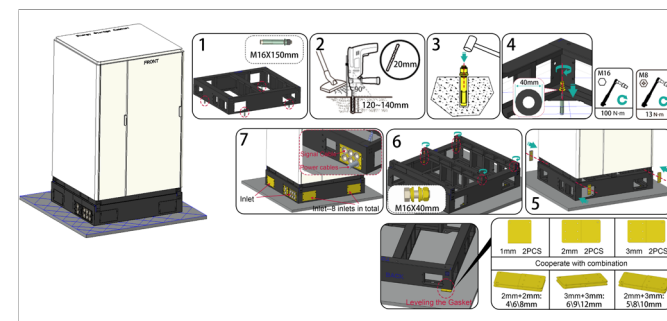

1. Conecte e fixe as bases de aço umas às outras.
2. Fixe a base de aço.
3. Faça o pré-cabeamento.
4. Levante o equipamento sobre a base de aço e fixe-o.
5. Conecte os cabos do dispositivo e prenda a placa de vedação da entrada do cabo.

*NOTA: As etapas de instalação dos armários de baterias e dos armários de armazenamento de energia são as mesmas.

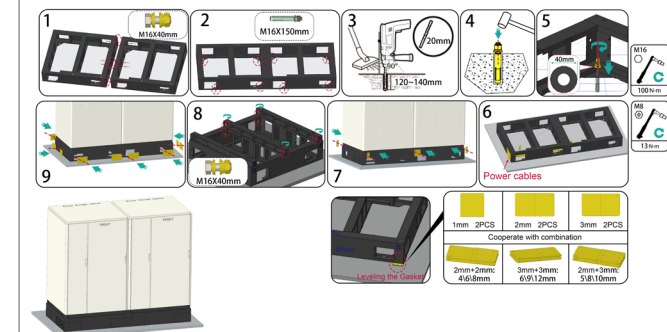

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLA BASE IN ACCIAIO



01 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1.1 Dettagli del sacchetto accessori della base in acciaio - Armadio di accumulo dell'energia

2 PCS	2 PCS	7 PCS	1 PC
2 PCS	2 PCS	2 PCS	4 PCS
8 PCS	M16*40 8 PCS	M8*25 75 PCS	5 PCS

1.2 Dettagli del sacchetto accessori della base in acciaio - Armadio batterie


6 PCS	1 PC	2 PCS	2 PCS

2 PCS	2 PCS	M16*40 6 PCS	M8*25 65 PCS
5 PCS			


1.3 Dettagli del sacchetto accessori della base in acciaio - Armadio di giunzione

2 PCS	2 PCS	2 PCS	2 PCS
2 PCS	2 PCS	4 PCS	6 PCS (Diametro:70mm)
8 PCS (Diametro:90mm)	M16*40 4 PCS	M8*25 55 PCS	5 PCS

02 INSTALLAZIONE


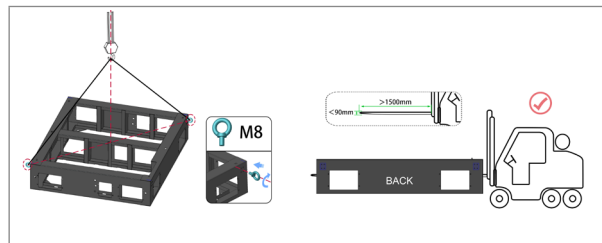


1. Fissare la base in acciaio (utilizzando bulloni di espansione M16*150 dal sacchetto degli accessori dell'armadio di accumulo dell'energia).
2. Sollevare l'apparecchiatura sulla base in acciaio e fissarla.
3. Collegare i cavi del dispositivo e fissare la piastra di tenuta del foro di ingresso del cavo.

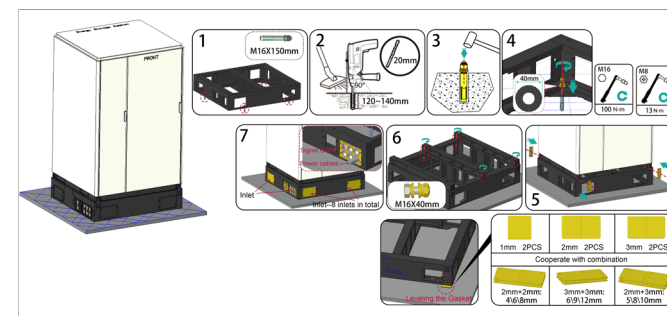

1. Collegare e fissare insieme le basi in acciaio.
2. Fissare la base in acciaio.
3. Eseguire il pre-cablaggio.
4. Sollevare l'apparecchiatura sulla base in acciaio e fissarla.
5. Collegare i cavi del dispositivo e fissare la piastra di tenuta del foro di ingresso del cavo.

*NOTA: Le fasi di installazione dell'armadio batterie e dell'armadio di accumulo dell'energia sono le stesse.

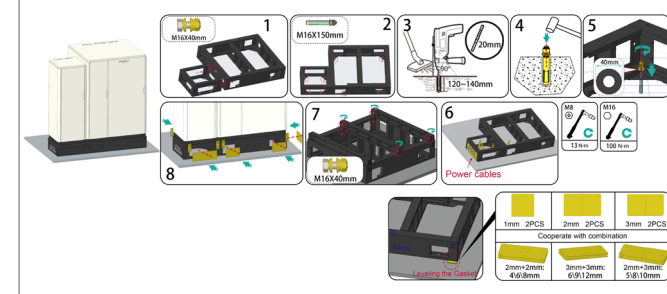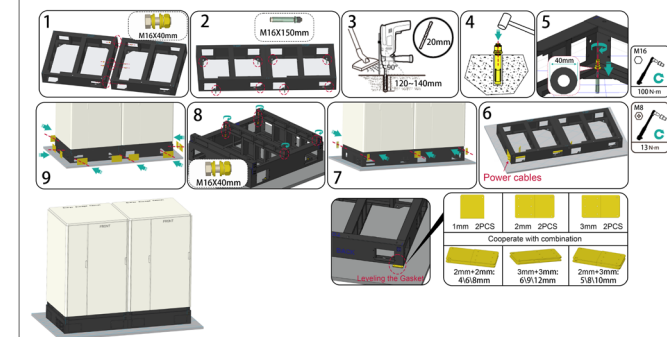

Guangdong SOFAR Smart Solar Technology Co., Ltd
No.1, Dongsheng North Road,
Chenjiang Street, Zhongkai High-tech Zone,
Huizhou City, China
Email: service@solarsolar.com
Web: www.solarsolar.com

EU Representative Information: SofarSolar GmbH
Add.: Kraemerstrasse 20, 72764 Reutlingen, Germany
Tel: +49 (0)7121 31767-0
Email: europe@solarsolar.com